


Première mise en service

1. Lisez le mode d'emploi avant de mettre la machine en service et de l'utiliser.
2. Vous devez régler la langue lors de la première mise en service. Sélectionnez « Français ».
3. Si « Remplir système » s'affiche plusieurs fois pendant la première mise en service et que le processus n'est pas exécuté correctement, remplissez le réservoir avec de l'eau tiède.



Fonctionnement quotidien

4. Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu dans l'entonnoir de remplissage (ou une dose rase sur certaines machines de la ligne ENA). L'entonnoir de remplissage pour café moulu n'est PAS un réservoir de stockage.
5. N'utilisez pas de grains de café traités avec des additifs ou caramélisés. Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.

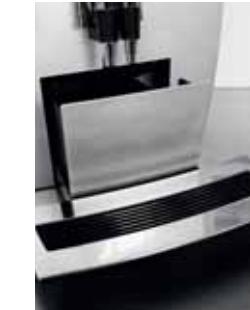

Entretien

6. Retirez toujours le réservoir d'eau de la machine pour le remplir d'eau fraîche.
7. Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est allumée. Sinon, le compteur de marc n'est pas réinitialisé.
8. Ne retirez pas le bac d'égouttage ni le récipient à marc de café tant que vous entendez la machine travailler.
9. L'utilisation de détergents et de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau. Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Ils sont adaptés de manière optimale aux programmes d'entretien intégrés de votre machine à café automatique.
10. Utilisez exclusivement les tablettes de détartrage JURA, jamais de détartrants liquides. Si vous employez une cartouche filtrante CLARIS, retirez-la et désactivez-la avant de détartrer la machine.





Erste Inbetriebnahme

1. Lesen und beachten Sie die **Bedienungsanleitung**, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und verwenden.
2. Zu Beginn der ersten Inbetriebnahme stellen Sie die Sprache ein. Wählen Sie dazu »französisch«.
3. Sollte während der ersten Inbetriebnahme mehrmals »System füllen« angezeigt und der Prozess nicht korrekt ausgeführt werden, füllen Sie den Wassertank mit **warmem** Wasser.

Täglicher Betrieb

4. Füllen Sie **nie mehr als zwei** gestrichene Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter (bzw. einen gestrichenen Dosierlöffel bei manchen Geräten der ENA-Linie). Der Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee ist **kein** Vorratsbehälter.
- Füllen Sie ausschließlich **gemahlenen Kaffee** in den Einfülltrichter, niemals Schokoladenpulver, löslichen Kaffee oder ähnliche Kaffeesatzprodukte wie beispielweise Zichorienkaffee.

5. Verwenden Sie **keine** mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen. Füllen Sie ausschließlich **geröstete Kaffeebohnen** ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

6. Nehmen Sie den **Wassertank** immer aus dem Gerät, um ihn mit frischem Wasser zu füllen.

7. Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei **eingeschaltetem** Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.



8. Ziehen Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter nicht heraus, solange das Gerät »hörbar« arbeitet.

Pflege

9. Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger und Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen. Verwenden Sie daher ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte. Diese sind optimal auf die integrierten Pflegeprogramme Ihres Kaffeespezialitäten-Vollautomaten abgestimmt.
 10. Verwenden Sie für die Entkalkung **keine flüssigen Entkalkungsmittel**, sondern ausschließlich JURA-Entkalkungstabletten.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, entfernen und deaktivieren Sie diese, bevor Sie das Gerät entkalken.