

jura[®]




E8 (ED/SD/INTD)
Lietošanas pamācība


Jūsu E8

1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas instrukcijas ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	6
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	8
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	8
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	10
Ierīces iestatīšana	10
Pupiņu tvertnes uzpildīšana	10
Ūdens cietības noteikšana	10
Pirmā lietošanas reize	10
Jūsu E8 pārvaldība – JURA kontrolpanelis	11
Piena pieslēgšana	12
Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni	12
4 Pagatavošana	12
Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu	13
Jūsu E8 garšu pasaules	13
Espresso un kafija	13
“Flat white” (garšu pasaule “Saldās putas”)	14
Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	15
Americano un Lungo	15
Dubultais espresso	15
Malta kafija	15
Karsts ūdens	16
Dzirnaviņu regulēšana	16
Dzērienu iestatījumu pielāgošana	16
5 Lietošana ikdienā	17
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	17
Ūdens tvertnes uzpildīšana	17
Apkopes darbības	18
6 Ierīces iestatījumi	19

7	Apkope	20
	Ierīces skalošana	20
	Piena sistēmas skalošana	20
	Piena sistēmas tīrīšana	21
	Smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana	22
	Filtra ievietošana/nomainīšana	23
	Ierīces tīrīšana	23
	Ierīces atkaļķošana	24
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	25
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	25
8	Displeja paziņojumi	26
9	Problēmsituāciju risināšana	27
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	28
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana	28
	Utilizēšana	28
11	Tehniskie dati	28
12	Alfabētiskais rādītājs	29
13	JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija	31

1 Vadības elementi

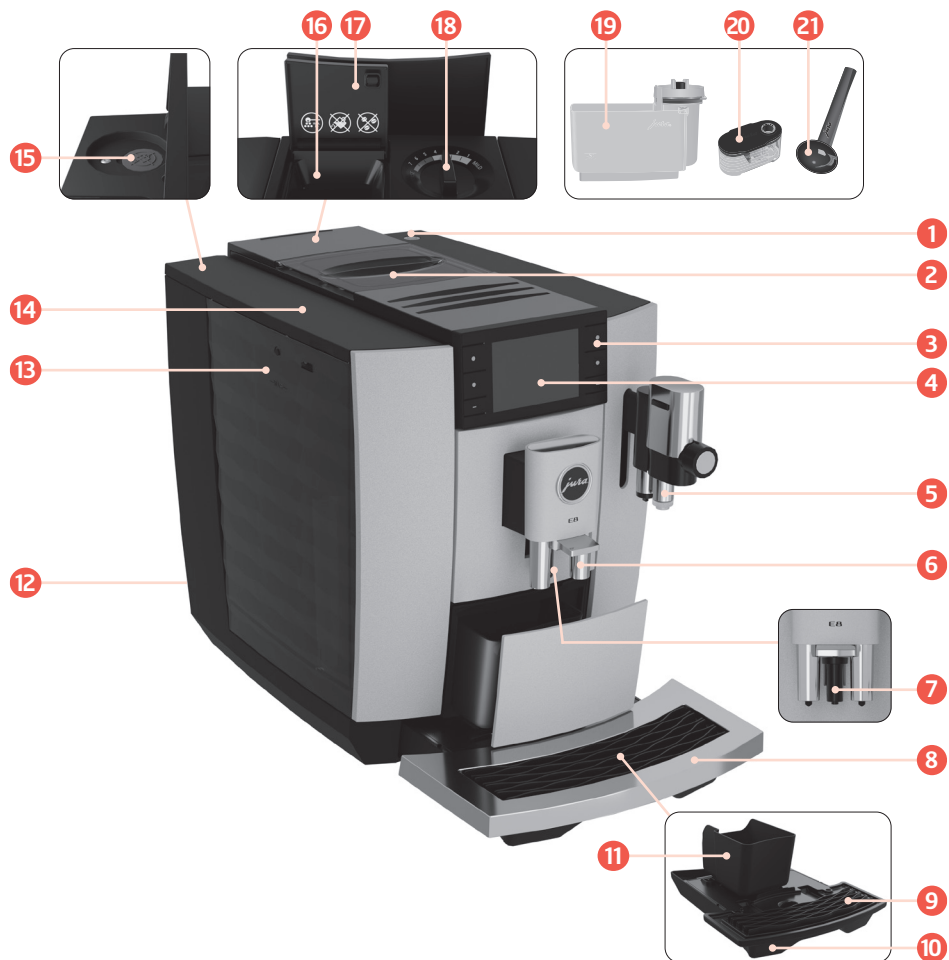

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 
- 2 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 3 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)
- 4 Displejs
- 5 Piens sistēma ar smalko piena putu putotāju
- 6 Kafijas tekne (regulējams augstums)
- 7 Karstā ūdens sprausla
- 8 Režģis tasītēm
- 9 Ieliktnis notekaplatēi
- 10 Notekaplatē
- 11 Kafijas biežumu tvertne
- 12 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
- 13 Ūdens tvertne
- 14 Ūdens tvertnes vāks
- 15 Savienojuma vieta JURA WiFi Connect pievienošanai
- 16 Uzpildes piltuve maltai kafijai (noņemama)
- 17 Vāks
- 18 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 19 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 20 Sīrupa uzlika
- 21 Mērkarote maltai kafijai

2 Jūsu drošībai

Lietošanas instrukcijas ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet to. Glabājiet šo lietošanas instrukciju ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam lietotājam.

Lietošanas instrukcijas neievērošana var novest pie nopietnām traumām vai īpašuma bojājumiem. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU

Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt īpašuma bojājumus.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par neatbilstošu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir atrodamā sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā


Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana


Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Lietošanas laikā E8 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet E8 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.

- Nepieļaujiet elektrības vada nokārāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargiet E8 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet E8 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet E8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpusē var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu E8.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nemērciet E8 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet E8 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr slaukiet E8 ar mitru, nevis slapju drānu, un sargiet to no ilgstošām šļakatām. E8 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- E8 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkla.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Neaizskariet teknes ierīces darbības laikā. Izmantojiet rokturus.
- Pēc izvēles jūsu E8 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Pārliecinieties, ka smalko piena putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs, pretējā gadījumā smalko piena putu putotājs (vai tā daļas) var atdalīties.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesadalāsāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona.
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automātās darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

- ▶ Novietojiet E8 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.



- ▶ Novietojiet E8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt savu ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- ▶ Vienu sekundi paturiet zem tekoša ūdens komplektā iekļauto Aquadur® testeri. Nopuriniet nost ūdeni.
- ▶ Nogaidiet apmēram 1 minūti.
- ▶ Pēc tam jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testera krāsas izmaiņām un apraksta uz iepakojuma.

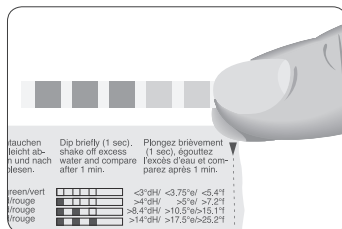

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU



Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Priekšnoteikums: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E8.

“Valodas izvēle” (“Choose language”)

- ▶ Spiediet pogu  vai , līdz parādās vēlamā valoda, piemēram, “English”.
- ▶ Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”).
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)

i Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- ▶ Spiediet pogu > vai <, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- ▶ Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”). “Ievietot filtru” (“Insert filter”).
- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens sprauslas.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzstādieta filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart+ filtra virspusē.



- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.



- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots filtrs.

“Notiek filtra skalošana” (“Filter is being rinsed”), ūdens ieplūst tieši notekpaplātē. “Sistēmas uzpilde” (“System is filling”), ūdens izplūst pa karstā ūdens sprauslu. Tiek parādīts kvadrātkods.


i Daudz vairāk informācijas par savu E8 varat atrast tiešsaistē.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.






- ▶ Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”). “Automāts silst” (“Machine is heating”) “Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”) “Tiek skalota piena sistēma” (“Milk system is being rinsed”) Parādās sākuma ekrāns. Jūsu E8 ir gatavs darbam.

Jūsu E8 pārvaldība – JURA kontrolpanelis

JURA kontrolpanelis ļauj jums pārvaldīt savu E8. Nospiediet pogu  **S uz apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.




Simbols	Nozīme
	Sadaļa "Apkope"
	Sadaļa "Automāta uzstādījumi"
	Filtra režīms

Piena pieslēgšana

Jūsu E8 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Piena putošanai ir ļoti svarīgi, lai piens būtu 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargapvalku no smalko piena putu putotāja.
- ▶ Pievienojiet pie smalko piena putu putotāja piena caurulīti.

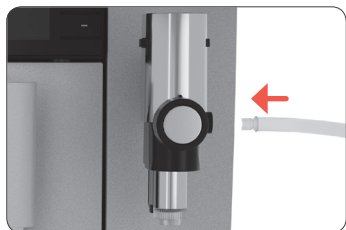

i Jūsu E8 piena sistēmai ir **HP3** savienotājs un maināma piena padeves sprausla **CX3**.




- ▶ Piena caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai piena dzesētāja.

Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni


Jūsu E3 var savienot ar J.O.E.®, jūsu JURA lietotni.



Priekšnoteikums: Jūsu mobilajā ierīcē ir iinstalēta lietotne J.O.E.®, un jūs esat pieslēdzies savam mājas tīklam. Pēc izvēles pieejamais JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu E8 savienojuma vietā. (Pēc JURA Wi-Fi Connect ievietošanas E8 ir jāizslēdz un no jauna jāieslēdz.)

- ▶ Nospiediet pogu  **Suz apmēram 2 sekundēm**, lai atvērtu JURA kontrolpaneli.
- ▶ Nospiediet pogu .
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu , līdz parādās programmas vienums "Savienot ar aplikāciju" ("Connect to J.O.E.").
- ▶ Nospiediet pogu "Savienot ar aplikāciju" ("Connect to J.O.E.").
- ▶ Nospiediet pogu "Savienot" ("Connect") un sekojiet displejā un J.O.E.® redzamajiem norādījumiem.

4 Pagatavošana

Nospiediet pogu , lai attēlotu sākuma ekrāna citas lapas.



Kafijas dzērieni:



Lapa ●○○	
“Espresso”	“Kafija” (“Coffee”)
“Americano”	“Kapučino” (“Cappuccino”)
Lapa ○●○	
“Cortado”	“Flat White”
“Piena putas” (“Milk foam”)	“Latte Macchiato”
Lapa ○○●	
“Macchiato”	“Dubultais espresso” (“Espresso doppio”)
“Lungo”	“Karsts ūdens” (“Hot water”)



Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu

Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Malšanas laikā nospiediet pogu < vai >
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Gatavošanas laikā nospiediet pogu < vai >
Saglabāt viena dzēriena daudzumu	Uzreiz pēc pagatavošanas nospiediet “Saglabāt” (“Save”)
Nomainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru / Nomainīt dzērienu sākuma ekrānā	Uz divām sekundēm nospiediet dzēriena pogu un ievadiet vēlamos iestatījumus
Attēlot vairāk dzērienu	Nospiediet pogu >, lai parādītu nākamo dzērienu lapu
Pagatavot divus kafijas dzērienus (kafijai un espresso)	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Apturēt gatavošanu	Nospiediet pogu ✕

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzēsē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš sasildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Jūsu E8 garšu pasaules

Izvēlieties vienu no trim garšu pasaulēm, lai pagatavotu savā E8 piedāvātos dzērienus. Nospiediet pogu   S, lai piekļūtu garšu pasaulu izlasei:

-  “Klasiskā pagatavošana” (“Classic Hot Brew”)
 - Dzēriens tiek pagatavots karsts, izmantojot klasisko uzliešanas metodi.
-  “Maigā pagatavošana” (“Light Brew”)
 - Dzēriens tiek pagatavots, izmantojot mazāk maltas kafijas un zemākā pagatavošanas temperatūrā, tas ir maigāks un gatavs tūlītējai dzeršanai.
- S “Saldās putas” (“Sweet Foam”)
 - Dzēriens tiek pagatavots ar saldām piena putām. Šim izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

- ▶ Novietojiet tasīti zem kafijas teknes.



- ▶ Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”) (lapā ●○○).
- Tasīte ieplūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

“Flat white” (garšu pasaule “Saldās putas”)

i Visus dzērienus ar pienu var pagatavot arī ar **saldām piena putām**. Lai to izdarītu, pārslēdzieties uz garšu pasauli “Saldās putas” un izmantojiet komplektā iekļauto sīrupa uzliku.

Piemērs: “Flat white”


Priekšnoteikums: Piena caurulīte ir pievienota pie smalko piena putu putotāja.

▶ Nospiediet pogu  , lai piekļūtu garšu pasaules izlasei.

▶ Nospiediet pogu “Saldās putas” (“Sweet Foam”).

Tiek parādīts garšu pasaules “Saldās putas” sākuma ekrāns.

▶ Noņemiet sīrupa uzlikas vāciņu.

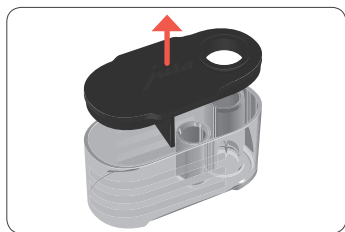

▶ Uzpildiet sīrupa uzliku ar sīrupu. Uzpildiet to līdz pirmajai, otrajai vai trešajai atzīmei atkarībā no tā, cik saldu vēlaties dzērienu.

▶ Aizveriet sīrupa uzliku.

▶ Piespiediet “Flat White”.

“Lūdzu, noņemiet smalko piena putu putotāju un pievienot sīrupa uzliku” (“Please remove the fine foam frother and connect the syrup attachment”).

▶ Noņemiet smalko piena putu putotāja apakšējo daļu.



▶ Pievienojiet sīrupa uzliku pie smalko piena putu putotāja.



▶ Novietojiet tasīti zem smalko piena putu putotāja.

▶ Pieskarities “Nākamais” (“Next”).

Tasītē ietek iepriekš iestatītais kafijas un piena putu daudzums.

“Lūdzu, noņemiet sīrupa uzliku un pievienot smalko piena putu putotāju” (“Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother”).

▶ Noņemiet sīrupa uzliku un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

i Sīrupa uzliku, ieskaitot vāku, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

▶ Pievienojiet atpakaļ smalko piena putu putotāja apakšējo daļu.

▶ Pieskarities “Nākamais” (“Next”).

i **15 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem smalko piena putu putotāja.

Lai gādātu, ka smalko piena putu putotājs vienmēr darbojas labi, tas jātīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu E8 ar vienu pieskārienu pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu:

- Kapučīno
- Cortado
- Flat white
- Latte Macchiato
- Macchiato

Piemērs: Latte Macchiato

Priekšnoteikums: Piena caurulīte ir pievienota pie smalko piena putu putotāja.

- ▶ Novietojiet glāzi zem smalko piena putu putotāja.



- ▶ Nospiediet pogu “**Latte Macchiato**” (lapā ○●○).

Glāzē ieplūst iepriekš iestatītais piena putu daudzums.

i Īsā laika intervālā no karstā piena atdalās piena putas. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem Latte Macchiato slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

i **15 minūtes** pēc dzēriena pagatavošanas notiek piena sistēmas **automātiska** skalošana. Tāpēc pēc piena gatavošanas vienmēr palieciet trauku zem smalko piena putu putotāja.

Lai gādātu, ka smalko piena putu putotājs vienmēr darbojas labi, tas jātīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Americano un Lungo

Americano un Lungo pagatavošanai E8 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, izmantojot īpašu gatavošanas metodi. Iznākums ir piesātinātas garšas, īpaši viegli dzerams kafijas dzēriens. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Produktu iestatījumu pielāgošana”).

Dubultais espresso

“Doppio” itāļu valodā nozīmē “dubults”. Izvēloties dubulto espresso, viens pēc otra tiek pagatavoti divi espresso. Iznākums ir īpaši piesātināts un aromātisks kafijas dzēriens.

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamata informācija par maltu kafiju:

- Nekad nepievienojiet vairāk par divām mērkarotēm maltas kafijas (bez kaudzes).
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nobloķēt sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pilēs.

4 Pagatavošana

- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums “Nepietiek maltas kafijas” (“Not enough ground coffee”) un E8 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E8 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar maltu kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Espresso ar maltu kafiju

- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas teknes.
- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▶ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.



- ▶ Ieberiet vajadzīgo maltās kafijas daudzumu uzpildes piltuvē (ne vairāk kā 2 mērkartes bez kaudzes).

i Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

- ▶ Uzlieciet vāku.
- ▶ Nospiediet pogu “Espresso” (lapā ●○○○). Tasītē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Karsts ūdens

⚠ UZMANĪBU

Pastāv risks applaucēties ar karsta ūdens šļakātām.

- ▶ Nepieļaujiet tiešu saskari ar ādu.

- ▶ Novietojiet tasīti zem karstā ūdens teknes.



- ▶ Nospiediet pogu “Karsts ūdens” (“Hot water”) (lapā ○○●).
- Tasītē ietek iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā.



- ▶ Uzlieciet vāku.

Dzērienu iestatījumu pielāgošana

Nospiediet dzēriena pogu uz **apmēram divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu:

- “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”): Izvēlieties individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.

- **“Mainīt novietojumu” (“Change position”):** Nomainiet mīļākos dzērienus sākuma ekrānā.

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr tiek veikti pēc viena un tā paša parauga.

Piemērs: Lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai, rīkojieties šādi.

- Nospiediet pogu **“Kafija” (“Coffee”)** uz **apmēram divām sekundēm**.
- Nospiediet pogu **“Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”)**.
- **“Kafijas stiprums” (“Coffee strength”)**

i Atkarībā no izvēlēta dzēriena ir pieejami dažādi iestatījumi. Spiediet pogu ◀ vai ▶, lai pārliūkotu iestatījumus.

- Spiediet pogu > vai <, lai mainītu iestatījumus.
- Nospiediet pogu **“Saglabāt” (“Save”)**.
- Divreiz nospiediet pogu **X**, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.



- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **⏻**. **“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”)** Jūsu E8 ieslēdzas vai izslēdzas.

i Izslēdzot ierīci, sistēma tiek skalota tikai tad, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.

i Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (**“Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”)**).

Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jāmaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.



Apkopes darbības






Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu E8 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, tostarp pašu notekapoplāti, un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Kafijas biezumam tvertni vienmēr iztukšojiet tad, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumam skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)		▪	Skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana". Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalot smalko piena putu putotāju (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, samitrinātu drāniņu (piemēram, mikrošķiedras)	▪		
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju nomaina		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena padeves sprauslu CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni		▪	

i Sīkāku informāciju par savu E8 apkopi atradīsiet sadaļā "Apkope" ("Maintenance")  pie izvēlnes "Informācija" ("Information").

6 Ierīces iestatījumi



Nospiediet pogu  **S** uz apmēram 2 sekundēm, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim. Sadaļā “Automāta uzstādījumi” (“Machine Settings”) var saglabāt šādus iestatījumus :

Programmas vienums	Skaidrojums
Lapa 	
“Valodas izvēle” (“Choose language”)	Iestatiet valodu
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)	Iestatiet izmantotā ūdens cietību (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē
“Izslēgties pēc” (“Switch off after”)	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc ierīces pēdējās darbības) Paildzinot izslēgšanās laiku, pieaug enerģijas patēriņš. E8 enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī: 0 vati.
“Pagatavošanas veidu izvēle” (“World selection”)	Nosakiet, vai katru reizi, ieslēdzot ierīci, ir jāvaicā par garšu pasaules izvēli.
Lapa 	
“Tilpuma mērvienība” (“Units”)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
“Piena sistēmas skalošana”	Automātiski: Piena sistēmas skalošana sākas automātiski 15 minūtes pēc dzēriena ar pienu pagatavošanas. Manuāli: Piena sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli, izmantojot kontrolpaneli  sadaļā.
“Lietošanas instrukcija” (“Operating instructions”)	Rādīt norādījumus par sīrupa uzlikas lietošanu (aktīvs/neaktīvs)
“Kvalitātes asistents” (“Quality Assistant”)	Kvalitātes asistents palīdz lietot E8 un veikt tā apkopi – ilgam kalpošanas laikam un optimālai kafijas kvalitātei ik reizi (aktīvs/neaktīvs)
Lapa 	
“Rūpnīcas iestatījumi” (“Factory settings”)	Atiestatiet savu E8 uz rūpnīcas iestatījumiem (ierīce izslēgsies)
“Versija” (“Version”)	Skatiet programmatūras versiju
“Dzērienu skaitītājs” (“Product counter”)	Skatiet dzērienu skaitītāju
“Apkopes reižu skaitītājs” (“Maintenance counter”)	Skatiet apkopes reižu skaitītāju
Lapa 	
“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu E8 no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizēšana – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)

Programmas vienums	Skaidrojums
<p>“Savienot ar piena ledusskapi” (“Connect to milk cooler”)</p> <p>(redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Wi-Fi Connect)</p>	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu E8 un Cool Control piena dzesētāju vai izslēdziet to
<p>“Savienot ar aplikāciju” (“Connect to J.O.E.”)</p> <p>(redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Wi-Fi Connect)</p>	Izveidojiet E8 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – ierīces savienošana ar J.O.E.® – savu JURA lietotni”)

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:

- Nospiediet pogu  **S** uz apmēram **2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim. Sava E8 apkopi jūs varat kontrolēt sadaļā .
- Kontrolpanelī ir redzamas jūsu E8 veicamās apkopes programmas kā paziņojumi uz sarkana fona. Nospiediet paziņojumam atbilstošo pogu, lai atvērtu apkopes programmu. Apkopes programmas, kas jāveic nekavējoties, jūsu E8 ir redzamas kā joslu paziņojumi.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.



Ierīces skalošana

Jūs jebkurā laikā varat manuāli ieslēgt kafijas sistēmas skalošanu.

Priekšnoteikums: Redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.



- ▶ Nospiediet pogu  **S** uz apmēram **2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu .
- ▶ Nospiediet pogu “Skalot kafijas sistēmu” (“Coffee system rinsing”), lai sāktu skalošanu.
- ▶ “Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”) Darbība apstājas automātiski.

Piena sistēmas skalošana

Katru reizi pēc piena pagatavošanas E8 aicina veikt piena sistēmas skalošanu.

Automāta uzstādījumos jūs varat iestatīt, vai piena sistēmas skalošana notiek manuāli vai automātiski 15 minūtes pēc pagatavošanas (skatiet 6. nodaļu “Automāta uzstādījumi”).

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet trauku zem smalko piena putu putotāja.



- ▶ Nospiediet pogu **S** **uz apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu .
- ▶ Nospiediet pogu **“Skalot piena sistēmu”**, lai sāktu skalošanu.
Smalko piena putu putotājs ir izskalots.
Darbība apstājas automātiski.

Piena sistēmas tīrīšana

Smalko piena putu putotājs **ir jātīra katru dienu**, ja ir pagatavots piens, lai nodrošinātu tā nevainojamu darbību, kā arī higiēnas apsvērumu dēļ.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

- i** JURA piena sistēmas tīrītājs ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.
- i** Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums **“Piena sistēmas tīrīšana”** (“Milk system cleaning”).

- ▶ Nospiediet pogu **S** **uz apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu **“Piena sistēmas tīrīšana”** (“Milk system cleaning”).
- ▶ Nospiediet pogu **“Sākt”** (“Start”).
“Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”) / **“Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmai”** (“Add milk system cleaner”).
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Pievienojiet vienu devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas teknes un smalko piena putu putotāja.
- ▶ Nobīdiet smalko piena putu putotāju līdz galam uz leju, lai to cieši piestiprinātu pie trauka.



7 Apkope

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti pie smalko piena putu putotāja.




- i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti pie tvertnes, caurulītei jābūt aprīkotai ar HP3 savienotāju.
- ▶ Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
Notiek smalko piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.
Darbība apstājas automātiski.


Smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai ja piens šļācas ārā no smalko piena putu putotāja, iespējams, ka tas ir netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet smalko piena putu putotāju.


- i** Iesakām reizi nedēļā izjaukt un izskatīt smalko piena putu putotāju
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Noņemiet smalko piena putu putotāju.

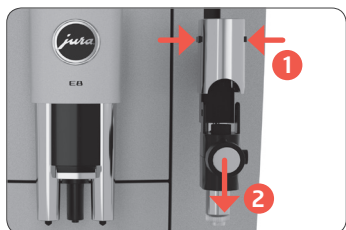

- ▶ Izjauciet smalko piena putu putotāju pa daļām.

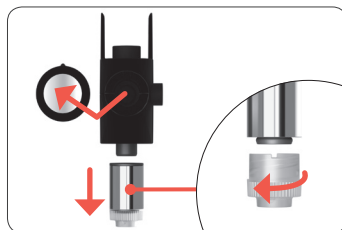

- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- ▶ Salieciet smalko piena putu putotāju.

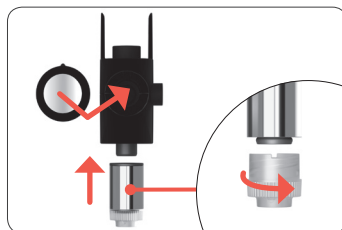

- i** Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi un stingri savienotas, lai nodrošinātu tā optimālu darbību.
- ▶ Piestipriniet smalko piena putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.



Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), E8 aicina nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, E8 nav nepieciešams atkaļķot.
- i** CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Redzams sākuma ekrāns. (Ja filtra veiktspēja ir izsmelta, kontrolpanelī ir redzams paziņojums “**Filtrs**” (“**Filter**”).)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to ārā no ūdens tvertnes kopā ar pagarinājumu.
- ▶ Piestipriniet filtra pagarinājumu **jauna** CLARIS Smart+ filtra virspusei.



- ▶ Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.
- ▶ Grieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.



- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā. Ierīce automātiski atpazīst, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

“Notiek filtra skalošana” (“**Filter is being rinsed**”), ūdens ieplūst tieši notekapoplātē.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm E8 pieprasīs veikt tīrīšanu.


UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “**Tīrīšana**” (“**Cleaning**”).

- ▶ Nospiediet pogu  **S uz apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu “**Tīrīšana**” (“**Cleaning**”).
- ▶ Nospiediet pogu “**Sākt**” (“**Start**”). “**Iztukšot notekapoplāti**” (“**Empty drip tray**”).
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.



“Automāts tiek tīrīts” (“**Machine is being cleaned**”).

7 Apkope

Ūdens plūst laukā pa kafijas tekni un smalko piena putu putotāju.

Darbība apstājas, “Ievietot tīrīšanas tableti” (“Add cleaning tablet”).

- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes un uzpildes piltuves maltai kafijai vāku.
- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.



- ▶ Aizveriet abus vākus.
“Automāts tiek tīrīts” (“Machine is being cleaned”) Ūdens atkal plūst laukā pa kafijas tekni un smalko piena putu putotāju.
“Iztukšot notekaplāti” (“Empty drip tray”) Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E8 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU


Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšķākstīto līdzekli.

- ▶ I Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

- ▶ I JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Atkaļķošana” (“Descaling”).

- ▶ Nospiediet pogu  uz apmēram 2 sekundēm, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu “Atkaļķošana” (“Descaling”).
- ▶ Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
“Iztukšot notekaplāti” (“Empty drip tray”) Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
“Šķidums ūdens tvertnē” (“Agent in tank”) / “500 ml”
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.

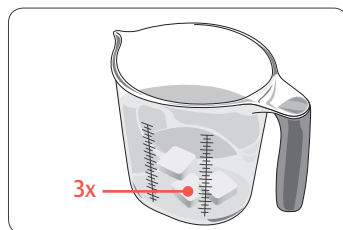

- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšajā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem karstā ūdens sprauslas un otru zem smalko piena putu putotāja.



- ▶ Nospiediet pogu **“Nākamais” (“Next”)**. Ūdens atkal plūst laukā pa karstā ūdens sprauslu un smalko piena putu putotāju. **“Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)**.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē. **“Izskalojiet ūdens tvertni” (“Rinse the water tank”) / “Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)**
- ▶ Iztukšojiet traukus un nolieciet tos atpakaļ zem karstā ūdens sprauslas un smalko piena putu putotāja.



- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Nospiediet pogu **“Sākt” (“Start”)**. Ūdens atkal plūst laukā pa karstā ūdens sprauslu un smalko piena putu putotāju. **“Iztukšot notekapoplāti” (“Empty drip tray”)**

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

i Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana


Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- ▶ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to vietā.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums **“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)**


- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Izslaukiet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
“Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
“Iztukšot kafijas biežumus” (“Empty grounds”) / “Iztukšot notekaplāti” (“Empty drip tray”)	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. / Notekaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
“Notekaplāte nav nostiprināta” (“Drip tray not fitted”)	Notekaplāte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	► Ievietojiet notekaplāti.
“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu kafijas dzērienu, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
“Pārāk karsts” (“Too hot”)	Sistēma ir par karstu, lai palaistu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

Paziņojumi kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  ir sarkans. “Filtrs” (“Filter”)	Filtrs ir izlietots.	► Nomainiet CLARIS Smart+ filtru (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa”).
“Tīrīšana” (“Cleaning”)	E8 aicina veikt ierīces tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkaļķošana” (“Descaling”)	E8 aicina veikt ierīces atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”).
“Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”)	E8 aicina veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai piens šļācas ārā no smalko pienu putu putotāja.	Smalko pienu putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet smalko pienu putu putotāju (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Pienu sistēmas tīrīšana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet smalko pienu putu putotāju (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Smalko pienu putu putotāja izjaukšana un skalošana").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iestatiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 4. nodaļu "Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").
	Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biežumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu "Pagatavošana – Dzērienu iestatījumu pielāgošana").
No smalko pienu putu putotāja neplūst ūdens vai tvaiks vai tā ir ļoti maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Iespējams, ka smalko pienu putu putotāju bloķē pienu nosēdumi vai atkaļķošanas laikā atbrīvotās kaļķakmens daļiņas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noņemiet smalko pienu putu putotāju. ▶ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot mērkarotē maltai kafijai esošo sešstūra atveri. ▶ Rūpīgi iztīriet savienotāju. ▶ Ar roku cieši uzskrūvējiet savienotāju atpakaļ.
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās atrodas svešķermeņi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija").
Redzams paziņojums ERROR 2 vai ERROR 5 .	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi "Kļūdu" ("Error") paziņojumi.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija").

i Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu "JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija").

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet sava E8 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E8 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnoteikums: Redzams sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalko piena putu putotāja.



- ▶ Nospiediet pogu uz apmēram **2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- ▶ Nospiediet pogu .
- ▶ Vairākas reizes nospiediet pogu , līdz parādās programmas vienums “Iztukšot sistēmu” (“Empty system”) (lapa).
- ▶ Nospiediet pogu “Iztukšot sistēmu” (“Empty system”).
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni. “Iztukšo sistēmu” (“System is emptying”) Tvaiks turpinās izplūst no smalko piena putu putotāja, līdz sistēma būs tukša. Jūsu E8 ir izslēgts.

Utilizēšana

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 10 kg
Izmēri (P × A × D)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS filtrs Smart+ (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA tips	790

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, tieši pie elektrības vada savienojuma vietas.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 31
- Americano 15
- Apkope 20
- Apkopes darbības 18
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta centrs 31
- Atbilstības deklarācija 31
- Atkaļķošana
 - ierīce 24
 - Ūdens tvertne 25

B

- Bēni 6
- Bezvadu savienojums 10, 12, 23, 28
- Bojājumi
 - Bojājumu novēršana 7
 - Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

- Centrālais zemēšanas punkts 28
- CLARIS Smart filtrs
 - ievietošana 23
 - Nomaiņa 23
- Cortado 15

D

- Displeja paziņojumi 26
- Displejs 5
 - Kontrolpanelis 11
- Drošības informācija 6
- Dubultais espresso 15
- Dzēriena iestatījumi
 - Pielāgošana 16
- Dzērienu iestatījumu pielāgošana 16
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

- Elektrības vads 5
- ES Atbilstības deklarācija 31
- Espresso 13

F

- Filtrs
 - ievietošana 23
 - Nomaiņa 23

Flat white 14, 15

I

- Ieliktnis notekaplātei 5
- Ierīce
 - Atkaļķošana 24
 - Skalošana 20
 - Tīrīšana 23
 - Uzstādīšana 10
- Ierīces iestatījumi 19
- Ieslēgšana 17
- Izslēgšana 17

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 31

K

- Kafija 13
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Kafijas tekne
 - Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
- Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
- Kapučīno 15
- Karstā ūdens sprausla 5
- Karsts ūdens 16
- Klientu apkalpošanas centrs 31
- Kļūdas
 - Problēmu novēršana 27
- Kontaktinformācija 31
- Kontrolpanelis 11, 19, 20
- Kopņu sistēma
 - Tehniskie dati 28

L

- Latte Macchiato 15
- Lietošana, pirmā reize 10
- Lietotāji 6
- Lungo 15

M

- Maināma piena padeves sprausla 28
- Malta kafija 15
 - Mērkarote maltai kafijai 5
- Maluma pakāpe
 - Dzirnaviņu regulēšana 16
 - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
- Mērkarote maltai kafijai 5

N

- Notekpaglāte 5
- leliktnis 5

P

- Pagatavošana 12, 15
 - Americano 15
 - Cortado 15
 - Dubultais espresso 15
 - Espresso 13
 - Flat white 14, 15
 - Kafija 13
 - Kapučino 15
 - Karstais ūdens 16
 - Latte Macchiato 15
 - Lungo 15
 - Macchiato 15
 - Malta kafija 15
- Pareiza lietošana 6
- Paziņojumi, displejs 26
- Piena sistēma 28
 - Sīrupa uzlika 5, 14
 - Skalošana 20
 - Smalko piena putu putotājs 5
 - Tīrīt 21
- Piena sistēmas skalošana 20
- Piens
 - Piena pievienošana 12
- Pirmā lietošanas reize 10
- Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
- Problēmas
 - Problēmu novēršana 27
- Problēmu novēršana 27
- Pupiņu tvertne
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
 - Tīrīšana 25
 - Uzpildīšana 10

R

- Režģis tasītēm 5
- RFID 28

S

- Savienojuma vieta 5
- Simbolu skaidrojums 6
- Sīrupa uzlika 5, 14

- Sistēmas iztukošana 28
- Skalošana
 - Ierīce 20
- Smalko piena putu putotājs 5
- Izjaukšana un skalošana 22

Š

- Šķīstošā kafija
 - Malta kafija 15

T

- Tālr. 31
- Tehniskie dati 28
 - Maināma piena padeves sprausla 28
 - Piena sistēma 28
- Tīrīšana
 - Ierīce 23
 - Pupiņu tvertne 25
- Transportēšana 28

U

- Utilizēšana 28
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- Uzpildīšana
 - Pupiņu tvertne 10
 - Ūdens tvertne 17
- Uzstādīšana
 - Ierīces iestatīšana 10

Ū

- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības noteikšana 10
- Ūdens tvertne 5
 - Atkaļķošana 25
 - Uzpildīšana 17

V

- Vāks 5
 - Ūdens tvertne 5

W

- Wi-Fi 28
- Wi-Fi Connect 5, 12
- Wi-Fi savienojums 12

Z

- Zemēšanas punkts 28

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Importētājs:
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25-67, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 6200 4005
rickman@rickman.lv

- i** Kontaktinformāciju savā valstī varat atrast vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība ierīces lietošanā, meklējiet to vietnē **jura.com/service**.
- i** Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! Izmantojiet vietnē **jura.com** norādīto kontaktinformāciju.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu E8 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E8 detaļas var atšķirties.

