



**ENA Micro 9 One Touch – kasutusjuhend**

# JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või keha koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
  - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
  - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
  - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
  - d. kahjud, mis tulenevad:
    1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
      - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
      - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.


## Sinu ENA Micro 9

<b>Masina osad</b>	<b>6</b>
<b>Oluline teave</b>	<b>8</b>
Õige kasutamine .....	8
Ohutusteave .....	8
<b>1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine</b>	<b>9</b>
JURA Internetis .....	9
Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan.....	9
Masina ülesseadmine .....	9
Oamahuti täitmine .....	9
Esmakordne kasutamine .....	9
Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine aktiveerimine .....	10
Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta .....	11
Vee kareduse määramine.....	11
Veski reguleerimine.....	11
Veepaagi täitmine .....	12
<b>2 Valmistamine</b>	<b>12</b>
Espresso ja kohv .....	12
<i>Latte macchiato, cappuccino</i> .....	12
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine .....	13
Jahvatatud kohv .....	13
Kuum vesi .....	14
<b>3 Igapäevane kasutamine</b>	<b>14</b>
Masina sisselülitamine .....	14
Igapäevane hooldus.....	14
Masina väljalülitamine.....	15
<b>4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis</b>	<b>15</b>
Joogid .....	15
Vee kareduse seadistamine .....	16
Energiasäästurežiim .....	16
Automaatne väljalülitus .....	16
Loputused.....	17
Veekoguse ühikud .....	17
Keel.....	18
<b>5 Hooldus</b>	<b>18</b>
Masina loputamine .....	19
Piimasüsteemi loputamine .....	19
Piimasüsteemi puhastamine.....	19
Topelttlla lahtivõtmine ja loputamine.....	19

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine.....	20
Filtri vahetamine.....	21
Masina puhastamine.....	22
Katlakivieemaldus.....	22
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	23
Oamahuti puhastamine.....	24
<b>6 Ekraanile ilmuvad teated</b>	<b>25</b>
<b>7 Veaoosing</b>	<b>26</b>
<b>8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine</b>	<b>27</b>
Transport / süsteemi tühjendamine.....	27
Utiliseerimine.....	27
<b>9 Tehnilised andmed</b>	<b>27</b>
<b>10 Register</b>	<b>28</b>
<b>11 JURA kontaktandmed / õigusteave</b>	<b>30</b>

## Sümbolite kirjeldus


### Hoiatused

 <b>HOIATUS</b>	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga <b>ETTEVAATUST</b> või <b>HOIATUS</b> . Märksõna <b>HOIATUS</b> juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna <b>ETTEVAATUST</b> kerge isikuvigastuse ohule.
<b>ETTEVAATUST</b>	Sõna <b>ETTEVAATUST</b> juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

### Kasutatavad sümbolid

- ▶ **Soovitus toimingute tegemiseks.** See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.

 ENA kasutamist hõlbustavad **nõuanded** ja **teave**.

 **Teade**


Masina osad

## Masina osad



- 1 Veepaak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Piimavoolik
- 4 Kohvipaksusahtel
- 5 Vedelikusahtel

- 6 Oamahuti koos aroomikattega
- 7 Kuumaveetila
- 8 Reguleeritava kõrgusega topeltila
- 9 Vedelikusahtli rest

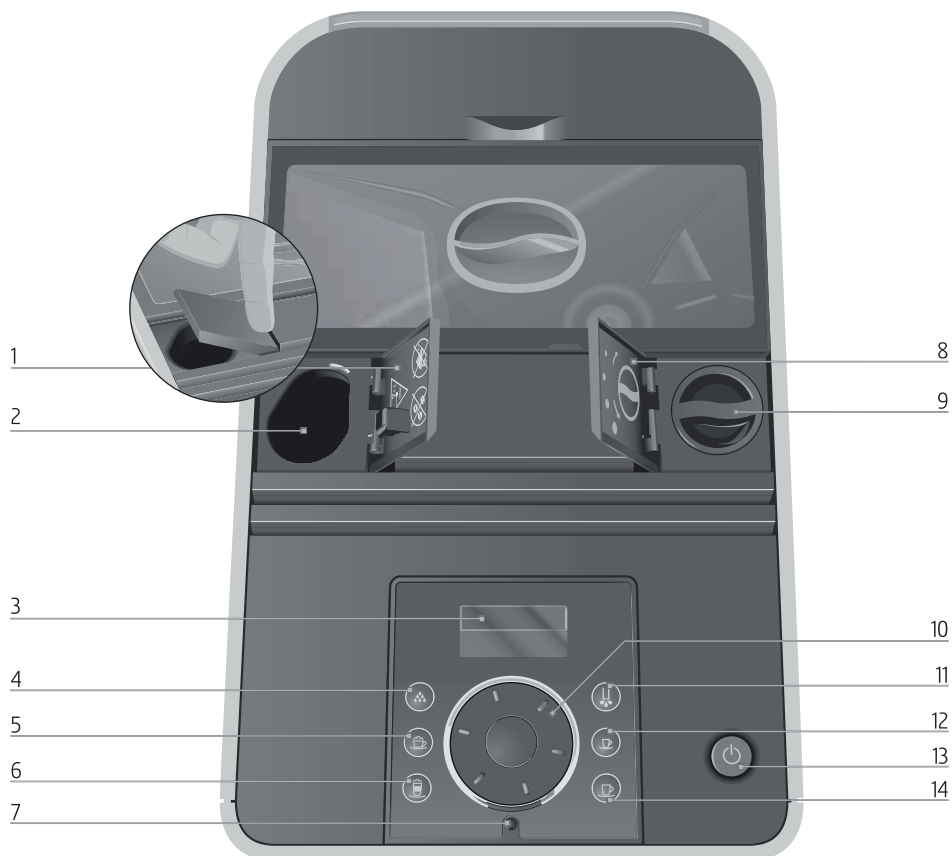

- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava
- 3 Ekraan
- 4 ☼ Hooldusklahv
- 5 ☕ Cappuccino-nupp
- 6 ☕ Latte macchiato nupp
- 7 Pöördlüliti olekunäidik

- 8 Jahvustusastme regulaatori kaas
- 9 Jahvustusastme regulaator
- 10 🔄 Pöördlüliti
- 11 ☁ Kuumaveenupp
- 12 ☕ Espressonupp
- 13 ⏻ Sisse-/väljalülitusnupp
- 14 ☕ Kohvinupp

## Oluline teave

### Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

### Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta ENAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina siseosade osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat võib

parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi juhtme otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta oma ENAt välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta ENAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta ENAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Lülita oma ENA enne puhastamist sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta ENA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Jälgi, et võrgupinge vastaks masina andmesildil näidatud parameetritele. Andmesilt paikneb Sinu ENA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma ENAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karameellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Ära vala oamahutisse vett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.

Inimesed, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.



CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma ENAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide valmistamiseks korda seada.

### JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

JURA veebilehelt [www.jura.ee](http://www.jura.ee) leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma ENA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

### Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan

Sinu ENA on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. Ekraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus:

- roheline: Sinu ENA on kasutusvalmis;
- punane: ENA soovib, et Sa teeksid teatava toimingu;
- kollane: oled programmeerimisrežiimis.

### Masina ülesseadmine

ENA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta masin horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus ENA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

### Oamahuti täitmine

---

#### ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

### Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada ENAt koos CLARIS Blue filtriga või ilma selleta. Kui vee karedus on üle 10 °dH, soovime kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

**i** Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui ENA välja lülitada, ei tarvita masin üldse energiat.

---

#### ⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
-

## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

**Eeltingimus:** oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu.  
SPRACHE DEUTSCH (KEEL SAKSA)
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks:  
KEEL EESTI



- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.  
OK, keel on määratud.  
FILTERV / JAHV

**i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada ENAt koos CLARIS Blue filtriga või mitte.

### Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine

- ▶ Vajuta pöördlülitit.  
OK  
FRIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihooidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.

**i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihooidiku kuupäevasilbile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveeotsaku ja topeltila alla vähemalt pooleliitrine nõu.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.  
FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

**i** Filtri loputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtri loputuse jätkamiseks vajuta hooldusklahvi.

**i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.  
SUSTEEMI TAITMINE, topeltilast hakkab vett voolama.  
SOOJENEB  
LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli.  
See protsess lõpeb automaatselt.  
VALI JOOK

## Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER - / EI -**.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.

OK  
16 °dH

- ▶ Et valida vee kareduseks näiteks 25 °dH, keera pöördlülitit.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.

OK  
TÄIDA VEEPAAK

- ▶ Eemalda veepaak.



- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

VAJUTA HOOLDUSKLAHVI

- ▶ Aseta nõu topekltille alla.

- ▶ Vajuta hooldusklahvi.

SÜSTEEMI TÄITMINE, süsteem täitub veega.

SOOVENEB

LOPUTUS, masin teeb läbi loputussükli.

See protsess lõpeb automaatselt.


VALI JOOK

## Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.

- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

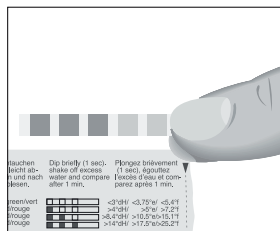

Nüüd saad reguleerida vee kareduse näitu.

## Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

## ETTEVAATUST


Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

**Näide.** Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta tass topekltille alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.

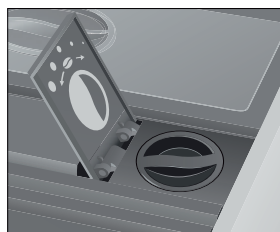

## 2 Valmistamine

- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades espressonuppu.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

### Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

#### ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.



- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi.

## 2 Valmistamine

- i** Kohvi, piimaga kohvijoogi või kuumade vee valmistamiseks saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal saab valida espresso ☞, kohvi ☞, cappuccino ☞ ja latte macchiato ☞ kangust: KESK-  
MINE, KANKE.

**i** Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või veekogust) muuta, keerates selleks pöördülilit ☞.

**i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaua keele valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovime tassi eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tassi. JURA tassisoojendi saad soetada oma masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab kõigi jookide jaoks määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookid“).

### Espresso ja kohv

Espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine käib järgmisel peahimõttel.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass topele alla.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.

KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

### Latte macchiato, cappuccino

Sinu ENAga saab valmistada latte macchiato't või cappuccino't ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Latte macchiato ☞ ja cappuccino ☞ valmistamiseks toimi järgmisel viisil.


**Näide.** Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmiselt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta klaas topeltilta alla.
- ▶ Eemalda topeltilta kate.
- ▶ Ühenda piimavoolik topeltilaga.
- ▶ Torka piimavooliku teine ots piimaga täidetud nõusse (joonis: lisatarvikuna pakutav JURA 0,4-liitrine roostevabast terasest vaakumpiimamahuti).



**i** Jälgi, et piimatase nõus ei oleks kõrgemal kui piimavooliku ja topeltilta ühenduskoht.

-  ▶ Vajuta *latte macchiato* nuppu.  
LATTE MAC., masin vahustab piima.  
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassil voolanud.  
PAUS

**i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jooigid“).


LATTEMAC., kohvi valmistamine algab.  
Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus vett.  
Protsess lõpeb automaatselt.  
VALI JOOK

## Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine


Kõigi kohvijookide ja kuuma vee puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.


**Näide.** Ühe tassitäie kohvi jaoks püsiva veekoguse määramine.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**. Piimavoolik on ühendatud topeltilaga.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.
-  ▶ Vajuta *cappuccino*-nuppu ja hoi a seda all.

CAPPUCCINO

-  ▶ Hoi *cappuccino*-nuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri **PIISAVALT PIIMAP**

-  ▶ Vabasta *cappuccino*-nuppu.  
Masin hakkab piima vahustama.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus piimavahtu, vajuta suvalist nuppu.

OK

PIISAVALT KOHVIP, kohv voolab tassi.

- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.

OK, CAPPUCCINO, ühe *cappuccino* valmistamiseks kasutatavad kogused on püsivalt määratud.

VALI JOOK

**i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

## Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täielehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

**i** Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.

## 2 Valmistamine


- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täiteletrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja ENA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi leht-riste kallamisest.
- i** Vastasel korral katkestab ENA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Kohvi, espresso, *cappuccino* ja *latte macchiato* valmistamine jahvatatud kohvist toimub samamoodi.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topelehtlale alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava.  
**LISA JAHV. KOHVI**
- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.

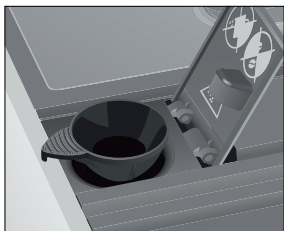

- ▶ Vala täiteletrisse üks triiki mõõtelusikatis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.  
**VALI JOOK**
- ☞** ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.  
**KOHV**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.  
Protsess lõpeb automaatselt.  
**VALI JOOK**

## Kuum vesi

### ⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pitsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pitsmete sattumist nahale.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
- ☞** ▶ Vajuta kuumaveenuppu.  
**VEE**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.  
Protsess lõpeb automaatselt.  
**VALI JOOK**

## 3 Igapäevane kasutamine

### Masina sisselülitamine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

- ▶ Aseta nõu topelehtlale alla.
- ☞** ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.  
**SOOJENE**  
**LOPATUS**, masin teeb läbi loputus-tsükli.  
See protsess lõpeb automaatselt.  
**VALI JOOK**

### Igapäevane hooldus

Selleks, et ENA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakus alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel ja loputa need sooja veega üle.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedeliku- sahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.

- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahdivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

**i** Hügieeni huvides soovime piimavooliku korrapäraselt (umbes iga kuue kuu tagant) välja vahetada. Asendusvoolikuid saab osta masina edasimüüjatelt.

## Masina väljalülitamine

Kui ENAga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Kui masinaga on valmistatud mõni *cappuccino* või *latte macchiato*, loputatakse ka vahustamisotsakut.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.  
CAPPULOPUT  
LOPATUS, masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt. ENA lülitub välja.

**i** Kui ENA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, ei tarvita see üldse energiat.

## 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

### Joogid

**Espresso** ja **kohvi** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Veekogus: 25 ML – 240 ML
- Kohvi kangus: KESKMINE, KANGE
- Temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

**Latte macchiato** ja **cappuccino** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Piimavahu kogus: 3 SEK – 120 SEK
- Intervall: 0 SEK – 60 SEK

### 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- Kohvi kangus: KESKMINE, KANGE
- Veekogus: 25 ML – 240 ML
- Temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

**Kuuma vee** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Veekogus: 25 ML – 450 ML

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

**Näide.** Et määrata püsivalt espresso kanguseks (KANGUS) KANGE asemel KESKMINE, toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hõõda pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
VALI JOOK

**i** Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle protseduuri ajal ühtegi jooki ei valmistata.

- ▶ Vajuta espressonuppu.  
ESPRESSO  
VEE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
KANGE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KESKMINE.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.  
OK, kohvi kangus on valitud.  
KANGUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.  
JOOK

## 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.  
VALI JOOK

### Vee kareduse seadistamine

**i** Kui Sa kasutad CLARIS Blue filtrit ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

**Näide.** Kuidas valida vee kareduseks 16 °dH asemel 25 °dH.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VEEKAREDUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
16 °dH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.  
OK, vee karedus on määratud.  
VEEKAREDUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.  
VALI JOOK

### Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.®) aitab vältida olukorda, kus Su kohvimasin tarbib elektrit asjatult, ja aktiivselt energiat säästa:

- ENERGIA ✓
  - Varsti pärast viimase joogi valmistamist ENA enam ennast ei soojenda. Pärast umbes viit minutit ilmub ekraanile sõnum ENERGIA ✓.
  - Enne kui saab valmistada kohvi, piimaga kohvijooke või kuuma vett, peab masin soojenema.
- ENERGIA -
  - ENA on pidevalt kasutusvalmis.
  - Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

**Näide.** Kuidas valida ENERGIA ✓ asemel ENERGIA -.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ENERGIA ✓.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
SÄASTA ✓
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SÄASTA -.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.  
OK, energiasäästurežiim on valitud.  
ENERGIA -
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.  
VALI JOOK

### Automaatne väljalülitus

Kui määrad ENAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub ENA pärast



viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit kuni üheksa tundi.

**Näide.** Selleks, et valida automaatselt väljalülitusajaks kahe tunni (2 H) asemel üks tund (1 H), toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri VALJALUL.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
2 H
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri 1 H.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.  
OK, automaatse väljalülitumise aeg on valitud.  
VALJALUL.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.  
VALI JOOK

### Loputused

Menüüs LOPUTUSED on võimalik määrata järgmisi seadistusi:

- ALUSTA LOPUTUST KÄSITSI
  - Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi.
- ALUSTA LOPUTUST AUTOMAATSELT
  - Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt.
- CAPPULOPUT. 10 MIN PARAST
  - Kümme minutit pärast piimaga kohvi-  
joogi valmistamist palub masin piimava-  
hustajat loputada.
- CAPPULOPUT. KOHE

- Kohe pärast piimaga kohvi-  
joogi valmistamist palub masin piimava-  
hustajat loputada.

**Näide.** Seadistuse muutmine nii, et masin paluks piimava-  
hustajat loputada kohe pärast  
piimaga kohvi-  
joogi valmistamist.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUSED.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
KOHVILOPUT
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri CAPPULOPUT.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
10 PARAST
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri KOHE.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöörd-  
lüliti.  
OK  
CAPPULOPUT.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlüliti.  
LOPUTUSED
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.  
VALI JOOK

### Veekoguse ühikud

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

**Näide.** Kuidas valida veekoguse ühikuks ML (mil-  
lilitrid) asemel OZ (untsid).

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri VALI JOOK.

## 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ▶ Hoida pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **MÖÖTUHIK**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
**ML**
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **02**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.  
**OK**, veekoguse ühik on määratud.  
**MÖÖTUHIK**
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJUU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.  
**VALI JOOK**

## Keel

Sellest menüüst saad määrata ENA töökeele.

**Näide.** Selleks, et valida inglise keele (**ENGLISH**) asemel saksa keel (**DEUTSCH**), toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoida pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **KEEL**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
**ENGLISH**
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **DEUTSCH**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.  
**OK**, keel on valitud.  
**SPRACHE**
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.  
**BEREIT**

## 5 Hooldus

ENA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- piimavahustaja puhastus (**CAFFU. PUH**);
- masina loputus (**LOPUTUS**);
- piimavahustaja loputus (**CAFFULOPUT**);
- masina puhastus (**PUHASTUS**);
- filtri vahetamine (**FILTER**);
- katlakivieemaldus (**KATL. PESU**).

**i** Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü **HOOLDUS**). Kui ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.

## Masina loputamine

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**. Aseta nõu topelella alla.



- ▶ Hoida pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.  
**CAFFU. PUH**
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ▶ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlüliti.  
**LOPUTUS**, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt.  
**VALI JOOK**

## Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub ENA piimavahustajat loputada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **CAFFULOPUT**.

- ▶ Aseta nõu topeltila alla.



- ▶ Piimavahustaja loputamiseks vajuta hooldusklahvi. **CAFFULOPUT**, piimavahustajat loputatakse. Loputussükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

## Piimasüsteemi puhastamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topeltilta töötaks korralikult, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. ENA ei teata Sulle topeltilta puhastamise vajadusest.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**i** Küsi JURA piimavahustaja puhastusvahendit edasimüjatelt.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAFFU**, **PUH**

- ▶ Piimavahustaja puhastussükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit. **CAFFUCCINO PUH**, **LAHUS**
- ▶ Eemalda piimavoolik piimaga täidetud nõust.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta topeltila alla teine nõu.



- ▶ Vajuta hooldusklahvi. **PUHASTUS**, otsakut ja voolikut puhastatakse. Programm katkeb, **CAFFUCCINO LOPUT**, **VEESI**.
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see uuesti topeltila alla.
- ▶ Vajuta hooldusklahvi. **PUHASTUS**, vahustajat ja voolikut loputatakse värsket veega. See protsess lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**


## Topeltilta lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topeltilta töötaks korralikult, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. ENA ei teata Sulle topeltilta puhastamise vajadusest.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.

## 5 Hooldus


- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastele ja tõmba tila allapoole.

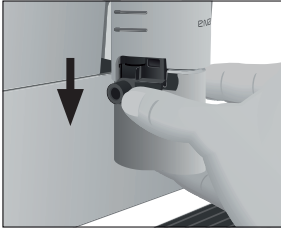


- ▶ Piimavahustaja eemaldamiseks tõmba seda allapoole.

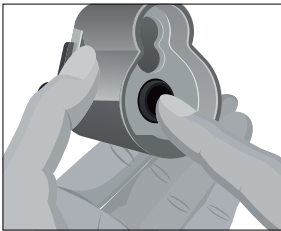


- ▶ Võta piimavahustaja osadeks lahti.

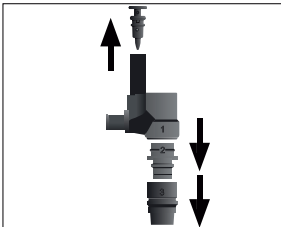


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimavahustaja on piimajääkidega tugevalt märdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahustaja puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Paigalda õhuvoolik.

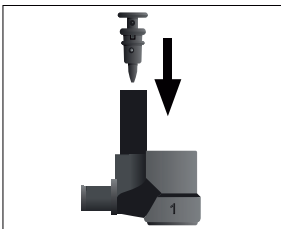

- ▶ Pane piimavahustaja uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele.

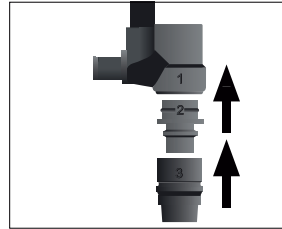

- ▶ Aseta osad topelttilasse ja suru kokku.
- ▶ Paigalda topelttila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale.

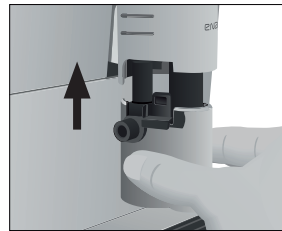




## Filtri paigaldamine ja aktiveerimine


Kui kasutad CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui Sa masina esimesel kasutuskorral filtrit ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu ENA on alati parimas töökorras.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER -**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
EI -

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FAH F**.
  - ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- OK  
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - ▶ Ava filtrihoidik.
  - ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

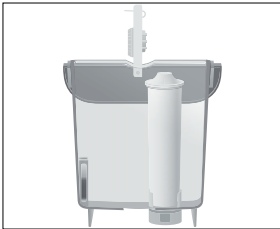

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

**i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevaldile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.

▶ Vajuta pöördlülitit.

FILTRILOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

**i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusklahvi c.

**i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOOVENEB  
VALI JOOK

Filter on nüüd aktiveeritud.

## Filtri vahetamine

**i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. ENA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.

**i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevaldile õige kuupäev.


**i** Kui CLARIS Blue filter ei ole programmeerimismisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **FILTER / VALI JOOK**.

▶ Vajuta hooldusklahvi.

PAIGALDA FILTER

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.

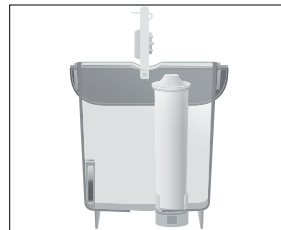

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.

▶ Vajuta pöördlülitit.

FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

**i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusklahvi c.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOJENE  
VALI JOOK

## Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärget loputamist annab ENA märku, et masin vajab puhastamist.

---

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.


- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

- i** JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri PUHASTA / VALI JOOK.

- ⚠ ▶ Vajuta hooldusklahvi.  
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
VAJUTA HOOLDUSKLAHVI
- ▶ Aseta nõu topeltila alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusklahvi.  
PUHASTUS, topeltilast hakkab voolama vett.  
Protsess katkeb, TABLETT LEHT-  
RISSE.

- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.

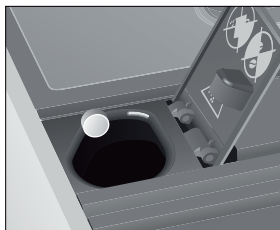

- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.  
VAJUTA HOOLDUSKLAHVI
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusklahvi.  
PUHASTUS, topeltilast voolab korduvalt vett.  
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
SOJENE  
VALI JOOK

## Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. ENA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

---

### ⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**ETTEVAATUST**

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ärakatkestakatlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

**ETTEVAATUST**

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.


**i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

**i** JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt.

**i** Kui kasutate CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **KATL.PESU / VALI JOOK**.

- ▶ Vajuta hooldusklahvi. **TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. **VALA LAHUS VEEPAAKI**
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

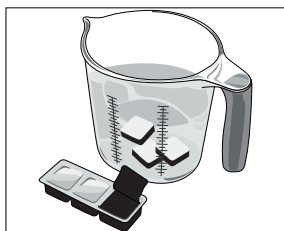

- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi.

**VAJUTA HOOLDUSKLAHVI**

- ▶ Aseta nõu kuumaveetsaku alla.
- ▶ Vajuta hooldusklahvi. **KATL.PESU**, kuumaveetsakust voolab korduvalt vett. **TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. **TÄIDA VEEPAAK**
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi kuumaveetsaku ja topelttila alla.
- ▶ Eemalda veepaak, loputa seda korralikult, täida värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi. **VAJUTA HOOLDUSKLAHVI**
- ▶ Vajuta hooldusklahvi. **KATL.PESU**, kuumaveetsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett.
- ▶ Protsess katkeb, **TÜHJENDA SAHTEL**. Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. **VALI JOOK**

**i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhastaks.

**Veepaagi puhastamine katlakivist**

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult.
- ▶ Kui kasutate CLARIS Blue filtrit, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

## Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- 🔌 ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
  - ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
  - ▶ Eemalda oamahuti kaas.
  - ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
  - ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
  - ▶ Täida oamahuti värskete ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.



## 6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TAIDA VEEPAAK	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).</li> <li>▶ Aseta veepaak kohale tagasi.</li> </ul>
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).</li> </ul>
SAHTEL PUUDUE	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta vedelikusahtel oma kohale.</li> </ul>
TAIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).</li> </ul>
SULGE KAAS	Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta aroomikate oma kohale.</li> </ul>
VAJUTA HOOLDUSKLAHVI	ENA palub käivitada loputustsükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Loputustsükli käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta hooldusklahvi.</li> </ul>
CAFFUCCINO LOPUTUS	ENA palub piimavahustajat loputada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Piimavahustaja loputamiseks vajuta hooldusklahvi.</li> </ul>
VALI JOOK / PUHASTA	ENA annab märku, et vajab puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).</li> </ul>
VALI JOOK / KATLA PESU	ENA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).</li> </ul>
VALI JOOK / FILTER	CLARIS Blue filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaheta CLARIS Blue filter uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).</li> </ul>
LIIGA VAHE JAHV. KOHVI	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi, ENA katkestab kohvi valmistamise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).</li> </ul>
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohv või kuuma vee portsjon.</li> </ul>

## 7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahustaja ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Topeltilta on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta topeltilta (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Piimasüsteemi puhastus”).</li> <li>▶ Võta topeltilta osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatükk “Hooldus – Topeltilta lahtivõtmine ja loputamine”).</li> </ul>
Valmistamise ajal ainult kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 1. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” – „Veski reguleerimine”).</li> </ul>
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARIS Blue filter on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja deaktiveeri CLARIS Blue filter.</li> </ul>
Kirjeldatud veepaak püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemalda veemahutist katlakivi (vt 5. peatükki „Hooldus” – „Veepaagi puhastamine katlakivist”).</li> </ul>
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).</li> </ul>
Ekraanil on veateade ERROR 2.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.</li> </ul>
Ekraanile ilmub mõni - muu veateade (ERROR).		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülita ENA sisse-/väljalülitusnupust välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).</li> </ul>

**i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

## 8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

### Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma ENA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta ENAt transpordi ajal külma- ja jahustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOK**.

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.



- ⚡ ▶ Vajuta kuumaveenuppu. **VEESI**, kuumaveeotsakust hakkab kuuma vett voolama.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak. Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi. **TAIDA VEEPAAK**
- 🔌 ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

### Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

## 9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE®
Energiatarbimine	umbes 10,6 Wh
<b>SAASTA –</b>	
Energiatarbimine	umbes 4,3 Wh
<b>SAASTA +</b>	
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahkli maht	umbes 10 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	umbes 9,4 kg
Mõõtmed (L x K x S)	23 × 32,3 × 44,5 cm

## 10 Register

### A

- Adressid 30
- Aroomikate
  - Automaatne väljalülitus 16
  - Oamahuti koos aroomikattega 6

### C

- Cappuccino* 12
- CLARIS Blue filter
  - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 20
  - Vahetamine 21

### E

- Ekraan 7, 8
- Ekraanile ilmuvad teated 25
- Elektrisüsteem
  - Tehnilised andmed 27
- Energiasäästurežiim 16
- Esmakordne kasutamine 9
  - Filtri aktiveerimisega 10
  - Ilma filtri aktiveerimiseta 11
- Espresso 12

### F

- Filter
  - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 20
  - Vahetamine 21

### H

- Hooldus 18
  - Igapäevane hooldus 14

### I

- Infotelefon 30
- Internet 9

### J

- Jahvatatud kohv 13
  - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatusaste
  - Jahvatusastme regulaator 7
  - Veski reguleerimine 11

### JURA

- Internet 9
- Kontaktandmed 30

### K

- Kasutamine, esmakordne 9
- Katlakivieemaldus
  - Masin 22
  - Veepaak 23
- Keel 18
- Klienditugi 30
- Kohv 12
- Kohvipaksusahtel 6
- Kontaktandmed 30
- Kuum vesi 14
- Kuumaveetsak 6

### L

- Lahustuv kohv
  - Jahvatatud kohv 13
- Latte macchiato* 12
- Loputamine
  - Masin 18
- Loputus 17

### M

- Masin
  - Katlakivieemaldus 22
  - Loputamine 18
  - Puhastamine 22
  - Sisselülitamine 14
  - Väljalülitamine 15
  - Ülesseadmine 9

### N

- Nupp
  - Cappuccino*-nupp 7
  - Espressonupp 7
  - Hooldusklahv 7
  - Kohvinupp 7
  - Kuumaveenupp 7
  - Latte macchiato* nupp 7
  - Sisse-/väljalülitusnupp 7

**O**

- Oamahuti
  - Oamahuti koos aroomikattega 6
  - Puhastus 24
  - Täitmine 9
- Ohutus 8
- Ohutusteave 8

**P**

- Piimasüsteem
  - Loputamine 19
  - Puhastamine 19
- Piimavahustaja loputamine 19
- Piimavahustaja puhastamine 19
- Probleemid
  - Veaotsing 26
- Programmeerimisrežiim 15
  - Automaatne väljalülitus 16
  - Energiasäästurežiim 16
  - Joogid 15
  - Keel 18
  - Loputus 17
  - Vee kareduse seadistamine 16
  - Veekoguse mõõtühik 17
- Puhastus
  - Masin 22
  - Oamahuti 24
- Pöördlüli olekunäidik 7
- Pöördlüli 7
  - Hooldusvajaduse märguanded 7

**S**

- Seaded
  - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis...15
- Sisselülitamine 14
- Sümbolite kirjeldus 5
- Süsteemi tühjendamine 27

**T**

- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse
  - määramine 13
- Tehnilised andmed 27
- Tila
  - Kuumaveotsak 6
  - Reguleeritava kõrgusega topeltila 6

- Toitejuhe 6
- Topeltila
  - Lahtivõtmine ja puhastamine 19
  - Reguleeritava kõrgusega topeltila 6
- Transport 27
- Täitmine
  - Oamahuti 9
  - Veepaak 12

**U**

- Utiliseerimine 27

**V**

- Valmistamine 12
  - Cappuccino* 12
  - Espresso 12
  - Jahvatatud kohv 13
  - Kohv 12
  - Kuum vesi 14
  - Latte macchiato* 12
- Veaotsing 26
- Veateated
  - Veaotsing 26
- Vedelikusahtel 6
- Vedelikusahtli rest 6
- Vee karedus
  - Vee kareduse määramine 11
  - Vee kareduse seadistamine 16
- Veebileht 9
- Veekoguse mõõtühik 17
- Veepaak 6
  - Katlakivieemaldus 23
  - Täitmine 12
- Väljalülitamine 15
- Väljalülitus
  - Automaatne väljalülitus 16

**Õ**

- Õige kasutamine 8

**Ü**

- Ülesseadmine
  - Masina ülesseadmine 9

## 11 JURA kontaktandmed / õigusteave

### **Tootja:**

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel +41 (0)623 898 233

### **Maaletooja:**

KAFO OÜ  
A. H. Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn  
Tel: +372 651 8850

© Kohaliku esinduse kohta leiata lisateavet veebilehelt <http://www.jura.ee>.

### **Direktiivid**

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

### **Tehnilised muudatused**

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu ENA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

### **Tagasiside**

Sinu arvamus on meile oluline. Meie kontaktandmed leiad veebilehelt [www.jura.com](http://www.jura.com).

### **Autoriõigus**

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.