ENA 4 (EA/EB/SA/SB/INTA/INTB)

Bedienungsanleitung

de
en
fr
it
nl
es
pt
ru

Ihre ENA 4

1 Bedienelemente 4

2 Für Ihre Sicherheit 6
Bedienungsanleitung beachten 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Einschränkung des Nutzerkreises 6
Nutzung durch Kinder 7
Umgang mit Beschädigungen 7
Beschädigungen vermeiden 8
Stromschlaggefahr 9
Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr 9

3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 10
Gerät aufstellen 10
Bohnenbehälter füllen 10
Wasserhärte ermitteln 10
Erste Inbetriebnahme 11

4 Zubereitung 13
Espresso und Kaffee 13
Zwei Espressi und zwei Kaffees 13
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 14
Mahlwerk einstellen 14
Gemahlener Kaffee 15

5 Täglicher Betrieb 16
Gerät ein- und ausschalten 16
Wassertank füllen 16
Pflegemaßnahmen 16

6 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 17
Automatisches Ausschalten 17
Wasserhärte einstellen 18

7 Pflege 19
Filter einsetzen/wechseln 19
Gerät reinigen 20
Gerät entkalken 21
Bohnenbehälter reinigen 22
Wassertank entkalken 22
Gerät von Filterbetrieb auf Entkalkungsmodus umstellen 23

8 Meldungen im Display 24

9 Störungen beheben 25

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung 26
Transport / System leeren 26
Entsorgung 26

11 Technische Daten 27

12 Index 28

13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 30

1 Bedienelemente

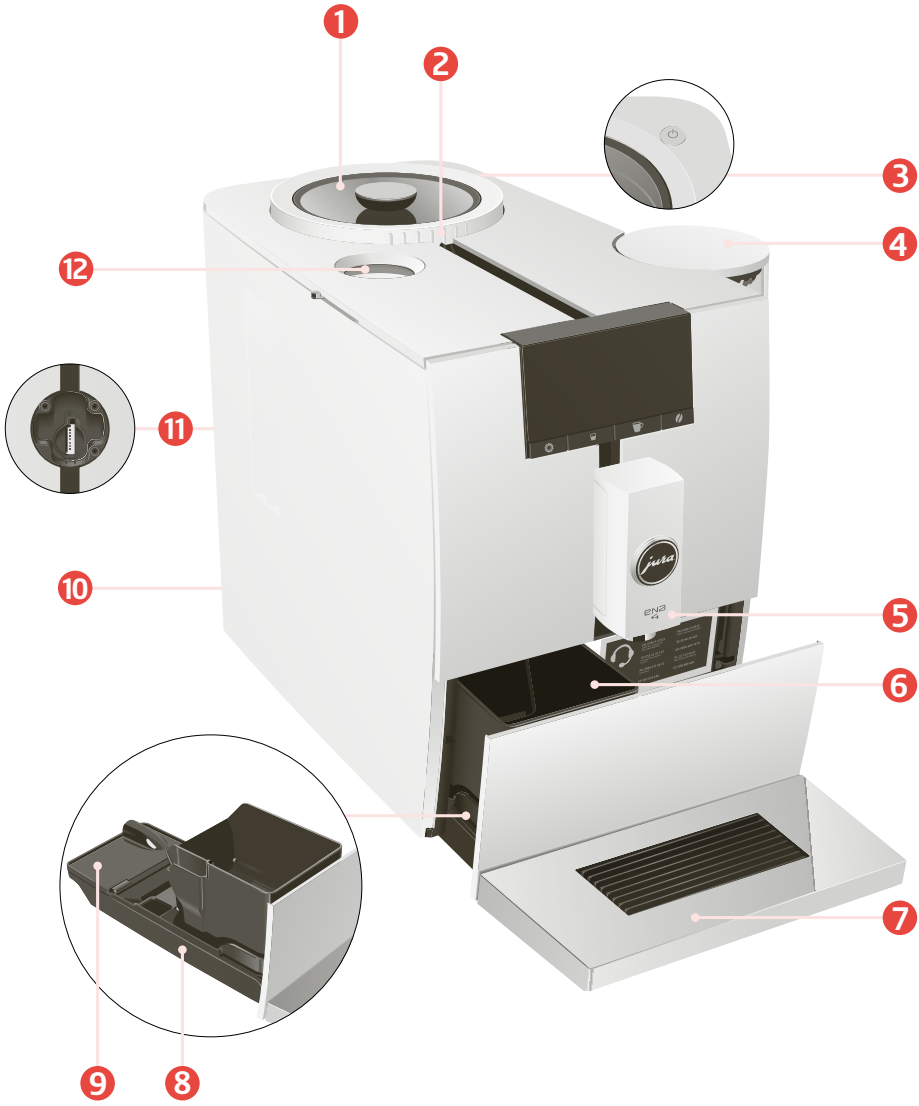

1. Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
2. Drehring Mahlgradeinstellung
3. Taste Ein/Aus ⏻
4. Wassertank (mit Deckel)
5. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
6. Kaffeesatzbehälter
7. Tassenplattform
8. Restwasserschale
9. Einsatz für Restwasserschale
10. Netzkabel (Geräterückseite)
11. Serviceschnittstelle für optional erhältlichen JURA WiFi Connect und JURA Smart Connect
12. Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
13. Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee
14. Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee

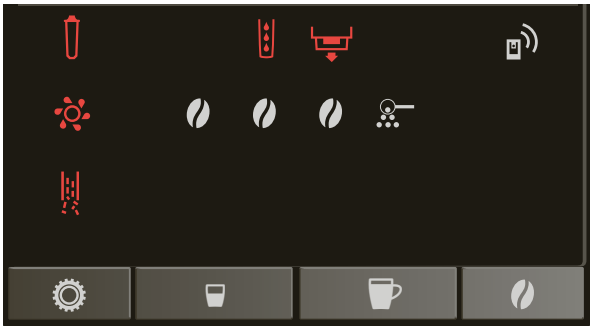

Symboldisplay und Tasten

- Taste Programmiermodus
- Taste Espresso
- Taste Kaffee
- Taste Kaffeestärke
- Symbol Reinigung
- Symbol Entkalkung
- Symbol Filter
- Symbol Kaffeesatzbehälter
- Symbol Wassertank
- Symbol WiFi
- Symbol Kaffeestärke
- Symbol gemahlener Kaffee

2 Für Ihre Sicherheit

Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

⚠ **WARNUNG**	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.
⚠ **VORSICHT**	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.
VORSICHT	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch vorgesehen. Es dient nur der Kaffeezubereitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Einschränkung des Nutzerkreises

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Bei Verwendung der Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini oder eines JURA Smart Connect / WiFi Connect werden Funkverbindungen aufgebaut. Konkrete Angaben zum genutzten Frequenzband und zur max. Sendeleistung entnehmen Sie dem Kapitel »Technische Daten«.

Nutzung durch Kinder

Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können:

- Halten Sie **Kinder unter acht Jahren** vom Gerät fern bzw. beaufsichtigen Sie diese ständig.
- **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Umgang mit Beschädigungen

Verwenden Sie kein Gerät oder Netzkabel mit Beschädigungen. Ein folgender Stromschlag kann tödlich enden.

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, trennen Sie das Gerät vom Netz. Schalten Sie hierfür die ENA mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes **steckbares Netzkabel** mit einem Original-Netzkabel von JURA. Ungeeignete Netzkabel können zu Folgeschäden führen.
- Lassen Sie **Reparaturen am Gerät** und **fest angeschlossener Netzkabel** ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.

Beschädigungen vermeiden

So vermeiden Sie Beschädigungen am Gerät und am Netzkabel:

- Verwenden Sie die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Scheuern Sie das Netzkabel nicht an scharfen Kanten, klemmen Sie es nicht ein.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie die ENA nur an Netzspannung gemäß Typenschild an. Das Typenschild ist auf deren Unterseite angebracht.
- Schließen Sie die ENA direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie weder alkalische noch alkoholische Reinigungsmittel, sondern nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem und kohlensäurefreiem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können Ihre ENA beschädigen.

Stromschlaggefahr

Wasser leitet Strom. Bringen Sie Wasser und Strom nicht in Kontakt:

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie die ENA und das Netzkabel nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die ENA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus ⏻ aus. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser. Die ENA darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Die ENA ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.

Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr

- Berühren Sie die Ausläufe nicht während des Betriebs. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Ihre ENA ist optional über mobile Endgeräte fernsteuerbar. Stellen Sie sicher, dass bei der Zubereitung eines Produkts oder Auslösen eines Pflegeprogramms keine Dritten gefährdet werden – etwa durch Kontakt mit den Ausläufen.

3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Gerät aufstellen

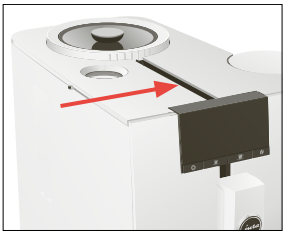

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Stellen Sie die ENA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer ENA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ‣ Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ‣ Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ‣ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ‣ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln. Verwenden Sie hierfür das im Lieferumfang enthaltene Aquadur®-Teststäbchen.

- ‣ Halten Sie das Teststäbchen 1 Sekunde unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ‣ Warten Sie ca. 1 Minute.

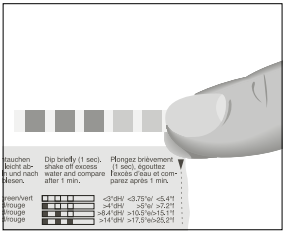

- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

Erste Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

VORSICHT Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

Voraussetzung: Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻.

ℹ Die Anzahl der hell leuchtenden Symbole zeigt die **Stufe der Wasserhärte** an: 1–7 °dH (), 8–15 °dH (), 16–23 °dH () und 24–30 °dH ().

ℹ Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

- Drücken Sie die Taste / , um Ihre Wasserhärte einzustellen.
- Drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu bestätigen. Das Symbole und erscheinen.
- Entfernen Sie den Wassertank.
- Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf die Filterpatrone CLARIS Smart mini.

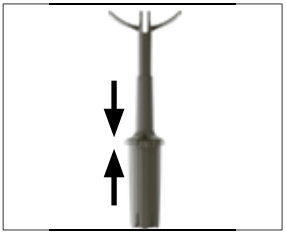

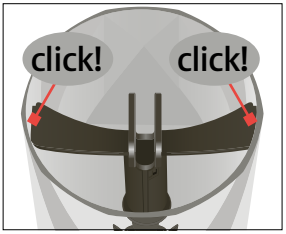

- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

  i Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

  Es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf, der Filter wird gespült. Das Symbol erscheint.

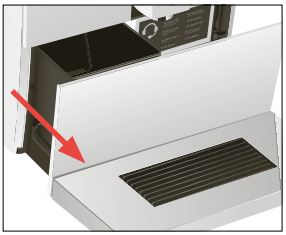

- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Ihre ENA ist nun betriebsbereit.

4 Zubereitung

Grundsätzliches zur Zubereitung:

Ziel	Vorgehen
Kaffeestärke wählen	Taste 1x für »mild« , 2x für »normal« und 3x für »stark« vor oder während des Mahlvorgangs drücken (Ihre ENA merkt sich Ihre letzte Auswahl für die nächste Zubereitung)
Zubereitung abbrechen	Beliebige Taste drücken

ℹ Alle Kaffeespezialitäten aus Kaffeebohnen sind über Ihre App von JURA (J.O.E.®) beziehbar.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Espresso und Kaffee

Beispiel: Kaffee

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste .
  Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Zwei Espressi und zwei Kaffees

Beispiel: Zwei Espressi

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie **2x** die Taste .

ℹ Es werden **zwei Brühvorgänge** nacheinander durchgeführt. Wechseln Sie vor dem zweiten Brühvorgang die Tasse.

ℹ Für die Zubereitung zweier Kaffees drücken Sie **2x** die Taste .

Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Kaffee **dauerhaft** ein.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste ☕.
  Der Kaffee fließt in die Tasse.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.
  Die Zubereitung stoppt. Die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert.

ℹ Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehring Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

ℹ Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

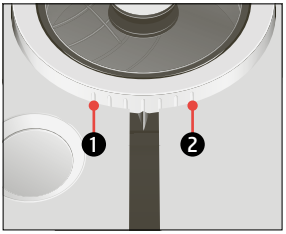

Drehring Mahlgradeinstellung

- 1: **Grobe** Einstellung des Mahlgrads
- 2: **Feine** Einstellung des Mahlgrads

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie auf die Taste ☕.
- Stellen Sie den Drehring Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

Grundsätzliches zum gemahlenen Kaffee:

- Füllen Sie nie mehr als einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, blinkt das Symbol und die ENA bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso mit gemahlenem Kaffee zu.

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie so oft auf die Taste , bis das Symbol auf dem Symboldisplay hell leuchtet.
- Öffnen Sie den Pulverschacht für gemahlenen Kaffee.

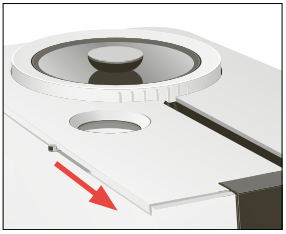

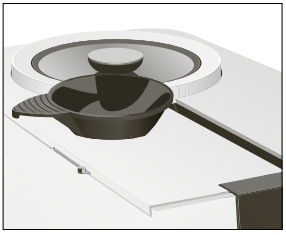

- Setzen Sie den Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee ein.
- Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- Entfernen Sie den Einfülltrichter und schließen Sie die Abdeckung des Pulverschachts.
- Drücken Sie auf die Taste .
  Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

5 Täglicher Betrieb

Gerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus ⏻.

ℹ Beim Ausschalten wird das System nur dann gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

Das System wird gespült. Ihre ENA ist ein- bzw. ausgeschaltet.

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Pflegemaßnahmen

Eine optimale Kaffeequalität ist von vielen Faktoren abhängig. Eine wichtige Voraussetzung ist die stete Pflege Ihrer ENA. Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

Pflegemaßname	täglich	bei Bedarf	Anmerkung
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und mit warmem Wasser spülen (die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet, der Einsatz für die Restwasserschale jedoch nicht)	■		Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
Wassertank spülen	■		
Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen	■		
Innenwände des Wassertanks mit einer Bürste reinigen		■	
Ober- und Unterseite der Tassenplattform reinigen		■	

6 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Im Programmiermodus nehmen Sie Einstellungen zu Ihrer Ausschaltzeit und Wasserhärte vor. Drücken Sie die Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen. Drücken Sie die Taste erneut, um ihn wieder zu verlassen.

Automatisches Ausschalten

Um Energie zu sparen ist die Ausschaltzeit ab Werk auf 30 Minuten eingestellt. Mögliche Einstellungen: Ausschalten nach 30 Minuten oder 1–4 Stunden nach der letzten Aktion am Gerät.

Verlängern Sie die Ausschaltzeit, nehmen Sie dadurch einen höheren Energieverbrauch in Kauf.

Energieverbrauch der ENA 4 im ausgeschalteten Zustand: 0 Watt.

Die Anzahl der hell leuchtenden Symbole zeigt die aktivierte Ausschaltzeit an:

Ausschaltzeit	Anzeige im Symboldisplay
30 Minuten	
1 Stunde	
2 Stunden	
4 Stunden	

Beispiel: So ändern Sie die Ausschaltzeit von 30 Minuten auf 1 Stunde.

- Drücken Sie die Taste.
  Das Symbol leuchtet hell.
- Drücken Sie mehrmals die Taste, bis das Symbol hell leuchtet.
- Drücken Sie die Taste, um in den Programmpunkt einzusteigen.
- Drücken Sie die Taste /, um die Einstellung der Ausschaltzeit zu ändern.
- Drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

  Die Einstellung muss innerhalb von 20 Sekunden bestätigt werden.

  Die Symbole blinken 3x in rascher Abfolge.

  Das automatische Ausschalten lässt sich ebenfalls über Ihre App von JURA (J.O.E.®) einstellen.

Wasserhärte einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte wurde bereits während der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Die Anzahl der hell leuchtenden Symbole zeigt die eingestellte Stufe der Wasserhärte an:

Wasserhärte	Anzeige im Symboldisplay
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- Drücken Sie die Taste .
  Das Symbol leuchtet hell.
- Drücken Sie mehrmals die Taste , bis das Symbol hell leuchtet.
- Drücken Sie die Taste , um in den Programmpunkt einzusteigen.
- Drücken Sie die Taste / , um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern.
- Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.

  Die Einstellung muss innerhalb von 20 Sekunden bestätigt werden.

  Die Symbole blinken 3x in rascher Abfolge.

7 Pflege

Ihre ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:
- Gerät reinigen ( )
- Gerät entkalken ( )

ℹ Führen Sie die Pflegeprogramme durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Filter einsetzen/wechseln

Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die ENA einen Filterwechsel.

ℹ Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini verwenden.

ℹ Filterpatronen CLARIS Smart / Smart mini sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Filter leuchtet (falls Sie bereits einen Filter einsetzen).

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Nehmen Sie die verbrauchte Filterpatrone aus dem Wassertank.

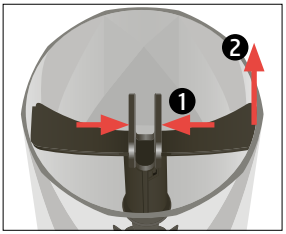

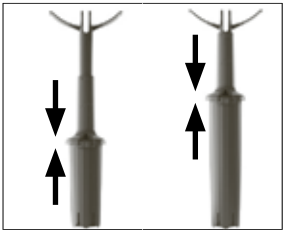

- Setzen Sie die Verlängerung zur Filterpatrone oben auf eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini.

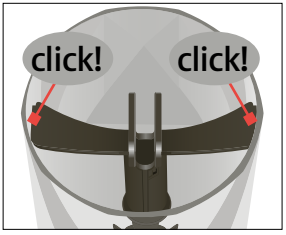

- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.
  Der Filter wird gespült.
  Das Symbol leuchtet auf.

- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Gerät reinigen

Nach 160 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Das Symbol leuchtet.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste .
  Das Symbol leuchtet auf.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste .
  Die Symbole leuchten, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol leuchtet.
- Öffnen Sie den Pulverschacht für gemahlenen Kaffee.

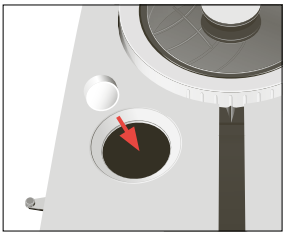

- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Pulverschacht.
- Schließen Sie den Pulverschacht.
- Drücken Sie die Taste .
  Die Symbole leuchten, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet auf.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Die Symbole blinken 3x in rascher Abfolge.

Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

ℹ Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken. Müssen Sie die ENA 4 dennoch einmal entkalken, stellen Sie das Gerät vorher auf Entkalkungsmodus um (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät von Filterbetrieb auf Entkalkungsmodus umstellen«).

⚠ VORSICHT Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Entfernen Sie Spritzer sofort.

ℹ Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

ℹ JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Das Symbol leuchtet.

- Drücken Sie **ca. 2 Sekunden** die Taste .
  Das Symbol leuchtet auf.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Das Symbol blinkt.
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

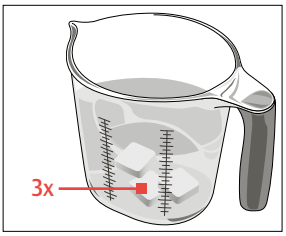

- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- Drücken Sie die Taste .
  Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol leuchtet auf.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Das Symbol leuchtet auf.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Taste .
  Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
  Das Symbol leuchtet auf.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Die Symbole blinken 3x in rascher Abfolge.

  Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die ENA auszuschalten.
- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini verwenden, entfernen Sie diese.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.

- Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z. B. über Nacht) stehen.
- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Gerät von Filterbetrieb auf Entkalkungsmodus umstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die ENA von Filterbetrieb auf Entkalkungsmodus umzustellen.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Drehen Sie die Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie samt Verlängerung aus dem Wassertank.
- Füllen Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Taste .
  Das Symbol leuchtet hell.
- Drücken Sie mehrmals die Taste (»Große Tasse«), bis das Symbol hell leuchtet.
- Drücken Sie die Taste , um in den Programmpunkt einzusteigen.
  Die Symbole leuchten hell.
- Drücken Sie die Taste (»Kleine Tasse«), sodass die Symbole **nicht** mehr hell leuchten.
- Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.

  Die Einstellung muss innerhalb von 20 Sekunden bestätigt werden.

  Die Symbole blinken 3x in rascher Abfolge. Das Gerät befindet sich nun im Entkalkungsmodus.
- Drücken Sie die Taste , um den Programmiermodus zu verlassen.

8 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Das Symbol leuchtet.	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).
Das Symbol leuchtet.	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Pflegemaßnahmen«).
Das Symbol blinkt.	Der Kaffeesatzbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. / Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
Das Symbol leuchtet.	Die ENA fordert eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
Das Symbol leuchtet.	Die ENA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
Das Symbol leuchtet.	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter einsetzen/wechseln«).
Das Symbol leuchtet, obwohl kein Filter eingesetzt ist.	Nach Abschluss des Entkaltungsprogramms wurde keine Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini in den Wassertank eingesetzt.	▸ Setzen Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini in den Wassertank ein.
Die Symbole blinken nach dem Mahlen der Kaffeebohnen.	Der Bohnenbehälter ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«)
Das Symbol blinkt.	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt. Die ENA bricht den Vorgang ab.	▸ Beginnen Sie die Zubereitung erneut.
Das erste und dritte Symbol leuchten im Wechsel auf.	Das System muss mit Wasser gefüllt werden. Keine Zubereitung möglich.	▸ Drücken Sie die Taste , um das System zu füllen.

9 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
	Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 13 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Hinter dem Kaffeesatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.	Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlenem Kaffee.	▸ Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
Das Symbol oder das Symbol leuchtet hell und weitere Symbole blinken.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein. Ihre ENA schaltet sich automatisch aus.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Die Verbindung mit dem eingesetzten WiFi Connect funktioniert nicht.	Möglicherweise wurde versehentlich ein falscher PIN verwendet.	Gerät (samt WiFi Connect) auf Werkseinstellung zurücksetzen (die ENA muss »betriebsbereit« sein): ▸ Entfernen Sie die Restwasserschale. Das Symbol blinkt. ▸ Drücken Sie gleichzeitig ca. 5 Sekunden die Tasten und . Die ENA schaltet sich aus.

ℹ Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 13 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Tasten und gleichzeitig.
- Drücken Sie die Taste .
  Das Symbole blinken, es strömt so lange Wasser aus dem Kaffeeauslauf, bis das System leer ist.
  Ihre ENA ist ausgeschaltet.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	CE UK CA
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,2 m
Gewicht	ca. 8,4 kg
Maße (B × H × T)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Filterpatrone CLARIS Smart / Smart mini (RFID-Technologie)	Frequenzband 13,56 MHz Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth)	Frequenzband 2,4 GHz Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi)	Frequenzband 2,4 GHz Max. Sendeleistung < 100 mW
JURA Type	761

12 Index

A

Adressen 30
Aromaschutzdeckel
  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 5
Aufstellen
  Gerät aufstellen 10
Ausschalten 16
  Automatisches Ausschalten 17
Automatisches Ausschalten 17

B

Beschädigungen
  Beschädigungen vermeiden 8
  Umgang mit Beschädigungen 7
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bluetooth 27
Bohnenbehälter
  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 5
  Füllen 10
  Reinigen 22

D

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 17
Display
  Symboldisplay 5
Display, Meldungen 24
Doppelprodukt 13
Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee 5

E

Einfülltrichter
  Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee 5
Einsatz für Restwasserschale 5
Einschalten 16
Einstellungen
  Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 17
Entkalken
  Gerät 20
  Wassertank 22
Entkalkungsbetrieb 23
Entkalkungsmodus 23
Entsorgung 26
Erste Inbetriebnahme 11
Espresso 13
  Zwei Espressi 13
EU-Konformitätserklärung 30

F

Fehler
  Störungen beheben 25
Filter
  Deaktivieren 23
  Einsetzen 19
  Wechseln 19
Filterpatrone CLARIS Smart mini
  Einsetzen 19
  Wechseln 19
Füllen
  Bohnenbehälter 10
  Wassertank 16
Funkverbindung 11, 19, 27

G

Gemahlener Kaffee 15
  Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee 5
  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5
Gerät
  Aufstellen 10
  Entkalken 20
  Reinigen 20

H

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 5
Hotline 30

I

Inbetriebnahme, Erste 11

J

JURA
  Kontakte 30

K

Kaffee 13
  Zwei Kaffees 13
Kaffeeauslauf
  Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 5
Kaffeesatzbehälter 5
Kinder 7
Konformitätserklärung 30
Kontakte 30
Kundendienst 30

M
Mahlgrad
Drehring Mahlgradeinstellung 5, 14
Mahlwerk einstellen 14, 25
Meldungen im Display 24

N
Netzkabel 5
Nutzerkreis 6

P
Pflege 19
Pflegemaßnahmen 16
Probleme
Störungen beheben 25
Programmiermodus 17
Automatisches Ausschalten 17
Wasserhärte einstellen 18
Pulverkaffee
Gemahlener Kaffee 15
Pulverschacht
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5

R
Reinigen
Bohnenbehälter 22
Gerät 20
Restwasserschale 5
Einsatz 5
RFID 27

S
Serviceschnittstelle 5
Sicherheitshinweise 6
Smart Connect 5
Störungen beheben 25
Stromanschluss
Technische Daten 27
Symbol
Entkalkung 5
Espresso 5
Filter 5
Gemahlener Kaffee 5
Kaffee 5
Kaffeesatzbehälter 5
Kaffeestärke 5
Programmiermodus 5
Reinigung 5
Wassertank 5
WiFi 5
Symbolbeschreibung 6
Symboldisplay 5
Symbol Programmiermodus 5
Symbol WiFi 5
System leeren 26

T
Tassenplattform 5
Taste
Taste Ein/Aus 5
Technische Daten 27
Telefon 30
Transport 26

W
Wasserhärte
Wasserhärte einstellen 18
Wasserhärte ermitteln 10
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 14
Wassertank 5
Entkalken 22
Füllen 16
WiFi Connect 5

Z
Zubereitung 13
Espresso 13
Gemahlener Kaffee 15
Kaffee 13
Zwei Espressi 13
Zwei Kaffees 13
Zwei Kaffeespezialitäten 13
Zwei Produkte 13

13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 2525-0

- Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **jura.com**.
- Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter **jura.com/service**.
- Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter **jura.com**.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre ENA finden Sie unter **jura.com/conformity.**

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre ENA kann in Details abweichen.