




## IMPRESSA J9.2 One Touch – Das Wichtigste in Kürze

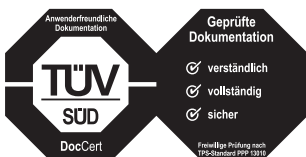

Die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9.2 One Touch« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA J9.2 One Touch – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüf-siegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

## IMPRESSA J9.2 One Touch – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9.2 One Touch«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

### Gerät spülen



Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

**CAPPUCCINO REINIGEN**

- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERÄT SPULEN** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.


**GERÄT SPULT**


Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

### Cappuccino-Düse spülen



Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino-Spülung.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN / CAPPUCCINO SPULEN** und die Pflgetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
  -  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
- CAPPU. SPULT**, die Cappuccino-Düse wird gespült.  
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

## Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.


- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**CAPPUCCINO REINIGEN**
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**MITTEL FÜR CAPPUCCINO**
  - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers dazu.
  - ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
  - ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum ☒ oder Milch ☒.
  - ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.  
**CAPPUCCINO REINIGT**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden gereinigt.  
**WASSER FÜR CAPPUCCINO**
  - ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.





- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- ⚠ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
**CAPPUCCINO REINIGT**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.  
Im Display erscheint **BITTE WAHLEN**.

## Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

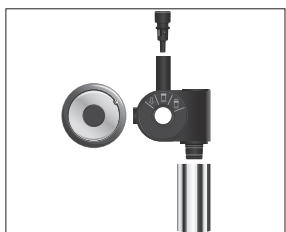

- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ▶ Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.
- i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.
- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Anschlussstück.

## Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER NEIN** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**FILTER NEIN**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

**FILTER EINSETZEN / PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflegetaste  leuchtet.


- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.




- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.



-  ▶ Drücken Sie die Pflegetaste. **FILTER SPÜLT**, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste , um die Filterspülung fortzusetzen.

- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, der Filter ist aktiviert.


## Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSELN** und die Pfllegetaste **⚙** leuchtet.

- ⚙** ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.  
**DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA**
- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.
- ⚙** ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.  
**FILTER WECHSELN / PFLEGE DRÜCKEN**
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  - ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und die Verlängerung.
  - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine **neue** Filterpatrone.
  - ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
  - ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
  - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



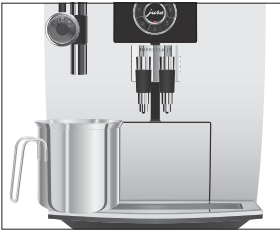

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Dampf ⚡.
- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
**FILTER SPULT**, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

**i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflögetaste ♣, um die Filterspülung fortzusetzen.

**i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigt.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

## Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

**i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

**i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN / GERÄT REINIGEN** und die Pflögetaste ♣ leuchtet.

- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

**DAUER CA. 20MIN. / STARTEN JA**

**i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.



- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.  
**SCHALE LEEREN**
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
**PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflgetaste ❖ leuchtet.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.  
**REINIGT**, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.  
Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERFEN**.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.  
**TABLETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflgetaste ❖ leuchtet.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.  
**REINIGT**, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.  
Der Vorgang unterbricht, **SCHALE LEEREN**.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

## Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

### **⚠ VORSICHT**

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.



**VORSICHT** Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**VORSICHT** Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

**VORSICHT** Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN / GERÄT ENTKALKEN** und die Pflgetaste **☸** leuchtet.

- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**DAUER CA. 45MIN. / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.


- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**SCHALE LEEREN**


- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**MITTEL IN TANK**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

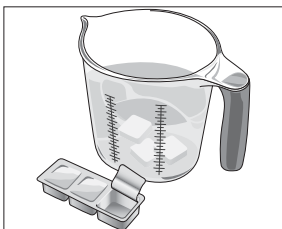

## IMPRESSA J9.2 One Touch – Das Wichtigste in Kürze

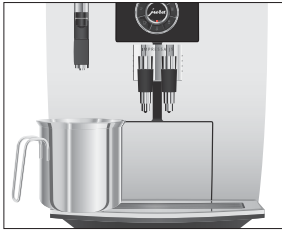

- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

**MITTEL IN TANK / PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflegetaste **☼** leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Anschlussstück der Cappuccino-Düse.

- ☼** ▶ Drücken Sie die Pflegetaste.

**ENTKALKT**

Es fließt mehrmals Wasser aus dem Anschlussstück der Cappuccino-Düse. Die Pflegetaste **☼** blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Anschlussstück der Cappuccino-Düse.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**WASSERTANK SPÜLEN / WASSERTANK FÜLLEN**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflegetaste **☼** leuchtet.

- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse und den Kaffeeauslauf.

- ☼** ▶ Drücken Sie die Pflegetaste.

**ENTKALKT**, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Kaffeeauslauf.

**HEIZT AUF, GERÄT SPÜLT**, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

