# J10 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning

**Yderligere online-indhold**

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din J10.

jura.com/support-J10

# Specialiteter i din J10

**Mulige forudvalg (Speciality Selection):**

- S Sweet Foam
- Cold Brew
- Extra Shot
- Kværnet kaffe
- Dobbeltprodukt

ℹ Ved mange specialiteter kan du kombinere **to forvalg,** f.eks. »Cold Sweet Latte macchiato«.

# Din J10

**Specialiteter i din J10** ..... 2

**1 Betjeningselementer** ..... 4

**2 Af hensyn til din sikkerhed** ..... 5
Følg betjeningsvejledningen ..... 5
Korrekt brug ..... 5
Begrænsning af brugerkredsen ..... 5
Børns brug af maskinen ..... 5
I tilfælde af beskadigelser ..... 5
Undgåelse af beskadigelser ..... 6
Risiko for strømstød ..... 6
Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst ..... 6

**3 Før ibrugtagning og opstart** ..... 7
Opstilling af maskinen ..... 7
Påfyldning af bønnebeholderen ..... 7
Undersøgelse af vandets hårdhed ..... 7
Første opstart ..... 7
Styring af din J10 – JURA Cockpit ..... 9
Tilslutning af mælk ..... 9
Etablering af wi-fi-forbindelse ..... 10

**4 Tilberedning** ..... 10
Tilberedning med forvalg (Speciality Selection) ..... 10
Espresso og kaffe ..... 11
Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats) ..... 11
Cold Brew ..... 12
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk ..... 13
Mælk og mælkeskum ..... 13
Americano og Lungo ..... 13
Dobbelt espresso ..... 13
Kværnet kaffe ..... 13
Varmt vand ..... 14
Tilpasning af produktindstillinger ..... 15

**5 Daglig drift** ..... 15
Sådan tændes og slukkes maskinen ..... 15
Påfyldning af vandtanken ..... 16
Vedligeholdelseshandlinger ..... 16

**6 Maskinindstillinger** ..... 17

**7 Vedligeholdelse** ..... 17
Skylning af maskinen ..... 18
Skylning af mælkesystemet ..... 18
Rengøring af mælkesystemet ..... 19
Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer ..... 19
Isætning/udskiftning af filter ..... 20
Rensning af maskinen ..... 21
Afkalkning af maskinen ..... 22
Afkalkning af vandtanken ..... 23
Rensning af bønnebeholderen ..... 24

**8 Meddelelser på displayet** ..... 24

**9 Løsning af problemer** ..... 24

**10 Transport og miljørigtig bortskaffelse** ..... 25
Transport / tømning af system ..... 25
Bortskaffelse ..... 25

**11 Tekniske data** ..... 26

**12 Indeks** ..... 26

**13 JURA-kontakt / Juridiske informationer** ..... 28

# 1 Betjeningselementer

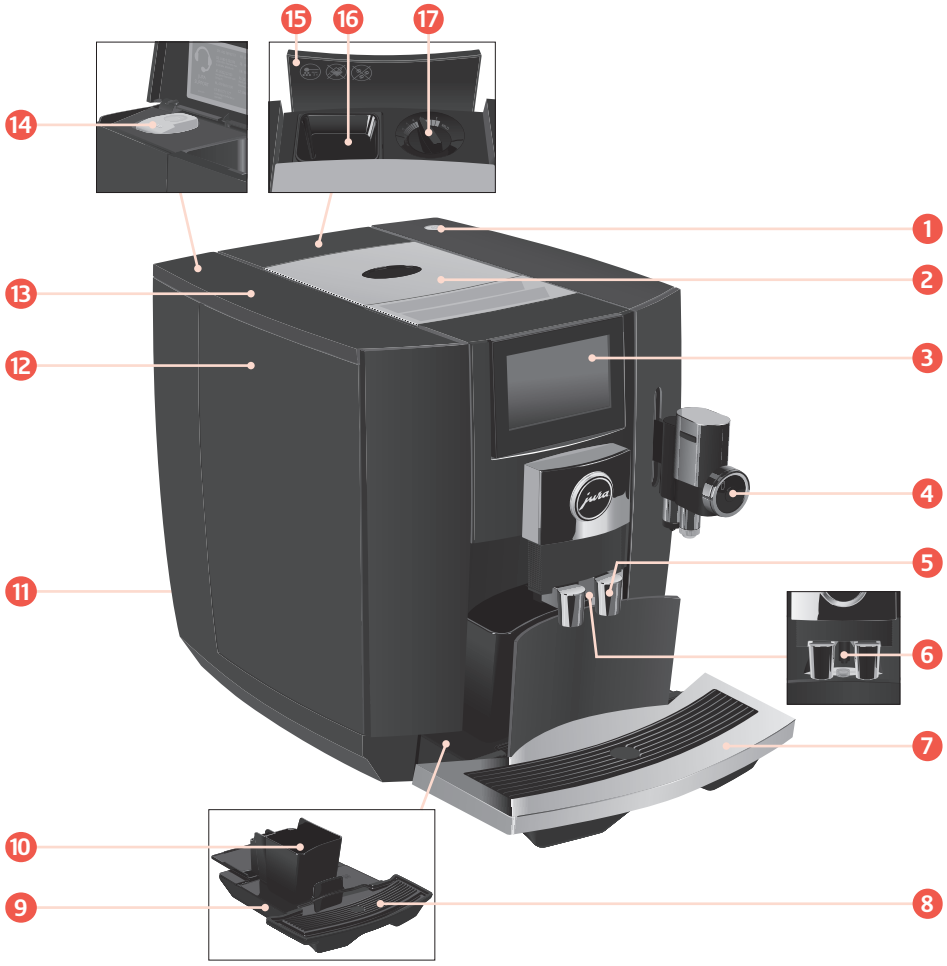


1. Tænd/sluk-knap ⏻
2. Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
3. Touchdisplay
4. Mælkesystem med professionel fine foam opskummer (højdejusterbar)
5. Højdejusterbart kaffeudløb
6. Varmtvandsudløb
7. Rist med blænde
8. Indsats til restvandbakke
9. Restvandbakke
10. Kaffegrumsbeholder
11. Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
12. Vandtank
13. Låg til vandtank
14. Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect (under låg)
15. Låg over pulvertragt til kværnet kaffe
16. Påfyldningstragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
17. Drejeknap til indstilling af kværn
18. Beholder til mælkesystemrens
19. Doseringsske til kværnet kaffe
20. Siruppåsats

# 2 Af hensyn til din sikkerhed

## Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ADVARSEL** | Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare. |
| ⚠ **FORSIGTIG** | Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst. |
| **FORSIGTIG** | Markerer forhold, der kan medføre materielle skader. |

## Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

## Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.

## Børns brug af maskinen

**Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:**
- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

## I tilfælde af beskadigelser

**Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.**
- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke J10 på tænd/sluk-knappen ⏻. Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

## Undgåelse af beskadigelser

### Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke J10 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt J10 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun J10 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut J10 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din J10.

## Risiko for strømstød

### Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke J10 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke J10 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk J10 med tænd/sluk-knappen ⏻ før du rengør den. Tør altid J10 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. J10 må ikke rengøres med vandstråle.
- J10 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

## Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din J10 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

# 3 Før ibrugtagning og opstart

## Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for J10, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

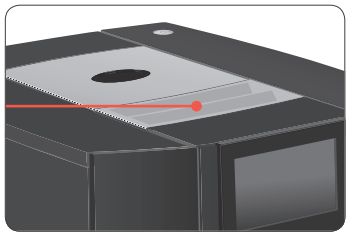

- Placer J10 på en vandret flade, der kan tåle vand.

## Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

**FORSIGTIG**
Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.
- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:
- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

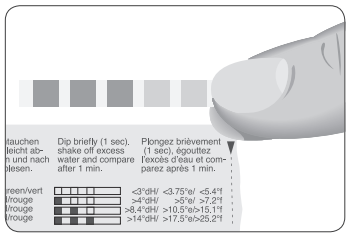


## Første opstart

**⚠ ADVARSEL**
Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.
- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

**FORSIGTIG**
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

**Forudsætning:** Bønnebeholderen er fyldt.
- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde J10.
  »Sprachauswahl« / »Deutsch«

ℹ Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- Tryk på »Gem«.
  På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
  »Vandets hårdhed«

ℹ I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.

- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på »Gem«.
  På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
  »Isæt filter«
- Stil en beholder under kaffeudløbet.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

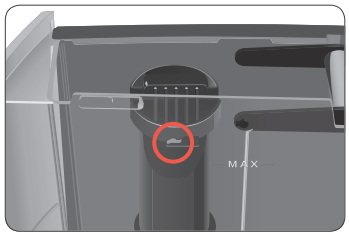


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

ℹ Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
»Systemet fyldes«
»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

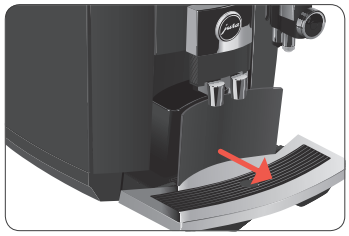

»Tilbehør«

ℹ Du kan forbinde din J10 med mælkekøleren JURA Cool Control (trådløst). Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- Tryk på »Næste«.
  »Wi-Fi tilslutning«

- Scan evt. QR-koden med din mobile slutenhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet, hvis du ønsker at integrere din J10 i hjemmenetværket. Du kan også oprette forbindelsen på et senere tidspunkt (i maskinindstillingerne under programpunktet »Wi-Fi forbindelse«).

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen skylles«, »Mælkeudløb skylles«
  Startskærmen vises. Din J10 er nu klar til brug.

## Styring af din J10 – JURA Cockpit

Du styrer din J10 med **JURA Cockpit.** Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

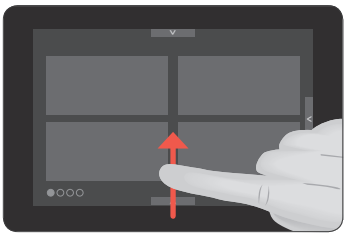

| Symbol | Betydning |
|---|---|
| | Område »Vedligeholdelse« (blåt) |
| | Området »Maskinindstilling« (grønt) |
| (hvid) | Din J10 er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect |
| (rød) | Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværket |
| | Filterfunktion |
| COFFEE EYE | Funktionen »Coffee Eye« (til registrering af kop) er aktiv |

## Tilslutning af mælk

Din J10 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.

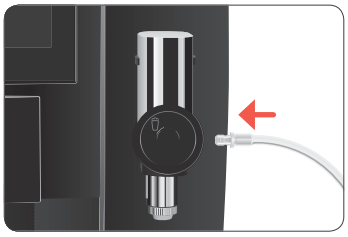

ℹ Mælkesystemet til din J10 er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3.**

‣ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

### Etablering af wi-fi-forbindelse

Din J10 kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.

**Forudsætning:** J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed. JURA Wi-Fi Connect er sat i service-interfacestikket på din J10.

‣ Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

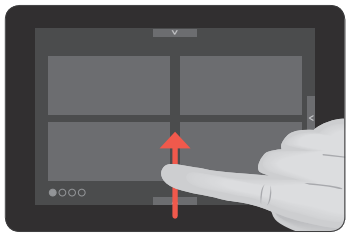

‣ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« ⚙.
‣ Tryk på »Wi-Fi tilslutning«.
‣ Tryk på »Tilslut«.
‣ Tilføj et nyt netværk i din app fra JURA (J.O.E.®), og følg anvisningerne.

## 4 Tilberedning

**Grundlæggende vedrørende tilberedningen:**

| Mål | Fremgangsmåde |
|---|---|
| Vis flere produkter | Tryk kort på ●○○○ for at få vist yderligere sider på startskærmen, eller stryg fra højre mod venstre over startskærmen for at åbne rondel-displayet |
| Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt | Stryg med fingeren over kaffebønnerne på displayet under kværnprocessen |
| Ændring af et enkeltprodukts mængde | Tryk på < eller > under tilberedningen |
| Permanent ændring af et vilkårligt produkts kaffestyrke, mængde og temperatur | Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillinger under »Produkt indstillinger« |
| Ændring af kværningsgrad | Stil drejeknappen til indstilling af kværningsgrad på den ønskede position |
| Stop af tilberedning | Tryk på »Afbryd« |
| Placering af produkt som favorit på startskærmen | Tryk i ca. 2 sekunder på et produkt, og tryk derefter på »Udskift«-symbolet |

ℹ Hvis pauseskærmen vises, skal du trykke på displayet for at få vist startskærmen igen.
ℹ Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

### Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)

Stryg oppefra og ned over displayet for at åbne Speciality Selection.

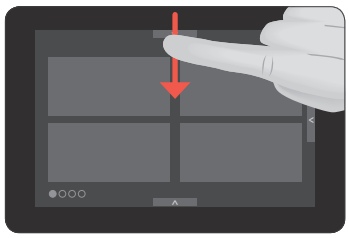

Vælg nu det ønskede forvalg for dit følgende produkt:

| Speciality Selection | Betydning |
|---|---|
| ❄ – »Cold Brew« (alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso) | Produktet tilberedes med Cold Extraction Process - ekstraktionen sker med koldt vand, der pulserer under højt tryk. |

| Speciality Selection | Betydning |
|---|---|
| – »Extra Shot«<br>(alle kaffespecialiteter med mælk undtagen espresso macchiato og Cortado) | Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intens smag. |
| – Dobbeltprodukt<br>(espresso, kaffe) | Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag). |
| – Kværnet kaffe<br>(alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso) | Produktet tilberedes med kværnet kaffe. |
| »S« – »Sweet Foam«<br>(alle specialiteter med mælk) | Brug den medfølgende siruppåsats for at tilberede produktet med sødt mælkeskum. Forvalget »S« er også muligt kombineret med andre forvalg. |

ℹ Speciality Selection lukker efter 10 sekunder.

## Espresso og kaffe

**Eksempel:** Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.

- Tryk på »Kaffe«.
  Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

## Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats)

Sweet Latte er en kaffespecialitet med sødt mælkeskum. Brug den medfølgende siruppåsats under tilberedningen.

ℹ Du kan også tilberede alle specialiteter mælk med **sødt mælkeskum.** Brug den medfølgende siruppåsats, og vælg Speciality Selection »S« inden tilberedningen.

**Forudsætning:** Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Fjern låget fra siruppåsatsen.

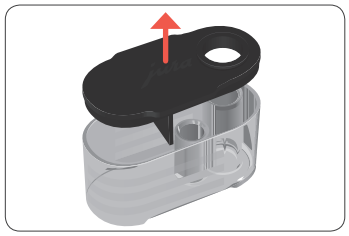

- Fyld siruppåsatsen med sirup. Påfyldningshøjde 1, 2 eller 3 streger - afhængigt af den ønskede sødme.
- Luk siruppåsatsen.
- Tryk på »Sweet Latte«.
  »Venligst monter sirupbeholderen og sikre dig, at den er fyldt med sirup«
- Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.

- Tilslut siruppåsatsen på fine foam opskummeren.

- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Stil en kop under fine foam opskummeren.
- Tryk på »Næste«.
  Den forudindstillede mænge kaffe og mælkeskum løber ned i koppen.
  »Venligst fjern sirupbeholderen«
- Fjern siruppåsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Tryk på »Næste«.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

## Cold Brew

Med forvalget »Cold Brew« ❄ tilbereder du en kold kaffespecialitet.

**Eksempel:** Cold Brew kaffe
- Fyld **koldt** vand i vandtanken.

ℹ Vandets temperatur i vandtanken påvirker bryggeresultatet. Benyt friskt og koldt vand.

- Kom isterninger i et glas afhængigt af din personlige smag.
- Stil glasset under kaffeudløbet.

- Stryg oppefra og ned over displayet for at åbne Speciality Selection.

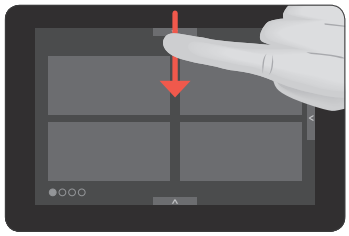

- Tryk på ❄ for at aktivere forvalget »Cold Brew«.
- Tryk på »Kaffe«.

ℹ En Cold Brew-kaffespecialitet kan kun tilberedes med en **mild** kværningsgrad. Hvis kværningsgraden er indstillet på intens (»INTENSE«), opfordres du til at indstille drejeknappen til indstilling af kværningsgraden i området »MILD«.

Den forudindstillede vandmængde for kaffen løber ned i glasset.

## Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din J10 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:
- Latte macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Caffè Latte
- Espresso macchiato

**Eksempel:** Latte macchiato
**Forudsætning:** Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.
‣ Stil et glas under fine foam opskummeren.

‣ Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
‣ Tryk på »Latte macchiato«.
Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

ℹ Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

## Mælk og mælkeskum

Din J10 tilbereder varm mælk og mælkeskum. Drej i den forbindelse fine foam opskummerens indstillingshjul hen på positionen »mælkeskum« eller »mælk«.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

## Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer J10 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

## Dobbelt espresso

Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

## Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.
- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe.« og J10 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder J10 tilberedningen og er klar til brug igen.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en espresso med malet kaffe.

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Stryg oppefra og ned over displayet for at åbne Speciality Selection.

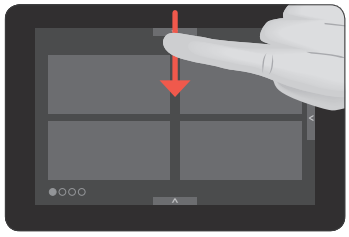

- Tryk på .
- Tryk på »Espresso«.
  »Tilsæt kværnet kaffe«
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.

- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).

ℹ Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Luk låget til påfyldningstragten.
- Tryk på »Næste«.
  Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

## Varmt vand

Din J10 giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Varmt vand til grøn te«

---

⚠ **FORSIGTIG**

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.

---

**Eksempel:** Varmt vand

- Stil en kop under varmtvandsudløbet.

- Tryk på »Varmt vand«.
  Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

### Tilpasning af produktindstillinger

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:
- »Produkt indstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- »Produkt navn«: Skift produktets navn.
- »Permanent forvalg«: Foretag et permanent forvalg (Speciality Selection).
- »Produkt placering«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.
- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder.**
- Tryk på »Produkt indstillinger«.

ℹ Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.

- Tryk på symbolet .
  Symbolet  vises med hvidt.
- Stryg over kaffebønnen for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- Tryk på »Gem«.
- Tryk på »Tilbage« for at komme til startskærmen.

## 5 Daglig drift

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

### Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻.
  »Maskinen skylles«
  Din J10 er tændt eller slukket.

ℹ Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
ℹ Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

## Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt.**

**FORSIGTIG**
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

## Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din J10. Udfør følgende foranstaltninger:

| Vedligeholdelseshandling | Dagligt | Efter behov | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen) | ▪ | | Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen. |
| Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning) | | ▪ | Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«.<br>Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«). |
| Skylning af mælkeslange | ▪ | | |
| Skylning af vandtank | ▪ | | |
| Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber) | ▪ | | |
| Fjern og rengør pulverskakten | | ▪ | |
| Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3 | | ca. hver 3. måned | |
| Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3 | | ca. hver 3. måned | |
| Rengør vandtankens indersider med en børste | | ▪ | |
| Rengøring af ristens over- og underside | | ▪ | |
| Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt | | ▪ | I afsnittet »Vedligeholdelse« ∴ i Cockpit vises meddelelsen »Vedligeholdelsesinformation«. |

ℹ Informationer om vedligeholdelse af din J10 findes også i området »Vedligeholdelse« ∴ i programpunktet »Vedligeholdelsesinformation«.

# 6 Maskinindstillinger

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit.

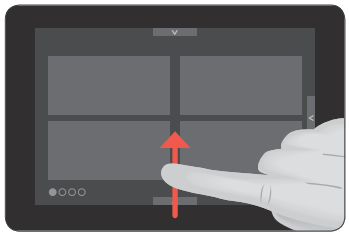

I afsnittet »Maskinindstilling« kan du foretage følgende indstillinger (tryk øverst til højre på »1/3« for at navigere gennem de enkelte sider):

| Programpunkt | Forklaring |
|---|---|
| Side »1/3« | |
| »Coffee Eye« | Aktivering/deaktivering af automatisk kopgenkendelse »Coffee Eye« |
| »Produkt navn« | Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen |
| »Antal startskærme« | Fastlæggelse af antal startskærme (1-5) |
| »Anzahl Produkte« | Indstilling af antallet af produkter på startskærmen: 2 produkter / 5 produkter |
| »Wi-Fi tilslutning« | Forbind J10 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af wi-fi-forbindelse«) |
| »Sluk efter« | Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen) |
| »Vælg sprog« | Indstilling af sprog |
| »Fabriksindstilling« | Indstil J10 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen) |
| »Vandets hårdhed« | Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen |
| Side »2/3« | |
| »Enheder« | Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz) |
| »Tilbehør« | Forbindelse af din J10 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen |
| »Skærm« | Ændring af displaylysstyrke (i trin af 10 procent) |
| »Produkttæller« | Visning af produkttæller |
| »Vedligeholdelsestæller« | Vis vedligeholdelsestælleren |
| »Manual/vejledning« | Visning af henvisninger til anvendelse af siruppåsatsen og fine foam opskummeren samt omstilling mellem mælk/mælkeskum |
| »Aroma kontrol« | Visning af anbefalinger angående indstillingen af kværningsgraden (aktiv/inaktiv) |
| »Skyl mælkeudløb« | Indstilling af, om mælkesystem-skylningen skal startes automatisk eller manuelt |
| Side »3/3« | |
| »Tøm system« | Tøm systemet for at beskytte J10 mod frostskader under transport |
| »Information« | Visning af serviceversion |

# 7 Vedligeholdelse

**Principielt vedrørende vedligeholdelse:**

- Stryg med fingeren nedefra og op over startskærmen for at åbne JURA Cockpit. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus« og afsnittet »Maskinindstilling«. Vedligeholdelsen af din J10 styrer du i afsnittet .
- Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af J10 med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

## Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Stryg nedefra og opefter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

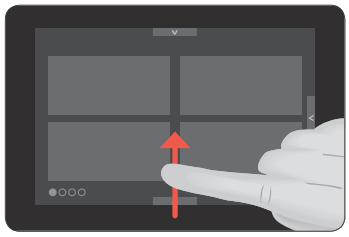

- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse«.
- Tryk på »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
  »Maskinen skylles«
  Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

## Skylning af mælkesystemet

Efter hver tilberedning med mælk kræver J10, en mælkesystem-skylning.

I maskinindstillingerne kan du definere, om mælkesystem-skylningen skal startes automatisk eller manuelt (se kapitel »6 Maskinindstillinger«).

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- Stil en beholder under fine foam opskummeren.

- Stryg nedefra og opefter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

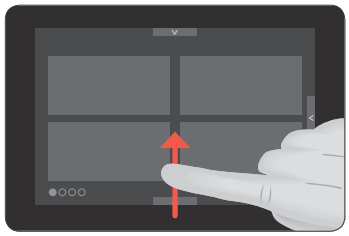

- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse«.
- Tryk på knappen »Skyl mælkeudløb« for at starte skylleprocessen.
  »Mælkeudløb skylles«
  Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

## Rengøring af mælkesystemet

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit, skal du rense det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk.

**FORSIGTIG**
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

ℹ JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
ℹ Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Rens mælkesystem«.
- Tryk på »Rens mælkesystem«.
- Tryk på »Næste«.
  »Tilsæt mælkerens « / »Tilslut mælkeslangen«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.

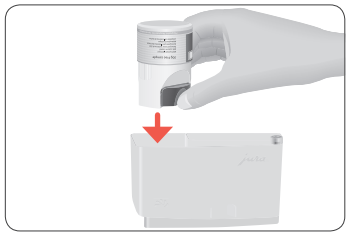

- Stil beholderen til mælkesystemrens under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Forbind mælkeslangen med beholderen.

ℹ For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.

- Tryk på »Start«.
  Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
  Processen stopper automatisk.

## Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer

Hvis der dannes for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af professionel fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald den professionelle fine foam opskummer.

ℹ Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Fjern den professionelle fine foam opskummer.

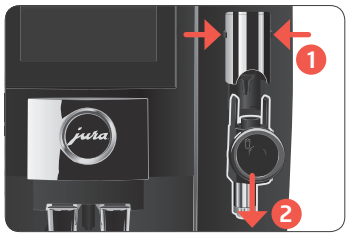


- Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

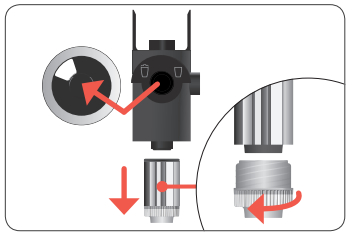

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt den professionelle fine foam opskummer sammen igen.

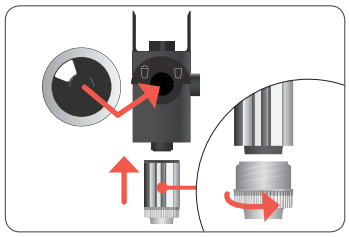

ℹ Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så den professionelle fine foam opskummer fungerer optimalt.

- Monter den professionelle fine foam opskummer på mælkesystemet igen.

## Isætning/udskiftning af filter

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver J10 et filterskift.

ℹ Din J10 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Skift filter«.

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Fjern den brugte filterpatron.

- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

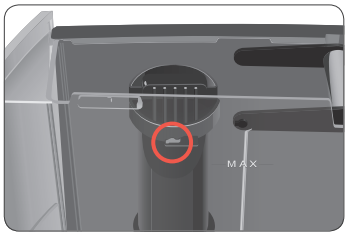


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
  Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
  »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

## Rensning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver J10 at blive renset.

**FORSIGTIG**
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

ℹ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Rens«.
- Fyld vandtanken.
- Tryk på »Rens«.
- Tryk på »Start«.
  »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen renses«
  Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

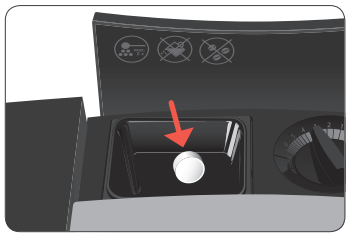

- Luk låget til påfyldningstragten.
- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen renses«
  »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

## Afkalkning af maskinen

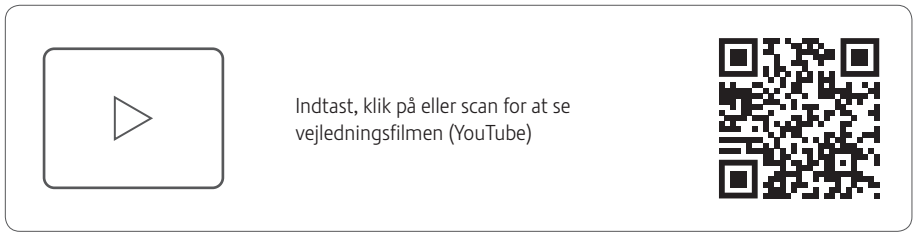


J10 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

ℹ Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

**⚠ FORSIGTIG**
Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

**FORSIGTIG**
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

**FORSIGTIG**
Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.
- Gennemfør afkalkningen helt.

**FORSIGTIG**
Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Fjern eventuelle stænk med den samme.

ℹ Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** I Cockpit står »Afkalk«.
- Tryk på »Afkalk«.
- Tryk på »Start«.
  »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Tilsæt afkalkningsmiddel til vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.

- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 600 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

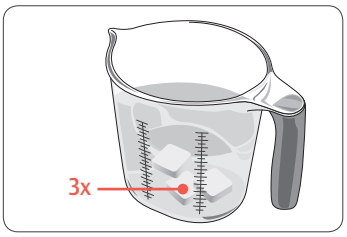


- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
  »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderne, og stil dem igen under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.

- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
  »Tøm drypbakken« / »Tøm grumsbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

ℹ I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

### Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

### Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kaffe-resultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

**Forudsætning:** På displayet står der »Fyld bønner på«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## 8 Meddelelser på displayet

### Meddelelser på startskærmen

| Meddelelse | Årsag/konsekvens | Handling |
|---|---|---|
| »Fyld vandtanken« | Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig. | ▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«). |
| »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken« | Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig. | ▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«). |
| »Drypbakke mangler« | Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig. | ▸ Sæt restvandbakken i. |
| »Fyld bønner på« | Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk. | ▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«). |
| »Ikke nok kværnet kaffe« | Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, J10 afbryder tilberedningen. | ▸ Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«). |

### Meddelelser i Cockpit

| Meddelelse | Årsag/konsekvens | Handling |
|---|---|---|
| Filtersymbolet lyser rødt. »Skift filter« | Filterpatronen er opbrugt. | ▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«). |
| »Rens« | Din J10 kræver rensning. | ▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«). |
| »Afkalk« | Din J10 kræver afkalkning. | ▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«). |
| »Rens mælkesystem« | Din J10 kræver et rens af mælkesystemet. | ▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). |

## 9 Løsning af problemer

| Problem | Årsag/konsekvens | Handling |
|---|---|---|
| Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren. | Fine foam opskummeren er tilsmudset. | ▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).<br>▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«). |
| »Coffee Eye«-funktionen melder en kop under kaffeudløbet, selv om der ikke er nogen kop under det. | Sensoren til kopgenkendelsen under kaffeudløbet er tilsmudset. | ▸ Rengør sensoren med en fugtig klud. |
| Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis. | Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. | ▸ Indstil kværnen grovere, eller anvend grovere malet kaffe |
| | Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt. | ▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«). |
| Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen. | De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet. | ▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«). |

| Problem | Årsag/konsekvens | Handling |
|---|---|---|
| »Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank. | Vandtanken er kraftigt tilkalket. | ▸ Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«). |
| Kværnen støjer meget. | Der er fremmedlegemer i kværnen. | ▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«). |
| »Fejl 2« eller »Fejl 5« vises. | Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret. | ▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur. |
| Der vises andre »Fejl«-meddelelser. | – | ▸ Sluk J10 med tænd/sluk-knappen ⏻. Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«). |

ℹ Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

# 10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

## Transport / tømning af system

Gem emballagen for J10. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte J10 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.
- ▸ Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
- ▸ Stil en beholder under fine foam opskummeren.

- ▸ Stryg nedefra og opefter over skærmen for at åbne JURA Cockpit.

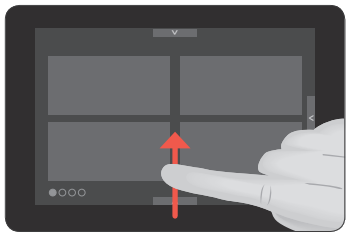

- ▸ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« ⚙.
- ▸ Skift til siden »3/3«.
- ▸ Tryk på »Tøm system«.
- ▸ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▸ Tryk på »Næste«.

  Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt.
  Din J10 er slukket.

## Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.

Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

# 11 Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Effekt | 1450 W |
| Konformitetstegn | CE UK CA |
| Pumpetryk | Statisk maks. 15 bar |
| Kapacitet i vandtanken (uden filter) | 1,9 l |
| Kapacitet i bønnebeholderen | 280 g |
| Plads i kaffegrumsbeholderen | maks. 16 portioner |
| Kabellængde | Ca. 1,1 m |
| Vægt | 10,6 kg |
| Mål ( B × H × D) | 31,8 × 34,8 × 44,6 cm |
| Mælkesystem med tilslutningsdel | HP3 |
| Udskifteligt mælkeudløb | CX3 |
| Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi) | Frekvensbånd 13,56 MHz<br>Maks. sendeeffekt < 1 mW |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse) | Frekvensbånd 2,4 GHz<br>Maks. sendeeffekt < 100 mW |
| JURA-type | 764 |

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

# 12 Indeks


## A
- Adresser 28
- Afkalkning
  - Maskine 22
  - Vandtank 23
- Americano 13
- Aromabeskyttelseslåg
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 4

## B
- Beskadigelser
  - I tilfælde af beskadigelser 5
  - Undgåelse af beskadigelser 6
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 4
  - Påfyldning 7
  - Rensning 24
- Børn 5
- Bortskaffelse 25
- Brugerkreds 5

## C
- Caffè Latte 13
- Cappuccino 13
- Centralt jordingspunkt 26
- Cockpit 9, 17
- Cold Brew 12

## D
- Display
  - Cockpit 9
  - Touchdisplay 4
- Display, meddelelser 24
- Dobbelt espresso 13
- Doseringsske til kværnet kaffe 4
- Drejeknap til indstilling af kværn 4

## E
- Espresso 11
- Espresso macchiato 13
- EU-overensstemmelseserklæring 28

## F
- Fejl
  - Løsning af problemer 24
- Filter
  - Isætning 20
  - Udskiftning 20
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Isætning 20
  - Udskiftning 20
- Fine foam opskummer
  - Professionel fine foam opskummer 4
- Flat white 13
- Første opstart 7

## H
- Højdejusterbart kaffeudløb 4
- Hotline 28

## I
- Indsats til restvandbakke 4
- Interfacestik 4

## J
- Jordingspunkt 26
- JURA
  - Kontakt 28

## K
- Kaffe 11
- Kaffegrumsbeholder 4
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 13
- Kaffeudløb
  - Højdejusterbart kaffeudløb 4

Knap
Tænd/sluk-knap 4
Kontakt 28
Korrekt brug 5
Kundeservice 28
Kværn
Drejeknap til indstilling af kværn 4
Kværnet kaffe 13
Doseringsske til kværnet kaffe 4

L

Låg
Låg over pulvertragt til kværnet kaffe 4
Vandtank 4
Latte macchiato 13
Løsning af problemer 24
Lungo 13

M

Mælk 13
Tilslutning af mælk 9
Mælkeskum 13
Mælkesystem 26
Professionel fine foam opskummer 4
Rens 19
siruppåsats 4
Siruppåsats 11
Skylning 18
Mælkesystem-skylning 18
Maskine
Afkalkning 22
Opstilling 7
Rensning 21
Skylning 18
Maskinindstillinger 17
Meddelelser på displayet 24

O

Opstart, første 7
Opstilling
Opstilling af maskinen 7
Overensstemmelseserklæring 28

P

Påfyldning
Bønnebeholder 7
Vandtank 16
Problemer
Løsning af problemer 24
Produktindstillinger
Tilpasning 15
Professionel fine foam opskummer 4
Adskillelse og skylning 19
Pulvertragt
Påfyldningstragt til kværnet kaffe 4

R

Rensning
Bønnebeholder 24
Maskine 21
Restvandbakke 4
Indsats 4
RFID 26
Rist 4

S

Sikkerhedsoplysninger 5
siruppåsats 4
Siruppåsats 11
Skylning
Maskine 18
Sluk 15
Speciality Selection
Extra Shot 10
Pulver 10
Strømkabel 4
Strømtilførsel
Tekniske data 26
Sweet Latte 11
Symbolforklaring 5

T

Tænd 15
Tekniske data 26
Mælkesystem 26
Udskifteligt mælkeudløb 26
Telefon 28
Tilberedning 10, 13
Americano 13
Caffè Latte 13
Cappuccino 13
Cold Brew 12
Dobbelt espresso 13
Espresso 11
Espresso macchiato 13
Flat white 13
Kaffe 11
Kværnet kaffe 13
Latte macchiato 13
Lungo 13
Mælk 13
Mælkeskum 13
Speciality Selection 10
Sweet Latte 11
Varmt vand 14
Tilpasning af produktindstillinger 15
Tømning af system 25
Touchdisplay 4
Trådløs forbindelse 10, 20, 26
Transport 25

U

Udløb
Varmtvandsudløb 4
Udskifteligt mælkeudløb 26

V

Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 7
Vandtank 4
Afkalkning 23
Påfyldning 16
Varmt vand 14
Varmtvandsudløb 4
Vedligeholdelse 17
Vedligeholdelseshandlinger 16

W

Wi-Fi 26
Wi-Fi Connect 4, 10
Wi-fi-forbindelse 10

# 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

**Retningslinjer**

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din J10 på **jura.com/conformity**.

**Tekniske ændringer**

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din J10 kan afvige i detaljer.