



IMPRESSA
if you love coffee

Art. 65477 – XF70 D – 12/2005

IMPRESSA XF70
Kurzanleitung

Bedienungselemente



Rotary Switch



Bedienungselemente

1. Rotary Switch
2. Leuchtring
3. Betriebstaste EIN/ AUS
4. Taste Programmierung
5. Bezugstaste 1 Tasse
6. Bezugstaste 2 Tassen
7. Pflögetaste
8. Dampfvorwahltaste
9. Display- Dialogsystem
10. Wassertank mit Tragegriff
11. Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee
12. Abdeckung Bohnenbehälter
13. Aromaschutzdeckel
14. Heißwasser-/Dampf-Schalter
15. Wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse
16. Wechselbare Heißwasserdüse im Bild montiert
17. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
18. Tresterbehälter
19. Tropfgitter
20. Tropfschale
21. Netzschalter
22. Metallablage

Erste Inbetriebnahme



- Netzschalter (auf Rückseite) ein (I)
- Bohnen füllen
- Symbol  berühren



Displaytext: SPRACHE – DEUTSCH

- Rotary Switch drehen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen
- Wassertank nach oben herausziehen
- Wassertank füllen und einsetzen



Displaytext: HAHN AUF

- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen




Displaytext: PFLEGE – DRÜCKEN

- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf stellen
- Bei Displayaufforderung Pflegesymbol  berühren

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)

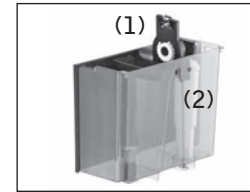

- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Filterpatrone (2) mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen und einsetzen



- Rotary Switch gedrückt halten, bis im Display FILTER erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen



- Rotary Switch drehen, bis im Display  erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen



- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)



Displaytext: **BEREIT - REINIGEN**

- Berühren Sie das Pflegesymbol , bis im Display **SCHALE - LEEREN** erscheint
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen



- Tropfgitter entfernen
- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Kaffeeauslauf stellen
- Berühren Sie das Pflegesymbol 



- Bei Displayaufforderung eine original JURA-Reinigungstablette in Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee geben
- Deckel schließen
- Berühren Sie das Pflegesymbol 



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee nach beendetem Reinigungsvorgang mit Lappen kurz nachreiben

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter wechseln




Displaytext: **FILTER - WECHSELN**

HINWEIS:

- Nach Bezug von 50 Litern Wasser oder spätestens nach 2 Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft.



- Symbol , um Gerät auszuschalten
- Pflegesymbol , bis im Display **WECHSELN - HAHN AUF** erscheint

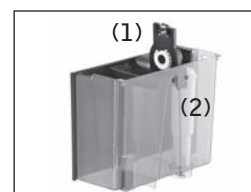

- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Alte CLARIS plus-Filterpatrone aus Tank entfernen
- Neue Filterpatrone (2) mit leichtem Druck einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)



- Wassertank füllen und einsetzen
- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Entkalkung (Dauer: ca. 40 Minuten)



Displaytext: **BEREIT – VERKALKT**

- Symbol  berühren, um Gerät auszuschalten



- Pflugesymbol  berühren, bis im Display **SCHALE – LEEREN** erscheint
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- 2-stufige Aufschäumdüse oder Heißwasserdüse entfernen



- Wassertank entfernen und leeren
- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,6 Liter Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen



- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Auslaufrohr stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Entkalkung (Fortsetzung)



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen



- Gefäß unter Auslaufrohr stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- 2-stufige Aufschäumdüse oder Heißwasserdüse montieren



- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf verschieben
- Bei Displayaufforderung Pflugesymbol  berühren

Das Gerät ist für den Bezug bereit


Reinigung der 2-stufigen Aufschäumdüse

Notizen

TIPP:

Für eine einwandfreie Funktion muss die 2-stufige Aufschäumdüse regelmäßig gereinigt werden.

- Fassen Sie die Düse am unteren und oberen Ende oder verwenden Sie einen Gabelschlüssel (7 mm sw)
- Schrauben Sie die Düse auseinander

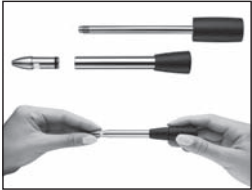

- Reinigen Sie diese drei Teile gründlich unter fließendem Wasser

HINWEIS:

Sie werden von Ihrem Gerät nicht aufgefordert eine Düsenreinigung vorzunehmen.