

jura[®]



Instruksjonsbok X10



Originalinstruktioner för användare
Före användning läs instruktionen noga.

sv

no

da

fi

JURA Type 754

Din X10

Betjeningselementer	52
Viktige henvisninger	54
Riktig bruk	54
For din sikkerhet	54
1 Klargjøring og oppstart	58
JURA på Internett	58
Betjening via berøringsdisplayet	58
Oppstilling av maskinen	58
Fylle bønnebeholderen	59
Fastsette vannhardhet	59
Første oppstart	59
Tilkobling av melk	61
Innstillinger som utføres av JURA-servicetekniker	61
Koble til tilbehør (over trådløs forbindelse)	61
2 Tilberedning	63
Muligheter for tilberedning	63
Tilberede kaffespesialiteter	64
Tilberede to kaffespesialiteter	65
Tilberede kaffespesialiteter med melk	65
Espresso doppio	66
Caffè Barista og Lungo Barista	66
Stille inn kvernen	66
Varmtvann	67
3 Daglig drift	68
Fylle vanntanken	68
Slå på maskinen	68
Daglig pleie	68
Regelmessig pleie	69
Slå av maskinen	70
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	71
Produktinnstillinger	72
Tilpasse produktinnstillinger	72
Automatisk utkobling	74
Energisparemodus	75
Sperre og låse opp funksjoner	76
Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling	76
Enhet for vannmengde	77
Lysstyrke på displayet	77
Stille inn vannhardhet	78
Språk	78
Tilpasse startskjerm bilde	79

5	Pleie	80
	Maskinen skylles.....	80
	Automatisk skylling av melkesystemet.....	80
	Rengjøre melkesystemet	81
	Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	82
	Sette inn / skifte filter	83
	Maskinen rengjøres	84
	Maskinen avkalkes	85
	Rengjøre bønnebeholderen	87
	Avkalke vanntanken.....	87
6	Meldinger i displayet	88
7	Rette feil	89
8	Transport og miljøvennlig kassering	90
	Transport / tømme systemet	90
	Kassering.....	90
9	Tekniske data	91
10	Indeks	92
11	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	96

sv



no

da


fi


Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

	ADVARSEL	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller
	FORSIKTIG	ADVARSEL. Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.
FORSIKTIG	FORSIKTIG	henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.

Symboler som brukes

 **Oppfordring til handling.** Her oppfordres du til en handling.


 **Henvisninger** og tips som gjør bruk av X10 enda lettere.

«Kaffe» **Displayvisning**

Betjeningslementer




- | | | | |
|---|---|----|----------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromadeksel (kan låses) | 7 | Berøringsdisplay |
| 2 | Deksel vanntank (kan låses) | 8 | Høydejusterbart kombiutløp |
| 3 | Vanntank | 9 | Innsats for restvannsskål |
| 4 | Varmtvannsutløp | 10 | Kopplattform |
| 5 | Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside) | 11 | Restvannsskål |
| 6 | Kaffegrutbeholder | | |

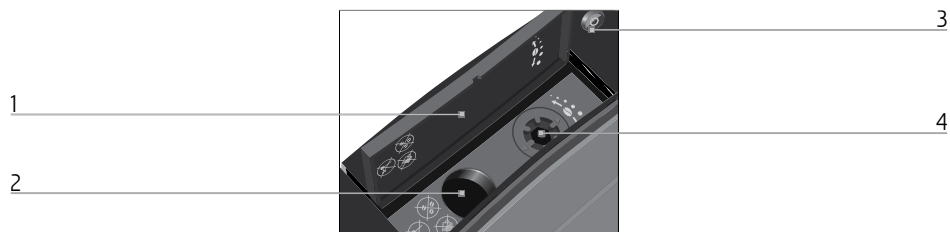

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Deksel | 3 | På/av-tast  |
| 2 | Påfyllingstrakt for rengjøringsstablett | 4 | Dreiering for innstilling av malegrad |


Apparatets bakside: Servicegrensesnitt med JURA Smart Connect

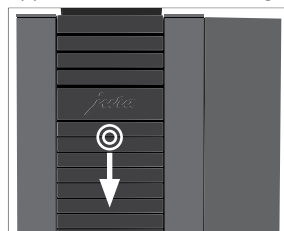

Tilbehør



Nøkkel for aromadeksel, deksel for vanntank og dreiering for innstilling av malegrad

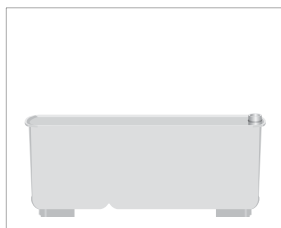

Beholder for rengjøring av melkesystemet

sv

no

da

fi

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av annet personell. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som ikke forskriftsmessig. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må følge apparatet hvis det gis videre eller selges.

X10 skal bare brukes av personer som har fått opplæring. Andre må observeres under bruk.

For din sikkerhet


Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Ved apparater med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen til apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv, eller av et serviceverksted autorisert av JURA.
- Ved apparater med nettkabel som kan kobles til: Hvis nettkabelen for apparatet er skadet,

må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.

- X10 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømmettet, slå X10 først av med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. Hvis det er feil montert eller tilstoppet, kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

sv

no

da

fi

- X10 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- X10, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- X10 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av X10 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk X10 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av X10. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble X10 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.
- Filterpatronen CLARIS Pro Smart kommuniserer med din X10 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

sv

no

da

fi



1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din X10 og om kaffe.

Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på jura.com/service.

Betjening via berøringsdisplayet

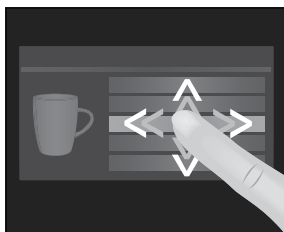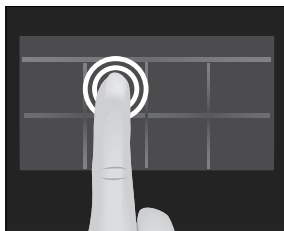

X10 har et berøringsdisplay som kan betjenes intuitivt med fingrene. Det skilles mellom to mulige betjeningsmuligheter:

■ Trykk

Trykk med fingeren på displayet, for eksempel for å starte en kaffetilberedning eller foreta forskjellige innstillinger i programmeringsmodus.

■ Stryke

Stryk med fingeren over displayet fra venstre mot høyre eller ovenfra og nedover (eller omvendt). På denne måten kan du for eksempel velge en av kaffespesialitetene i rondellvisningen, eller du kan skifte mellom programpunktene i programmeringsmodus.

Oppstilling av maskinen



Når X10 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett X10 på en vannrett flate som tåler vann (minimum høyde 80 cm).
- Velg plassen for X10 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

Fyll bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

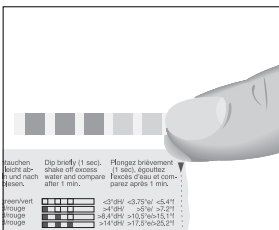

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.


- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

sv


no

da

fi

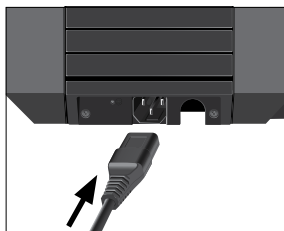

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn X10.

«Sprachauswahl» / «Deutsch»

i Vis flere språk ved å stryke med fingeren ovenfra og nedover (eller omvendt) over valglisten, til det ønskede språket er i fokus (f.eks. «Norsk»).

- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen.
«Vannhardhet»

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Stryk over displayet for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Sett i filter»
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett filterpatronen inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskålen.

Filterskyllingen stopper automatisk.


«Systemet fyller seg», systemet fylles med vann.

«Tøm spillbrett»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.


«Maskinen skyller», systemet skylles.

Skyllingen stopper automatisk. Din X10 er nå driftsklar.

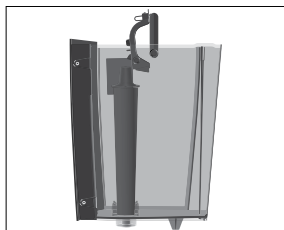

- i** Når filteret er aktivt, vises dette oppe på displayet med et blått filtersymbol.

Tilkobling av melk

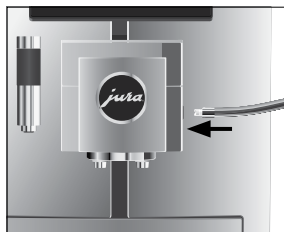

Din X10 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler fra JURA.

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Innstillinger som utføres av JURA-servicetekniker

JURAs autoriserte servicetekniker kan legge inn ulike koder. For hver kode kan det defineres hvilke programpunkter som skal være åpne eller sperrede. Hver kode har sine egne rettigheter. Dermed kan man for eksempel definere at aktivering av pleieprogrammene skal være sperret av en kode.

Videre kan du finne følgende, valgfritt tilbehør for X10 hos JURAs servicepartner:

- Sett for kaffegrututkast/restvannsavløp
- Vanntilkoblingssett

Koble til tilbehør (over trådløs forbindelse)

Din X10 er utstyrt med Smart Connect fra JURA. Med denne kan du forbinde apparatet trådløst med et kompatibelt tilleggsapparat fra JURA (f.eks. melkekjøleren Cool Control).

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

- i** Smart Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via J.O.E.* – appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/smartconnect.
- i** Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forbinde enten tilleggsapparatet eller J.O.E.* med kaffeautomaten via Smart Connect, ikke begge samtidig.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Sett på tilbehør» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Sett på tilbehør».
«Sett på tilbehør»
- ▶ Følg nå anvisningene på displayet for å koble tilleggsutstyret til X10.

2 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

- Under malingen kan du endre kaffearomaen for de **enkelte produktene**. Stryk med fingeren over displayet for å gjøre dette.
- Under tilberedningen kan de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. vann- og melkeskummengde) endres. Stryk med fingeren over displayet for å gjøre dette.
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk på «Avbryt» en gang til for å stoppe.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillingen»).

Muligheter for tilberedning

X10 har forskjellige muligheter for tilberedning av en kaffespesialitet, melk eller varmt vann.

Tilberedning via startskjermbildet: Trykk ganske enkelt på det ønskede produktet. Følgende produkter blir som standard vist på startskjermbildet:

«Espresso»	«Kaffe»	«Caffè Barista»	«Lungo Barista»
«Varmtvann»	«Cappuccino»	«Latte macchiato»	«Melk»

Du kan endre visningen av startskjermbildet slik at enten 2, 5 eller 8 produkter vises (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse startskjermbilde»).

Tilberedning via rondellvisning: Du kan tilberede flere produkter enn de som blir vist på startskjermbildet. Når du trykker på rondell-symbolet oppe til høyre, vises det flere produkter i en **rondellvisning**. Stryk med fingeren over displayet for å sette det ønskede pro-

sv

no

da

fi

duktet i fokus. Trykk på produktet for å starte tilberedningen. Følgende produkter blir i tillegg vist i rondellvisningen:

«Ristretto»	«2 x Kaffe»
«Spesial»	«2 x Spesial»
«Macchiato»	«2 x Caffè Barista»
«Flat White»	«2 x Lungo Barista»
«1 Café au lait»	«2 x Cappuccino»
«Posjon melkeskum»	«2 x Latte macchiato»
«Espresso doppio»	«2 x Macchiato»
«Kaffekanne»	«2 x Flat White»
«Vann for svart te»	«2 x 1 Café au lait»
«Vann for grønn te»	«2 x Melk»
«2 x Ristretto»	«2 x Posjon melkeskum»
«2 x Espresso»	

- i** Rondellvisningen blir automatisk forlatt etter 10 sekunder hvis det ikke blir startet noen tilberedning.
- i** Først i rondellvisningen står alltid det produktet som ble valgt sist.
- i** Alle produkter som er lagt som standard i X10, kan legges som favoritt på en hvilken som helst posisjon på startskjermbildet. Kopier og gjør de ønskede kaffespesialitetene personlige med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (f.eks. mengde og kaffearoma) (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»). Vær oppmerksom på at beskrivelsene i de neste kapitlene alltid gjelder for standardinnstillingene.

Tilberede kaffespesialiteter



Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «Kaffe».

Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Tilberede to kaffespesialiteter



Tilberede kaffespesialiteter med melk



Eksempel: Slik tilberedes **to ristrettoer** (over rondellvisningen).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett to kopper under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på rondell-symbolet (oppe til høyre) for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Stryk over displayet til «2 x Ristretto» vises i midten.
- ▶ Trykk på «2 x Ristretto» for å starte tilberedningen. Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Din X10 tilbereder latte macchiato, cappuccino, flat white og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

Eksempel: Slik tilberedes latte macchiato.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Melken er koblet til kombiutløpet.

- ▶ Sett et glass under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «Latte macchiato». «Latte macchiato», den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

i 15 minutter etter tilberedningen blir melkesystemet skylt automatisk (se kapittel 5 «Pleie – Automatisk skylling av melkesystemet»). Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

sv

no

da

fi

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Caffè Barista og Lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer X10 kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

i «Caffè Barista» og «lungo Barista» kan også tilberedes som dobbelt produkt.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

FORSIKTIG

Hvis malegraden stilles inn når kverna ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreieringen for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kverna går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Du kan innstille malegraden med den medleverte nøkkelen.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Åpne dekselet bak bønnebeholderen.
- ▶ Trykk på «Espresso».
- ▶ Sett dreieringen for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.

- ▶ Lukk dekselet.



Varmtvann


Med X10 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»
- «Vann for svart te»

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

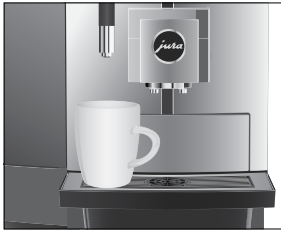

Eksempel: Slik tilberedes vann til **grønn te**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på rondell-symbolet (oppe til høyre) for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Stryk over displayet til «Vann for grønn te» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Vann for grønn te».

«Vann for grønn te», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

sv

no

da

fi

3 Daglig drift

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.


FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.


Du kan låse dekselet for vanntanken med den medleverte nøkkelen.

- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.

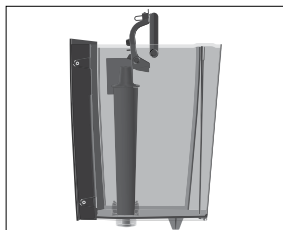


Slå på maskinen



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn X10.
«Velkommen til JURA»
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din X10 er nå driftsklar.

Daglig pleie

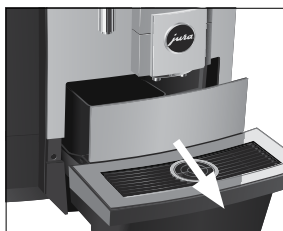

For at du skal ha glede av din X10 lenge og for å sikre optimal kaffe-kvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut restvannsskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen. Skyll dem med varmt vann.

i Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestillt.

- i** Innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin.
 - ▶ Sett kaffegrutbeholderen og restvannsskålen inn igjen.
 - ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
 - ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
 - ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
 - ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
 - ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

- i** For rengjøring av displayet kan det sperres under «Vedlikeholdsstatus» / «Lås display».

Informasjon om pleie av din X10 finner du også i programmeringsmodus under «Vedlikeholdsstatus» / «Vedlikeholdsinformasjon».

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din X10 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

sv

no

da

fi


Slå av maskinen



Når X10 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- i** Ble det tilberedt melk, blir du i tillegg oppfordret til å rengjøre melkesystemet. Følg i så fall anvisningene på displayet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk påå/av-tasten .

- i** Ble det tilberedt melk, blir du oppfordret til å rengjøre melkesystemet («**Rengjør melkesystemet**»). Etter 10 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Ble det tilberedt melk, men rengjøring av melkesystemet ble ikke startet, blir melkesystemet skylt først («**Melkesystem skylles**»).

«**Maskinen skyller**», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din X10 er slått av.

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk på « P » for å komme til programmeringsmodus. Stryk med fingeren over displayet for å gå gjennom programpunktene, og lagre de ønskede innstillingene permanent. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«Vedlikeholdsstatus» («1/4»)	«Rens»,	▶ Start det forlangte pleieprogrammet her eller informer deg om de nødvendige pleietiltakene.
	«Bytt filter» (bare når filter er satt inn),	
	«Avkalk»,	
	«Rengjør melkesystemet»,	
	«Skylling»,	
«Maskininnstilling» («2/4»)	«Vedlikeholdsinformasjon»	
	«Lås display»	
	«Slås av etter»	▶ Still inn etter hvilken tid X10 skal kobles ut automatisk.
	«Spar strøm»	▶ Aktiver energisparemodus.
	«Stengt/Åpen»	▶ Sperr ulike funksjoner på X10.
	«Fabrikkinnstilling»	▶ Sett maskinen tilbake på fabrikkinnstilling.
	«Enheter»	▶ Velg enheten for vannmengden.
	«Display»	▶ Endre displayets lysstyrke.
	«Vannhardhet»	▶ Justér vannhardheten på vannet som brukes.
	«Velg Språk»	▶ Velg språk.
	«Sett på tilbehør», «Koble fra tilbehøret» (Vises bare når JURA Smart Connect er satt inn.)	▶ Forbind X10 trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller skill forbindelsen igjen.
	«Tøm systemet»	▶ Tøm systemet for å beskytte det mot frost under transport.
	«Versjon»	Programvareversjon
«Startsiden»	▶ Endre antallet viste produkter på startskjermbildet.	

sv

no

da

fi

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«Produktinnstilling» («3/4»)		► Velg innstillinger for kaffespesialiteter og varmt vann.
«Informasjon» («4/4»)	«Produktteller», «Dagteller», «Vedlikeholdsoversikt»	► Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer.

Produktinnstillinger

Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til oversikten over de respektive innstillingsmulighetene:

- «Produktinnstillinger»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «Produktnavn»: Endre navnet på produktet.
- «Slett»: Slette produktet fra startskjermbildet.
- «Bytt produkt»: Erstatte produktene på startskjermbildet med dine favoritter.
- «Kopier produkt»: Mangfoldiggjøre et vilkårlig produkt, for eksempel for å opprette en variant med nytt produktnavn og individuelle innstillinger.
- «Dobleprodukt» (ikke ved varmt vann): Opprett et dobbelt produkt av den ønskede spesialiteten.

Disse innstillingene kan du likeledes foreta i programmeringsmodus i programpunkt «Produktinnstilling».

- i** Du kan bare endre innstillinger for produkter som befinner seg på startskjermbildet.

Tilpasse produktinnstillinger

Du kan foreta følgende permanente innstillinger:

Produkt	Kaffe- aroma	Mengde	Flere innstillinger
«Ristretto» «Espresso»	10 trinn	Vann: 15 ml – 80 ml	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, Slette/erstatte/kopiere/ fordoble produkt

Produkt	Kaffe- aroma	Mengde	Flere innstillinger
«Kaffe» «Spesial»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, Slette/erstatte/kopiere/ fordoble produkt
«Caffè Barista» «Lungo Barista»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml Bypassvann: 0 ml – 240 ml	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, Slette/erstatte/kopiere/ fordoble produkt
«Espresso doppio»	10 trinn	Vann: 30 ml – 160 ml (2 slag)	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt
«Kaffekanne»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml Bypassvann: 0 ml – 240 ml	Antall slag (1-5), Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, slette/ erstatte/kopiere produkt
«Cappuccino»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur (lav, normal, høy), Temperatur for melkeskum (10 trinn), Produktnavn, Slette/erstatte/kopiere/ fordoble produkt
«Latte macchiato»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Temperatur (lav, normal, høy), Temperatur for melk og melkeskum (10 trinn), Produktnavn, Slette/erstatte/ kopiere/fordoble produkt
«1 Café au lait» «Flat White»	10 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur (lav, normal, høy), Temperatur for melk og melkeskum (10 trinn), Produktnavn, Slette/erstatte/ kopiere/fordoble produkt
«Macchiato»	10 trinn	Vann: 15 ml – 80 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur (lav, normal, høy), Temperatur for melkeskum (10 trinn), Produktnavn, Slette/erstatte/kopiere/ fordoble produkt
«Melk» «Posjon mel- keskum»	–	Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melk og melkeskum (10 trinn), Produktnavn, Slette/erstatte/ kopiere/fordoble produkt
«Varmtvann» «Vann for grønn te» «Vann for svart te»	–	Vann: 25 ml – 450 ml	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt

sv

no

da

fi

Produkt	Kaffe- aroma	Mengde	Flere innstillinger
Dobbelte produkter	–	De innstilte mengdene for enkelt produkt blir fordoblet.	Temperatur (lav, normal, høy), Produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du **kaffearomaen** for en espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk i **ca. 2 sekunder** på «Espresso», til oversikten over mulige innstillinger blir vist.
- ▶ Trykk på «Produktinnstillinger»
«Espresso»
- ▶ Stryk over displayet til «Kaffestyrke» vises i midten.
- ▶ Stryk nå med fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
- ▶ Trykk på tasten «Tilbake» for å komme tilbake til startskjerm-
bildet.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av X10 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din X10 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan settes til 15 minutter, 30 minutter, 1–15 timer eller inaktiv.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling»
«Slås av etter»
- ▶ Trykk på «Slås av etter».
«Slås av etter»

- ▶ Stryk nå med fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Slås av etter»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Energisparemodus

I programpunktet «Maskininnstilling» / «Spar strøm» kan du innstille en energisparemodus:

- «Spar strøm» / «1»
 - Kort tid etter siste tilberedning varmes ikke X10 opp lenger. På displayet vises «ESM»-symbolet (Energy Save Mode, E.S.M.®).
 - Før tilberedning av kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmtvann, må maskinen varmes opp.
- «Spar strøm» / «0»
 - Alle kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmt vann kan tilberedes uten ventetid.

Eksempel: Slik kobler du ut energisparemodus.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Spar strøm» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Spar strøm».
«Spar strøm»
- ▶ Stryk nå med fingeren over regulatoren og sett den på «0».
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Spar strøm»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

sv

no

da

fi

Sperre og låse opp funksjoner

I programpunktet «Maskininnstilling» / «Stengt/Åpen» kan du sperre / låse opp følgende funksjoner:

- «Engangsinnstilling»: Du kan foreta engangsinnstillinger **under tilberedningen** (f.eks. kaffearoma eller vannmengde).
- «Programmering»: Du kan gå direkte til produktinnstillingene ved å trykke ca. 2 sekunder på et produkt som vises på startskjermbildet.
- «Produktvelgervisning»: **Rondellvisningen** med ytterligere produkter kan startes ved å taste på rondell-symbolet opp til høyre.
- «Alarm»: Meldinger som «Rengjør med tablett» eller «Rens melkesystemet» blir vist på startskjermbildet.

Eksempel: Slik stiller du inn så **ingen engangsinnstillinger** kan foretas under tilberedningen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Stengt/Åpen» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Stengt/Åpen».
- ▶ Trykk på «Engangsinnstilling».
Lås-symbolet er låst.
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling

I programpunktet «Maskininnstilling» / «Fabrikkinnstilling» kan apparatet settes tilbake på fabrikkinnstilling. Deretter slår X10 seg av.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Fabrikkinnstilling» vises i midten.

- ▶ Trykk på «Fabrikkinnstilling».
«Fabrikkinnstilling» / «Tilbakestill maskinen til fabrikkinnstilling?»
- ▶ Trykk på «Ja».
Displayet viser kort «Lagret».
Din X10 er slått av.

Enhet for vannmengde

I programpunktet «Maskininnstilling» / «Enheter» kan du innstille enheten for vannmengden.

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Enheter» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Enheter».
- ▶ Beveg nå fingeren mot høyre for å endre innstillingen til «oz».
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Enheter»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Lysstyrke på displayet

I programpunktet «Maskininnstilling» / «Display» kan du innstille lysstyrken på displayet (i prosent).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Display» vises i midten.

sv

no

da

fi

- ▶ Trykk på «Display».
- ▶ Stryk nå med fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Display»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må X10 avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede innstilt ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Vannhardhet» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Vannhardhet».
- ▶ Stryk nå med fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Vannhardhet»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Språk

I dette programpunktet kan du stille inn språket for din X10.

Eksempel: Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.

- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
- «Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Velg Språk» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Velg Språk».
- ▶ Stryk over displayet til det ønskede språket, f.eks. «English», vises i midten.
- ▶ Trykk på «Save».
- Displayet viser kort «Saved».
- «Choose language»
- ▶ Trykk på «Back» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Tilpasse startskjermbilde

I programpunkt «Maskininnstilling» / «Startsiden» kan du definere hvor mange produkter (2, 5 eller 8) som vises på startskjermbildet.

Eksempel: Slik endrer du visningen av startskjermbildet til 5 produkter.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
- «Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
- «Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Startsiden» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Startsiden».
- ▶ Stryk over displayet til f.eks. «5 produkter» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- Startskjermbildet vises.

sv

no

da

fi

5 Pleie

X10 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles («**Skylling**»)
- Skulle melkesystem i kombiutløpet
- Rengjøre melkesystem i kombiutløpet («**Rengjør melkesystemet**»)
- Filter skiftes («**Bytt filter**») (kun når filter er aktivert)
- Maskinen rengjøres («**Rens**»)
- Maskinen avkalkes («**Avkalk**»)

i Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.

i Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner **daglig** når du har tilberedt melk.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «**P**».
«**Vedlikeholdsstatus**»
- ▶ Trykk på «**Vedlikeholdsstatus**».
«**Rens**»
- ▶ Stryk over displayet til «**Skylling**» vises i midten.
- ▶ Trykk på «**Skylling**» for å starte skyllingen.
«**Maskinen skyller**», «**Melkesystem skylles**», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Skyllingen stopper automatisk. Din X10 er driftsklar igjen.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.


- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsområdet, til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser «Rens melkesystemet».

- ▶ Trykk på «Rens melkesystemet».
 - ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
 - ▶ Trykk på «Neste».
- «Rengjøringsmiddel for melk» / «Koble til melkeslange»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
 - ▶ Fyll en doseringshette med rengjøringsmiddel for melkesystemet i det **bakre** området i beholderen.

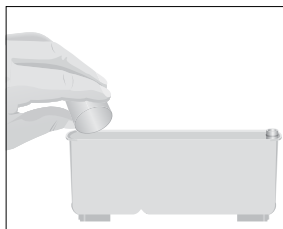

- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

i For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk på «Start».
- «Melkesystemet renses», kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.
- Prosessen stopper automatisk. Din X10 er driftsklar igjen.

sv






no

da

fi

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.

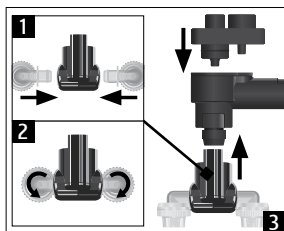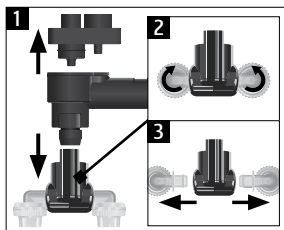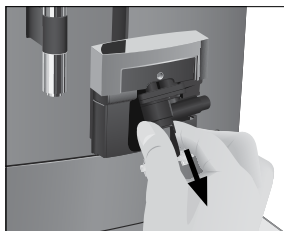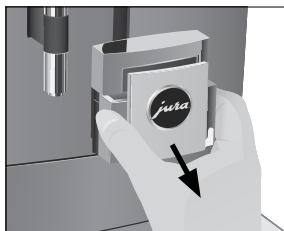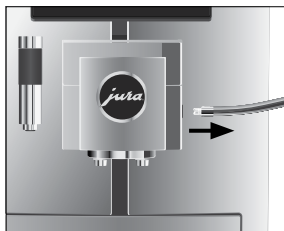


- ▶ Ta av melkeslangen og skylle den grundig under rennende vann.

- ▶ Ta dekselet til kombiutløpet ut forover.


- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdele.
- ▶ Skylle alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringsshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skylle deretter enkeltdelene grundig.


- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen.

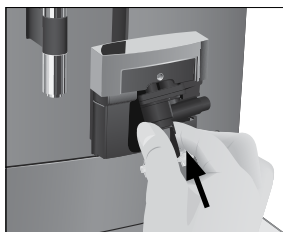

- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

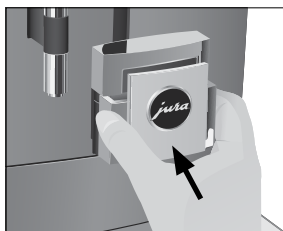

- ▶ Sett på dekselet for kombiutløpet.

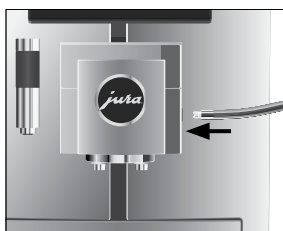

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.

Sette inn / skifte filter

X10 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger X10 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Pro Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser «Bytt filter» (dersom du setter inn et filter).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

sv

no

da

fi



- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i restvannsskålen.

«Tøm spillbrett»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Startskjermbildet vises. Din X10 er driftsklar igjen.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskylringer krever X10 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk på «Rengjør med tablett».
«Rens»
- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet på påfyllingstrakten for rengjøringstabletten.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet vises.

Maskinen avkalkes

X10 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ▶ **i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ▶ **⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
 - ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.
-
- ▶ **FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
 - ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-
- ▶ **FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
 - ▶ Fullfør avkalkingen.
-
- ▶ **FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
 - ▶ Sprut må fjernes omgående.
-

sv

no


da

fi

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Displayet viser «Avkalk maskinen».

- ▶ Trykk på «Avkalk maskinen».
- «Avkalk»
- ▶ Trykk på «Avkalk».
- ▶ Trykk på «Start».
- «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

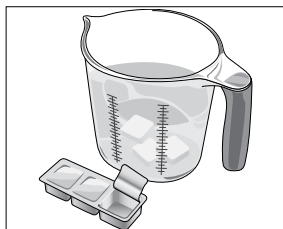

- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på «Neste».
- «Maskinen blir avkalket», det renner flere ganger vann direkte i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.

Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Fyll vanntank» / Skyll vanntanken

- ▶ Tøm karene og sett dem under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet igjen.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Trykk på «Neste».

«Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter. Det renner flere ganger vann direkte i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.

«Tøm spillbrett»



- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet vises.


i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen og på aromadekselet. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen og aromadekselet med jevne mellomrom.

Dekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

sv

no


da

fi

6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannsskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»)
«Rens melkesystemet»	X10 krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
«Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Pro Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rengjør med tablett»	X10 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk maskinen»	X10 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmuset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
	Temperaturen for melk eller melkeskum er innstilt for høy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill temperaturen for melk eller melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
«Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå av X10 med på/av-tasten . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

sv

no

da

fi

8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet



Oppbevar emballasjen til X10. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte X10 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på « P ».
- ▶ «Vedlikeholdsstatus»
- ▶ Stryk over displayet til «Maskininnstilling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Tøm systemet» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Tøm systemet».
- ▶ «Tøm systemet» / «Fjern vanntanken»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Trykk på «Neste».

Det kommer vann og damp ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt.

Din X10 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

9 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfuktighet maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Lydtryknivå	≤ 70 dB
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	5 l
Volum bønnebeholder	1000 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 40 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,2 m
Vekt	ca. 14 kg
Mål (B × H × D)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Trådløs forbindelse:

Filterpatron CLARIS Pro Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

sv

no

da

fi

10 Indeks

A

- Adresser 96
- Apparat
 - Oppstilling 58
 - Regelmessig pleie 69
 - Skylling 80
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 52
- Automatisk utkobling 74
- Avkalke
 - Maskin 85
 - Vanntank 87

B

- Berøringsdisplay 52, 58
- Bluetooth 61, 91
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 52
 - Fylle 59
 - Rengjøre 87
- Bypass-vannmengde 66

C

- Caffè Barista 66
- Cappuccino 65
- Cappuccino-rengjøring
 - Rengjøre melkesystemet 81

D

- Daglig pleie 68
- Deksel 53
 - Vanntank 52
- Display
 - Berøringsdisplay 52, 58
- Display, meldinger 88
- Dobbelt produkt 65
- Dreiering for innstilling av malegrad 53

E

- Energisparemodus 75
- Enhet for vannmengde 77
- Espresso 64
 - To espresso 65
- Espresso doppio 66

- Espresso macchiato 65
- EU-samsvarserklæring 96

F

- Fabrikkinnstilling
 - Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling 76
- Feil
 - Rette feil 89
- Filter
 - Sette inn 83
 - Skifte 83
- Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Sette inn 83
 - Skifte 83
- Flat white 65
- Forbind tilleggsapparat 61
- Første oppstart 59
- Fylle
 - Bønnebeholder 59
 - Vanntank 68

G

- Grønn te 67

H

- Hjemmeside 58
- Hotline 96

I

- Innsats for restvannsskål 52
- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 71
- Internett 58

J

- Jordingspunkt 91
- JURA
 - Internett 58
 - Kontakter 96

K

- Kaffe 64
 - To kaffe 65

Kaffegrutbeholder 52
 Kaffe med melk 65
 Kassering 90
 Kombiutløp
 Høydejusterbart kombiutløp 52
 Ta fra hverandre og skylle 82
 Kontakter 96
 Kort veiledning 58
 Kundeservice 96

L

Latte macchiato 65
 Liten kanne kaffe 64
 Lysstyrke på displayet 77

M

Malegrad
 Dreiering for innstilling av malegrad 53
 Stille inn kvernen 66
 Maskin
 Avkalke 85
 Daglig pleie 68
 Rengjøre 84
 Slå av 70
 Slå på 68
 Meldinger i displayet 88
 Melk
 Tilkobling av melk 61
 Melkesystem
 Rengjøre 81
 Mulige tilberedninger 63

N

Nettkabel 52
 Nettsted 58

O

Oppstart, første 59
 Oppstilling
 Oppstilling av maskinen 58

P

Påfyllingstrakt
 Påfyllingstrakt for rengjøringstablett 53
 Pleie 80
 Daglig pleie 68
 Regelmessig pleie 69

Problemer

 Rette feil 89
 Produktinnstillinger 72
 Tilpasse 72
 Programmeringsmodus 71
 Automatisk utkobling 74
 Energisparemodus 75
 Enhet for vannmengde 77
 Lysstyrke på displayet 77
 Produktinnstillinger 72
 Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling 76
 Spærre funksjoner 76
 Språk 78
 Stille inn vannhardhet 78
 Tilpasse startskjerm bilde 79

R

Regelmessig pleie 69
 Rengjøre
 Bønnebeholder 87
 Maskin 84
 Restvannsskål 52
 Innsats 52
 Rette feil 89
 Riktig bruk 54
 Ristretto 64, 65
 To ristretto 65
 Rondellvisning 63
 Roterende utvalg 63

S

Samsvarserklæring 96
 Sentralt jordingspunkt 91
 Servicegrensesnitt 53
 Sikkerhet 54
 Sikkerhetsinformasjon 54
 Skylling
 Apparat 80
 Skylling av melkesystemet 80
 Slå av 70
 Slå på 68
 Smart Connect 53, 61
 Spærre
 Engangsinnstillinger 76
 Produktinnstillinger 76

sv

no

da

fi

10 Indeks

- Rondellvisning 76
- Visning av meldinger 76
- Språk 78
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 91
- Svart te 67
- Symbolbeskrivelse 51

T

- Tast
 - På/av-tast 53
- Tekniske data 91
- Telefon 96
- Tilberedning 63, 65
 - Cappuccino 65
 - Espresso 64
 - Espresso doppio 66
 - Espresso macchiato 65
 - Flat white 65
 - Grønn te 67
 - Kaffe 64
 - Kaffe med melk 65
 - Latte macchiato 65
 - Liten kanne kaffe 64
 - Lungo Barista 66
 - Med ett tastetrykk 63
 - Ristretto 64
 - Svart te 67
 - To espresso 65
 - To kaffe 65
 - To kaffespesialiteter 65
 - To ristretto 65
 - Varmtvann 67
 - Via rondellen 63
- Tilpasse produktinnstillinger 72
- Tilpasse startskjerm bilde 79
- Tømme systemet 90
- To produkter 65
- Trådløs forbindelse 57, 59, 61, 83, 91
- Transport 90

U

- Utkobling
 - Automatisk utkobling 74
- Utløp
 - Høydejusterbart kombiutløp 52
 - Varmtvannsutløp 52

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 59
 - Stille inn vannhardhet 78
- Vanntank 52
 - Avkalke 87
 - Fylle 68
- Varige innstillinger i
 - programmeringsmodus 71
- Varmtvann 67
- Varmtvannsutløp 52
- Vedlikehold
 - Daglig pleie 68
 - Regelmessig pleie 69

sv


no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURAs servicepartner



JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233
jura.com

- Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2006/42/EF – Maskindirektivet
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EU – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv
 - 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

På **jura.com/conformity** finner du en detaljert EU-samsvarserklæring for din X10.

- Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din X10 kan avvike.

- Tilbakemelding** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på **jura.com**.

- Opphavsrett** Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.