



jura[®]
Chrome Toaster

Bedienungsanleitung



Hinweis

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten
Internet <http://www.jura.com>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

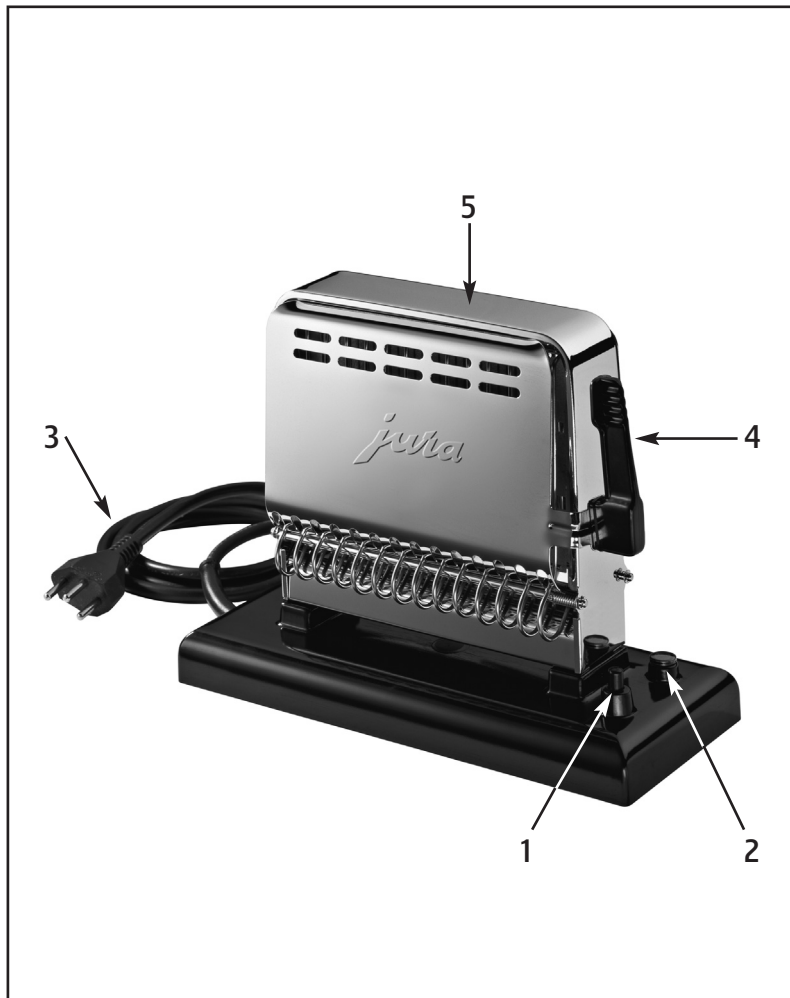


Fig. 5

JURA Chrome Toaster zum gleichzeitigen Bräunen von 2 Brotscheiben.

Gerätebeschreibung:

- 1 Druckschalter EIN/AUS
- 2 Kontroll-Lampe EIN - leuchtet rot
- 3 Netzkabel mit Stecker
- 4 Hitzebeständiger Handgriff für Toastertür
- 5 Gehäuse aus verchromtem Stahlblech



Inhaltsverzeichnis

JURA Chrome Toaster

1. Bei der Inbetriebnahme zu beachten.....	Seite 6
2. Inbetriebnahme.....	Seite 6
3. Wartung und Pflege.....	Seite 6
4. Warnhinweise.....	Seite 7
5. Technische Daten.....	Seite 7
6. Entsorgung.....	Seite 8
7. Rechtliche Hinweise.....	Seite 8

Wichtige Hinweise für den Benutzer

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen JURA Gerätes und vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit Ihrer Entscheidung für die Marke JURA haben Sie eine gute Wahl getroffen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen JURA Gerät. Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält praktische und hilfreiche Hinweise, wie Sie die Möglichkeiten Ihres Gerätes am besten für sich nutzen. Und erklärt Ihnen die richtige Bedienung, Reinigung und Pflege. Bei zusätzlichen Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder direkt an uns.

1. Bei der Inbetriebnahme zu beachten

- Das Gerät entwickelt im Betrieb Hitze. Wählen Sie einen Standort, an dem die Hitze nach oben entweichen kann, ohne der Umgebung zu schaden.
- Das Gehäuse kann im Betrieb heiss werden. Vermeiden Sie daher die Berührung des Gehäuses mit blossen Fingern.
- Kontrollieren Sie, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild (an der Unterseite des Gerätes) übereinstimmt.
- Erst dann das Gerät ans Netz anschliessen.

2. Inbetriebnahme

- Durch Drücken des Druckschalters (Fig. 1) schalten Sie das Gerät ein.
- Die rote Kontrollampe leuchtet und bestätigt, das Gerät ist in Betrieb. Der Flachheizkörper fängt an zu glühen.

- Bevor Sie Brotscheiben einlegen, lassen Sie das Gerät ca. 30 Sekunden vorglühen.
- Öffnen Sie nun die Toastertür (Fig. 2) am hitzebeständigen Handgriff.
- Legen Sie jetzt eine Scheibe Brot ein. Verwenden Sie handelsübliches, viereckiges Toastbrot.
- Wenn Sie normales Brot verwenden wollen, dann schneiden Sie am besten die Rinde weg. Die Brotrinde neigt zu leichtem Verkohlen.
- Die Brotscheiben sollten gleichmässig und nicht dicker als 1 cm sein. Bitte nicht zu frisches Brot verwenden. Es neigt zum Kleben.
- Sie können auch gleichzeitig 2 Brotscheiben toasten (Fig. 3). Dieser Brotröster hat keine Zeitautomatik. Der Heizkörper bräunt zuerst eine Brotseite. Sie sollten den Bräunungsvorgang beobachten.
- Sobald das Brot stark dampft, muss es gewendet werden.
- Drücken Sie dazu die Toastertür schnell nach unten. Dabei wendet sich die Brotscheibe (Fig. 4) automatisch auf die ungebräunte Seite. Jetzt Türe wieder schliessen.
- Sollte sich die Brotscheibe nicht automatisch wenden, muss sie von Hand gewendet werden (Fig. 5). Vorsicht. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Sie können die Brotscheiben nach Belieben mehr oder weniger stark rösten. Lassen Sie den Brotröster nie ohne Aufsicht im Betrieb. Sonst verkohlt das Brot und ist ungeniessbar.

3. Wartung und Pflege

- Immer erst das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Dose ziehen.

- Regelmässig Brotkrumen entfernen. Einfach das Gerät auf den Kopf stellen und über dem Küchenbecken leicht schütteln.
- Niemals das Gerät zum Reinigen in den Geschirrspüler stellen. Nie das Gerät ganz ins Wasser tauchen.
- Das Gerät von aussen mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen.
- Für die Reinigung nie scharfe, kantige Metallgegenstände benutzen.
- Nie kratzende oder ätzende Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät immer nur in gut ausgekühltem Zustand versorgen.
- Beim Zusammenrollen des Kabels unbedingt Kabelbrüche vermeiden.

4. Warnhinweise

- Das Gerät darf nur von erwachsenen und gut instruierten Personen bedient werden, nie von Kindern oder Jugendlichen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät ist über eine feste Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über diese Zuleitung stolpert. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Das Gerät nie ohne Aufsicht in Betrieb lassen. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes das Gerät ausschalten und sicherheits halber Netzstecker herausziehen.

- Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einer externen Zeitschaltuhr oder über eine Fernbedienung vorgesehen.
- Das Gerät ist für den normalen Hausgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz oder Dauerbetrieb.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten JURA Servicestellen ausgeführt werden.
- Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für Transportzwecke auf.
- Standort so wählen, dass keine Feuergefahr besteht.
- Niemals das Gerät zum Reinigen in den Geschirrspüler stellen. Nie das Gerät ganz oder teilweise zur Reinigung ins Wasser tauchen.



Brot kann brennen. Deshalb darf das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien benutzt werden. Das Gerät muss während dem Betrieb überwacht werden.

5. Technische Daten

Masse (BxHxT):	10 x 18,2 x 23 cm
Gewicht:	1,0 kg
Spannung:	230 V
Leistung:	500 W
Feste Zuleitung:	1,5 m
Sicherheitsprüfung:	 

6. Entsorgung



Bitte Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

7. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes. Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei uns an. Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von JURA Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com