



jura[®]
Chrome Toaster

Istruzioni per l'uso



Indicazione

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten
Internet <http://www.jura.com>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

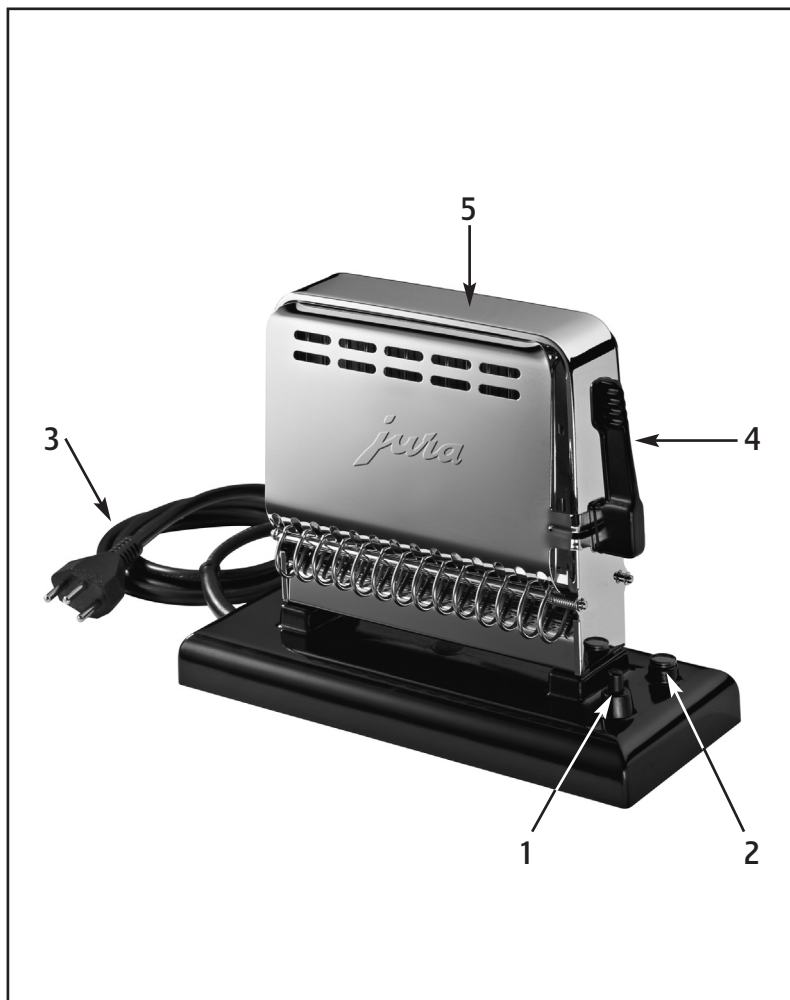


Fig. 5

Tostapane JURA Chrome Toaster per arrostitre 2 fette contemporaneamente

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Interruttore a pressione INS/DIS
- 2 Spia di controllo rossa INS
- 3 Cavo elettrico con presa
- 4 Manico per il portello, resistente al calore
- 5 Cassa in lamiera d'acciaio cromato



Sommario

JURA Chrome Toaster

1. Da osservare per la messa in funzione.....	Pag. 6
2. Messa in funzione.....	Pag. 6
3. Manutenzione e cura	Pag. 7
4. Avvertimenti	Pag. 7
5. Dati tecnici	Pag. 7
6. Smaltimento	Pag. 8
7. Aspetti di carattere legale.....	Pag. 8

Avvertimenti importanti per l'utilizzatore

Ci congratuliamo vivamente con voi per aver acquistato quest'apparecchio JURA di altissima qualità e vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Avete fatto un'ottima scelta optando per la marca JURA. Siamo certi che il vostro nuovo apparecchio JURA vi renderà buoni servizi per molti anni. Prima di mettere in funzione il nuovo apparecchio, vi preghiamo di voler leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Esse contengono consigli utili e pratici che vi illustrano come usufruire al meglio delle possibilità offerte dall'apparecchio. Inoltre vi spiegano tutto sull'uso, sulla pulizia e la cura. Se avete altre domande, vogliate rivolgervi al venditore o direttamente alla nostra casa.

1. Da osservare per la messa in funzione

- Durante l'esercizio, l'apparecchio produce calore. Mettete il tostapane in un punto che permetta al calore di evadere verso l'alto senza danneggiare l'ambiente circostante.
- Durante l'esercizio, la cassa può riscaldarsi. Evitate dunque di toccarla a mani nude.
- Prima di allacciare l'apparecchio alla corrente, verificate che la tensione della vostra rete corrisponda alle indicazioni sulla targhetta che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Solo allora, inserire la spina.

2. Messa in funzione

- Premete l'interruttore (Fig. 1) per accendere l'apparecchio.
- La spia di controllo rossa si accende e conferma che l'apparecchio è in funzione. Il sistema di riscaldamento diventa incandescente.

- Prima di introdurre le fette di pane, lasciate riscaldare l'apparecchio per circa 30 secondi.
- Aprite il portello del tostapane (Fig. 2) servendovi del manico resistente al calore.
- Ora posate una fetta di pane nel tostapane. Utilizzate il pan carré in vendita nei negozi.
- Se utilizzate pane normale, è meglio togliere la crosta, che tende a bruciarsi nel tostapane.
- Le fette di pane dovrebbero essere uniformi, non più spesse di 1 cm. Non utilizzate pane troppo fresco poiché tende ad appiccicarsi.
- Potete arrostiti anche 2 fette di pane contemporaneamente (Fig. 3). Questo tostapane non è munito di temporizzatore. L'elemento riscaldante abbrunisce prima una parte del pane. Dovreste essere sempre presenti, durante la tostatura.
- Non appena il pane emana molto vapore, dev'essere girato.
- Premete velocemente il portello verso il basso. In questo modo, la fetta di pane viene voltata (Fig. 4) automaticamente. Quindi richiudete il portello.
- Se la fetta di pane non dovesse girarsi automaticamente, dovete voltarla a mano (Fig. 5). Attenzione alle bruciature.
- Potete arrostiti le fette di pane secondo il vostro gusto, più o meno scure. Non fate funzionare il tostapane senza sorvegliarlo, altrimenti il pane si brucia e non potete più mangiarlo.

3. Manutenzione e cura

- Prima di togliere la spina, spegnete sempre l'apparecchio.
- A intervalli regolari, togliete le briciole di pane. Non dovete far altro che capovolgere l'apparecchio e scuoterlo leggermente.
- Non mettete mai l'apparecchio nella lavastoviglie per pulirlo e non immergetelo mai nell'acqua.
- Pulite l'apparecchio esternamente con un panno morbido e umido.
- Per la pulizia, non utilizzate mai oggetti di metallo appuntiti o affilati.
- Non utilizzate mai detergenti abrasivi o corrosivi.
- Prima di riporre l'apparecchio, aspettate sempre che si sia raffreddato.
- Nell'avvolgere il cavo, badate a non spezzarlo.

4. Avvertimenti

- L'apparecchio dev'essere utilizzato solo da persone adulte, ben istruite sull'uso. Non far usare da bambini o ragazzi.
- Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.
- L'apparecchio è collegato via cavo alla corrente. Fate attenzione affinché nessuno inciampi in questo cavo. Tenete a dovuta distanza bambini e animali.
- Non far funzionare l'apparecchio senza sorvegliarlo. Anche se lasciate il locale solo per poco tempo, spegnete l'apparecchio e, per sicurezza, staccate la spina.

- L'apparecchio non è predisposto per l'uso con un timer esterno o un telecomando.
- L'apparecchio è destinato all'uso casalingo e non all'uso commerciale o al funzionamento continuo.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dalle officine autorizzate JURA.
- Vogliate conservare l'imballaggio originale per facilitare il trasporto.
- Mettete l'apparecchio in un posto dove non può provocare incendi.
- Non mettere mai l'apparecchio nella lavastoviglie e non immergerlo mai nell'acqua (nemmeno singole parti!).



Il pane può bruciare. Per tale ragione, non mettere in funzione l'apparecchio nella vicinanza di tende o altre materie infiammabili. L'apparecchio va sempre controllato durante il funzionamento.

5. Dati tecnici:

Dimensioni (LxAxP):	10 x 18,2 x 23 cm
Peso:	1,0 kg
Tensione:	230 V
Potenza:	500 W
Cavo fisso:	1,5 m
Controllo di sicurezza:	

6. Smaltimento di materiali plastico/ferrosi



Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.

Gli apparecchi usati contengono materiali utili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

7. Aspetti di carattere legale

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie sull'utilizzazione idonea, sulla giusta manipolazione e la manutenzione accurata dell'apparecchio. Queste conoscenze e l'osservazione delle istruzioni rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nonché per la sicurezza in caso di funzionamento e manutenzione dell'apparecchio. Le presenti istruzioni d'uso non possono considerare ogni uso possibile e immaginabile. Se desiderate ulteriori informazioni, o se dovessero subentrare particolari problemi che nelle presenti istruzioni d'uso non sono stati spiegati abbastanza chiaramente secondo il vostro parere, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore locale o direttamente alla nostra casa. Inoltre facciamo notare che il contenuto di queste istruzioni d'uso non è parte di una convenzione anteriore o già esistente, di un accordo o di un contratto legale e che non ne cambiano la sostanza. Tutti li obblighi della JURA Elettrodomestici SA si basano sul relativo contratto di compravendita che contiene anche il regolamento completo ed esclusivo riguardo alle prestazioni di garanzia. Le norme di garanzia contrattuali non vengono né limitate né ampliate in base alle presenti spiegazioni. Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette dal diritto d'autore. Non è permesso fotocopiarle o tradurle in un'altra lingua senza previo accordo scritto da parte della JURA Elettrodomestici SA.



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com