

# GIGA X7c Professional



## Détartrage de la machine

Durée prévue 50 min

Matériel nécessaire:

Tablettes de détartrage

Boîte de 36 unités (Art. 70751)

Paquet de 3 unités (Art. 61848)






Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X7c Professional ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.


Condition : » **Detartre** appareil.«  
(oder » **Choisissez** votre produit : « )





» **Statut d'entretien (1/5)** «

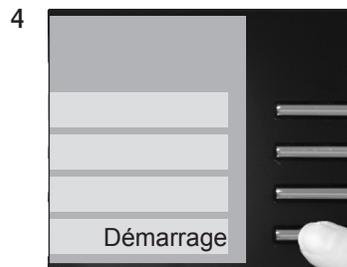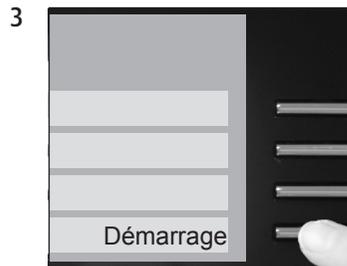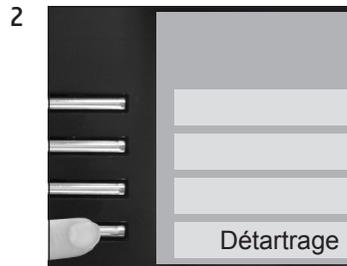

» **Videz** le bac d'égouttage. «

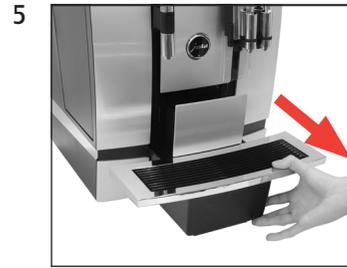




» **Détartrant** dans réservoir d'eau. «

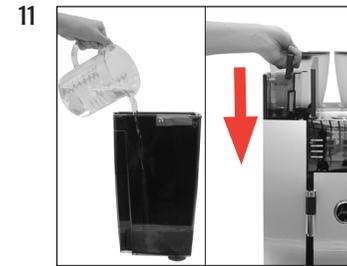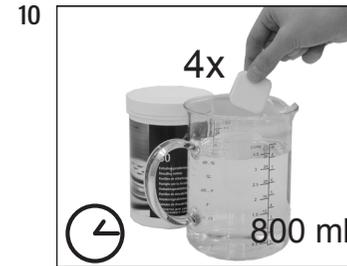



» **Presser** Rotary Switch. «



» **Détartrage** machine. «  
» **Videz** le bac d'égouttage. «

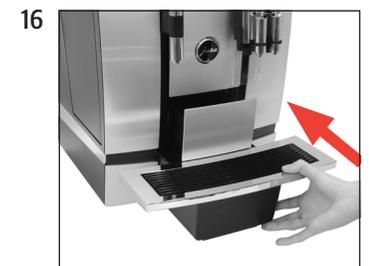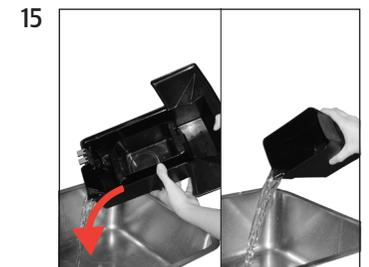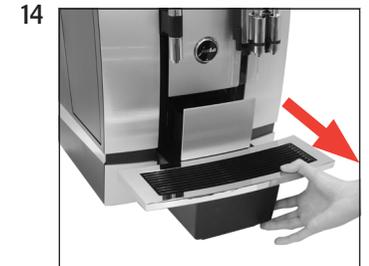



» **Remplissez** le réservoir d'eau. «

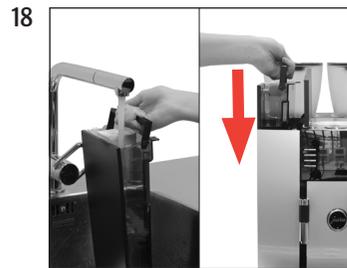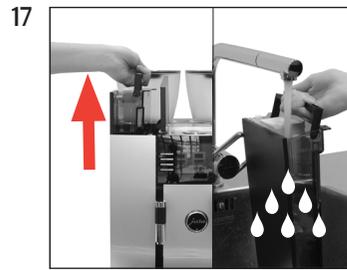

» Presser Rotary Switch. «



» Détartrage machine. «  
» Videz le bac d'égouttage. «

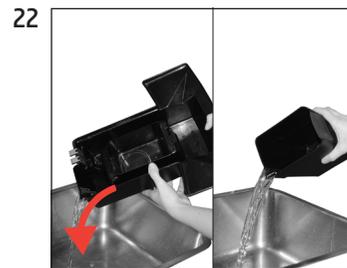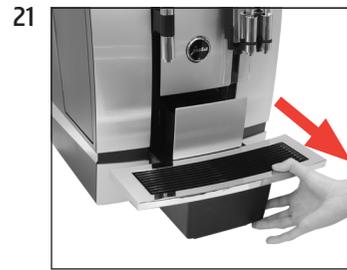

» Détartrage « / » Détartrage  
terminé. «

» Choisissez votre produit : «