

GIGA X7c Professional



Nettoyage de la machine

Durée prévue 20 min

Matériel nécessaire:

Pastilles de nettoyage 2 phases

Boîte de 25 unités (Art. 62535)

Boîte de 6 unités (Art. 62715)






Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X7c Professionnel ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.



Condition : » Nettoyer appareil. «
(ou » Choisissez votre produit : «)



» Statut d'entretien (1/5) «

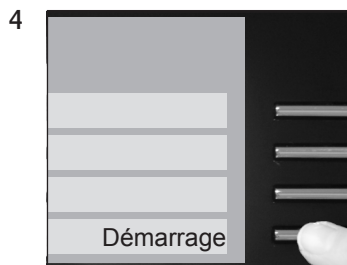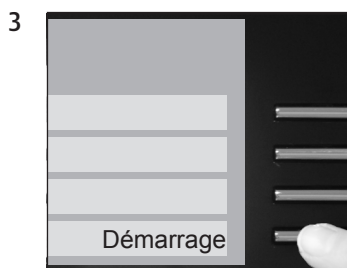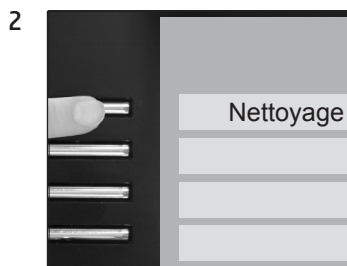

» Videz récipient marc de café. «

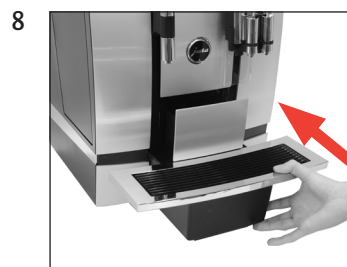
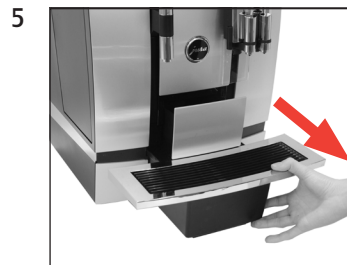


» Presser Rotary Switch. «



» Nettoyage machine. «

» Insérez une pastille détergente. «

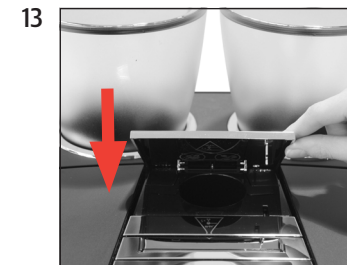
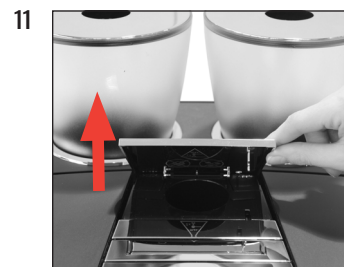


» Presser Rotary Switch. «



» Nettoyage machine. «

» Videz récipient marc de café. «

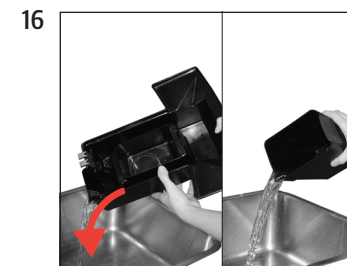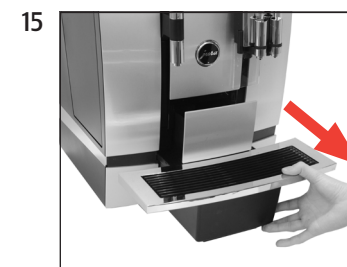

17



» Nettoyage « / » Nettoyage
terminé. «

» Choisissez votre produit : «