

# GIGA X7c Professional



## Pulizia dell'apparecchio

Durata approssimativa 20 min.

Materiale necessario:  
Pastiglie per la pulizia in 2 fasi  
Barattolo da 25 (Art. 62535)  
Confezione da 6 (Art. 62715)




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso GIGA X7c Professional». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.


Condizione preliminare: **»Pulire apparecchio.«** (o **»Scegliere il prodotto:«**)



**»Stato di manutenzione (1/5)«**

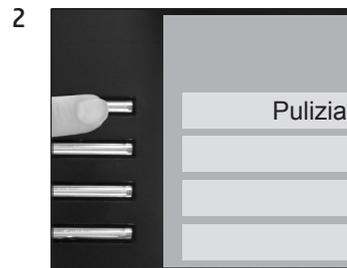



**»Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.«**

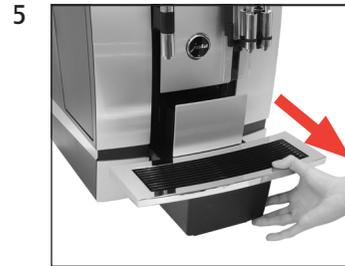

**»Premere il Rotary Switch.«**




**»Pulizia dell'apparecchio in corso.«**  
**»Inserire la pastiglia per la pulizia.«**

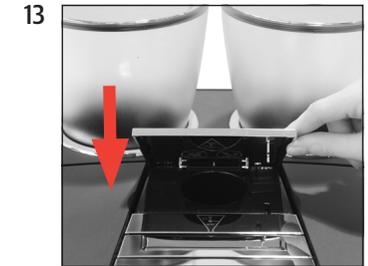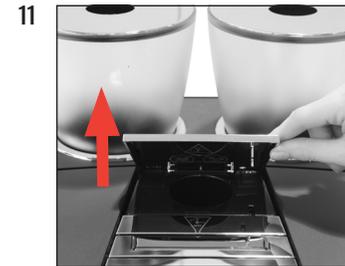


**»Premere il Rotary Switch.«**



**»Pulizia dell'apparecchio in corso.«**  
**»Svuotare il contenitore dei fondi di caffè.«**

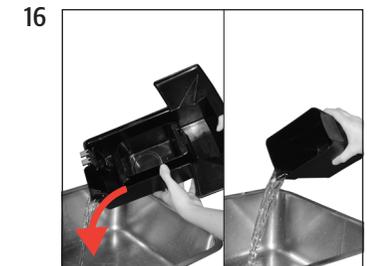

17

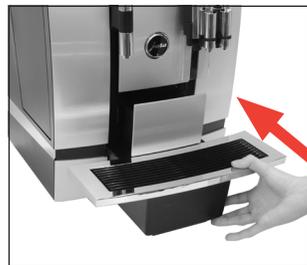

»Pulizia« / »La pulizia è stata eseguita correttamente.«

»Scegliere il prodotto:«