

GIGA X7c Professional



Limpar o aparelho

Duração aproximada 20 min.

Material necessário:

pastilha de limpeza de 2 fases

Caixa de 25 unidades (Art. 62535)

Embalagem de 3 unidades (Art. 62715)




Este manual breve não substitui o “Manual de instruções GIGA X7c Profissional”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.



Pré-requisito: **»Limpar máquina.«**
(ou: **»Por favor, selecione o seu produto:«**)



»Estado de manutenção (1/5)«

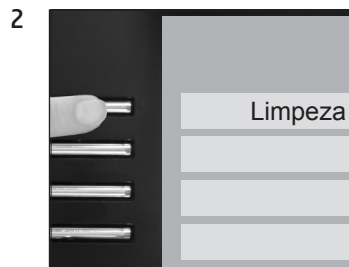

»Esvaziar depósito de borras de café.«

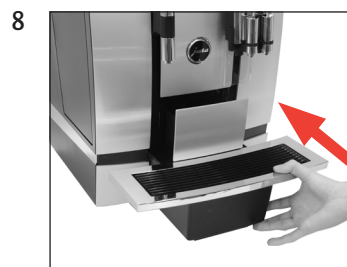
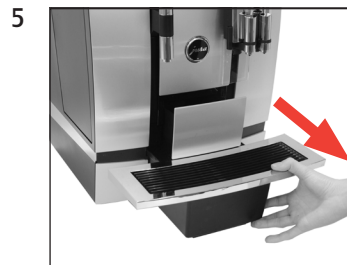


»Pulsar o Rotary Switch.«



»Aparelho limpando.«

»Adicionar pastilha de limpeza.«

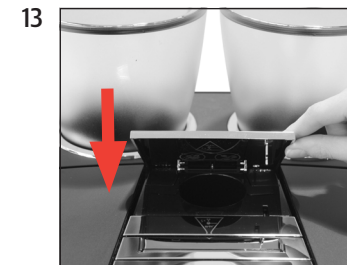
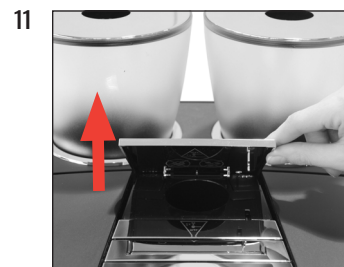


»Pulsar o Rotary Switch.«



»Aparelho limpando.«

»Adicionar pastilha de limpeza.«

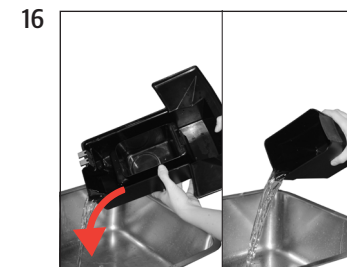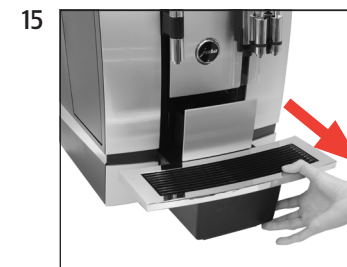

17



»Limpeza« / »A limpeza foi efectuada com sucesso.«

»Por favor, selecione o seu produto:«