

GIGA X7c Professional



Rengöring av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 20 min.

Använt material:

2 i 1 rengöringstablett

Förpackning à 25 st (Art. 62535)

Förpackning à 6 st (Art. 62715)




Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning GIGA X7c Professional". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.




Förutsättning: »Rengör apparaten.«
(eller »Vänligen välj en produkt:«)



»Skötselstatus (1/5)«

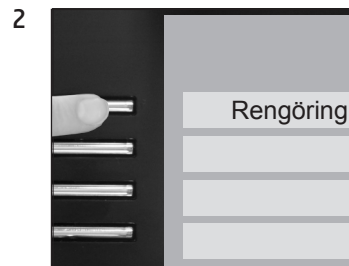

»Töm kaffesumpbehållaren.«

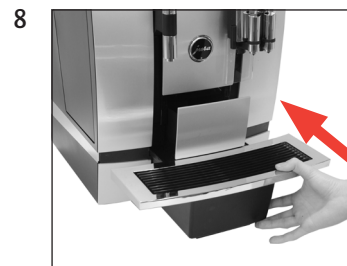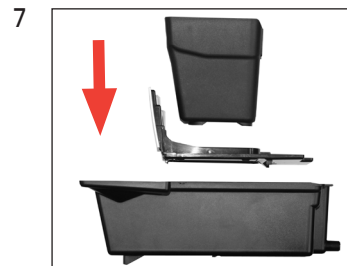
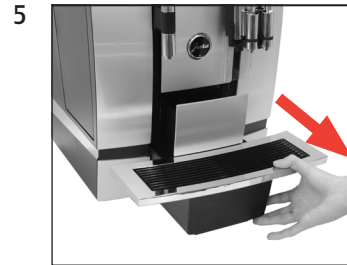


»Tryck på Rotary Switch.«



»Apparaten rengörs.«

»Lägg i en rengöringstablett.«

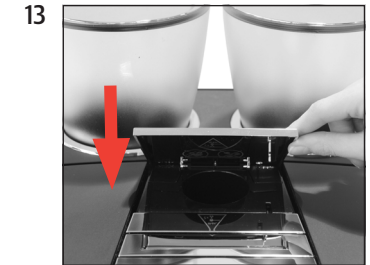
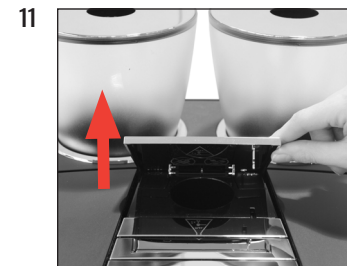


»Tryck på Rotary Switch.«



»Apparaten rengörs.«

»Töm kaffesumpbehållaren.«

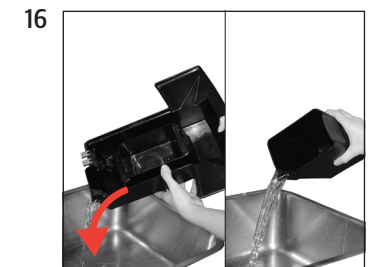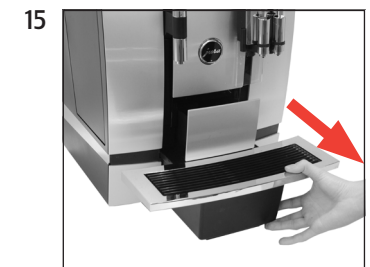

17



»Rengöring« / »Rengöringen har utförts.«

»Vänligen välj en produkt:«