

# XJ6 Professional / IMPRESSA XJ5 Professional



## Decalcificazione dell'apparecchio

Durata approssimativa 50 min.

Materiale necessario:

Pastiglie per la decalcificazione

Barattolo da 36 (Art. 70751)

Confezione da 3 (Art. 61848)




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso XJ6 Professional» / «Istruzioni per l'uso IMPRESSA XJ5 Professional». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.



Condizione preliminare: **FRONTO / DECALCIF.**



**SVUOTARE VASSOIO**

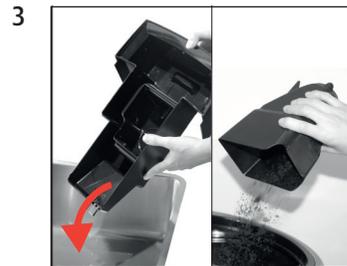


**AGGIUNGERE PRODOTTO**

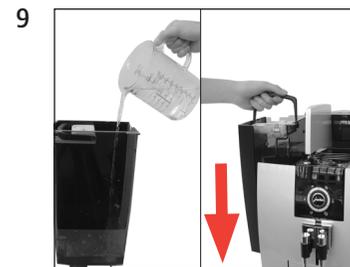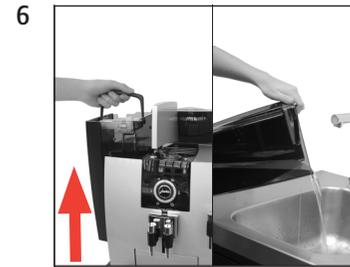



**AGGIUNGERE PRODOTTO**



**DECALCIF., SVUOTARE VASSOIO**

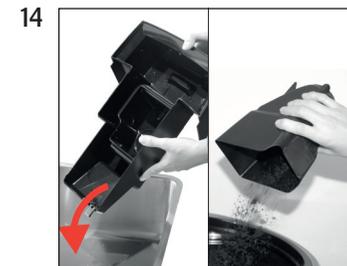

**RIEMPIRE CONT. ACQUA**

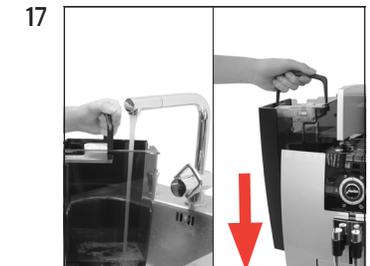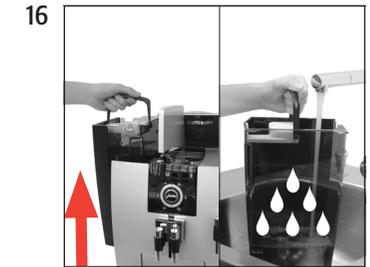


**PREMERE MANUTENZ.**





DECALCIF.,  
SVUOTARE VASSOIO

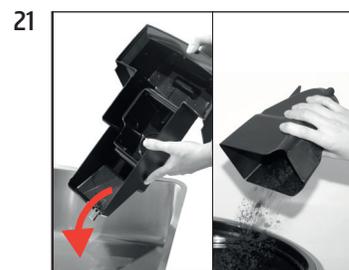

PRONTO