

WE6

jura

Decalcificazione dell'apparecchio

Durata approssimativa 40 min.

Materiale necessario:

Pastiglie per la decalcificazione
Confezione da 3x3 pezzi (Art. 61848)




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso WE6». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.



Condizione preliminare:






»Decalcificazione«

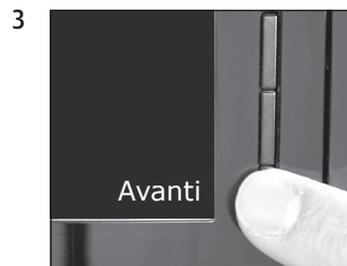


»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua«

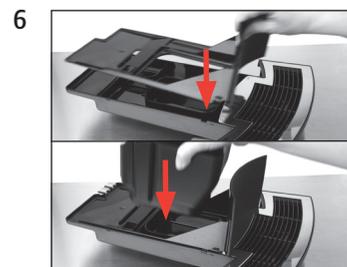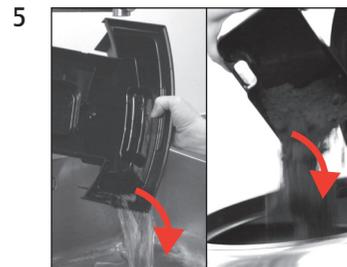

»Aggiungere prodotto«

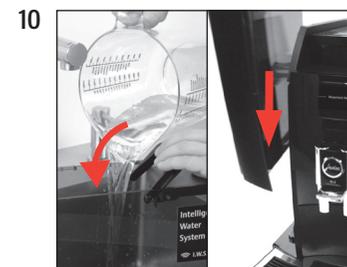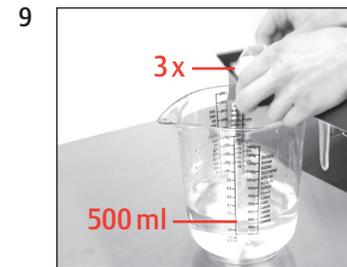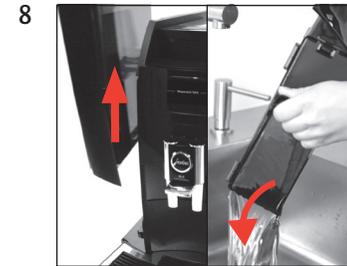


»Manopola aperta«

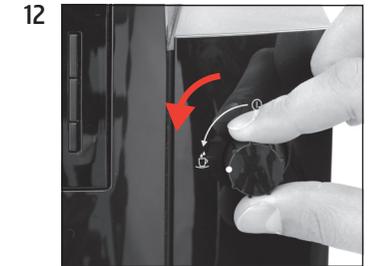

»Decalcificazione in corso«
»Manopola chiusa«




»Decalcificazione in corso«
»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua«

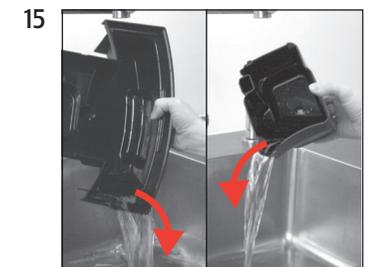




»Riempire il serbatoio dell'acqua«

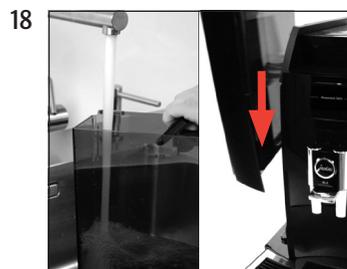

»Manopola aperta«

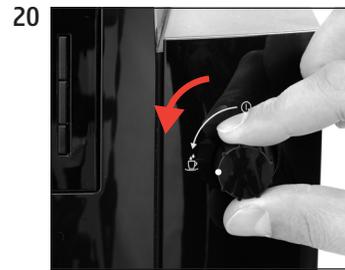

»Decalcificazione in corso«
»Manopola chiusa«



»Decalcificazione in corso«
»Risciacquo dell'apparecchio in corso«
»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua«

