




X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Installationsleitfaden für Festwasseranschluss

i Damit Sie die X10c/X4c vor Ort ordnungsgemäß installieren können, sind **bauseitig** einige Vorbereitungen nötig. Folgende Vorbereitungen müssen **fachgerecht** (gemäß Europäischer Norm EN 1717) ausgeführt sein. Geben Sie dieses Dokument daher bitte Ihrer Installateurin / Ihrem Installateur.

Übersicht: Bauseitige Voraussetzungen und Installationshinweise

X10c/X4c: Festwasser-Ausführung gemäß DVGW W540

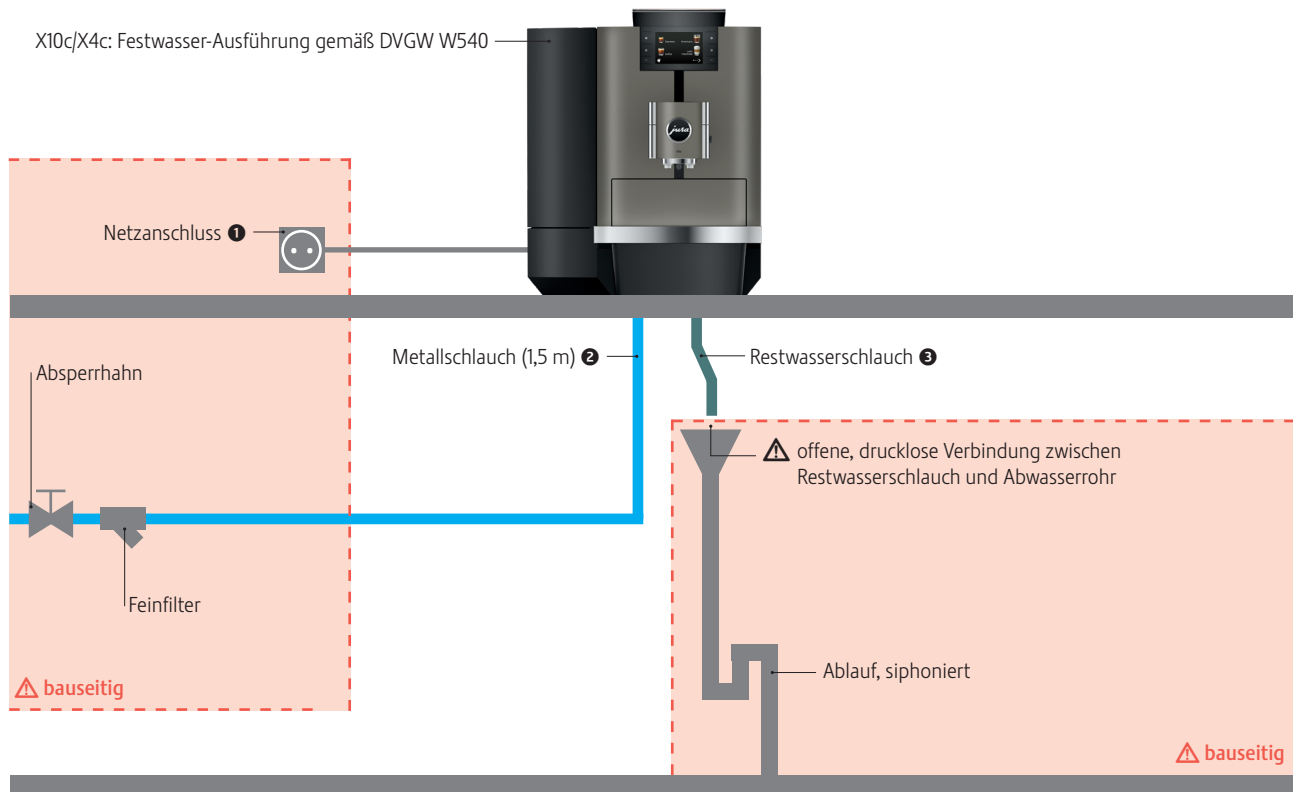

Netzanschluss

- 1**
 - Der Netzanschluss muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert sein.
 - Die Stromversorgung muss durch einen Hauptschalter unterbrochen werden können.

Bauseitiger Festwasseranschluss (Außengewinde G 3/8“)

- 2**
 - Muss über einen Absperrhahn und Feinfilter verfügen
 - Wasserdruck von Ortsnetz: max. 10 bar

Restwasserschlauch und Ablauf

- Die Verwendung des mitgelieferten Restwasserschlauchs wird ausdrücklich empfohlen!
 - Der Schlauch soll möglichst kurz und mit maximal möglicher Neigung (in Falllinie) installiert werden.
- 3**
 - Vermeiden Sie bei der Installation eine Gegensteigung des Schlauchs bzw. eine Siphonbildung im Restwasserschlauch.
 - Der Schlauch muss belüftet und entlüftet werden können. Dies wird durch eine offene, drucklose Verbindung zwischen Restwasserschlauch und Abwasserrohr erreicht.
 - Im bauseitig installierten Abwasserrohr soll ein Siphon vorhanden sein.

Installation Festwasseranschluss

Restwasserschlauch montieren

- Entfernen Sie die Restwasserschale.
- Legen Sie die X10c/X4c vorsichtig auf die Seite.
- Drücken Sie den Restwasserschlauch in die Aussparung auf der Geräteunterseite. Die beiden Clips (○) rasten hörbar ein.




- Stellen Sie die X10c/X4c wieder hin.

Metallschlauch vorbereiten und anschließen

- i** Je nach Beschaffenheit des Aufstellorts, kann der Metallschlauch in beide Richtungen verwendet werden. Im folgenden Beispiel wird das gerade Ende an der X10c/X4c montiert.


- Setzen Sie den blauen Dichtungsring ein.

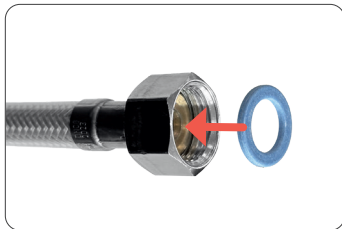

- Entfernen Sie die gelbe Schutzkappe des Festwasseranschlusses der X10c/X4c.
- Schrauben Sie den Schlauch auf den Festwasseranschluss. VORSICHT! Gewinde nicht überdrehen.



- Setzen Sie das Sieb ein.

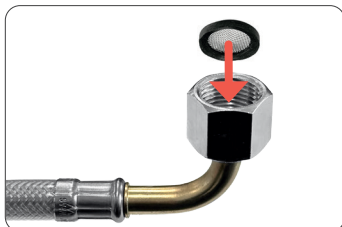

- Schrauben Sie den Schlauch auf den bauseitigen Festwasseranschluss.