

jura®



Z6 – L'essentiel en bref


Z6 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi Z6 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

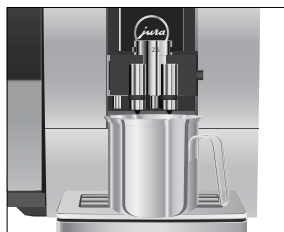

Condition : « Choisissez votre produit » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Statut d'entretien »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage »
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Rinçage » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.
« Rinçage machine », « Nettoyage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit » apparaît sur le visuel.

Rinçage automatique du système de lait

Le système de lait est rincé **automatiquement** 15 minutes après chaque préparation de lait. Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

« Nettoyage du système de lait » apparaît 15 minutes après avoir préparé du lait, de l'eau coule de l'écoulement combiné. Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre Z6 est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION


L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.
- i** Pour le nettoyage du système de lait, utilisez le récipient fourni.

Condition : « **Nettoyer le système de lait** » est affiché sur le visuel.





- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Nettoyage du système de lait** »
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».
« **Détergent pour système de lait** »
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▶ Versez un bouchon de détergent pour système de lait dans le compartiment extérieur rectangulaire du récipient.
- ▶ Placez le récipient sous l'écoulement combiné.

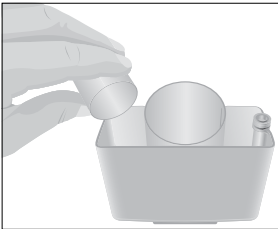

- ▶ Reliez le tuyau de lait au récipient.

- i** Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord.
- ▶ Poussez l'écoulement combiné vers le bas pour maintenir le récipient en place.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».
« **Rinçage du système de lait** », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau commence. De l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement. « **Nettoyage du système de lait terminé** » apparaît brièvement sur le visuel.
Votre Z6 est de nouveau prête à l'emploi.

Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

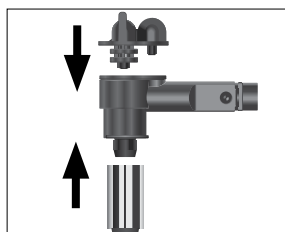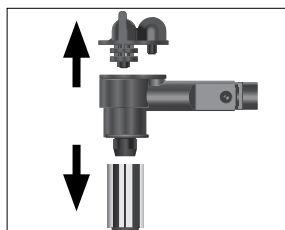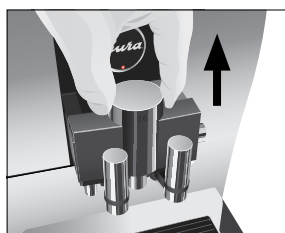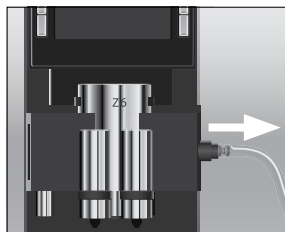

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.


- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et retirez le couvercle de l'écoulement combiné par le haut.

- ▶ Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.


- ▶ Désassemblez le système de lait.

- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.


- ▶ Réassemblez le système de lait.

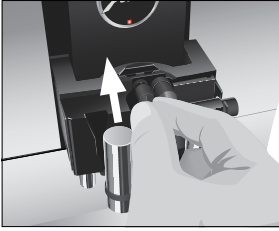

- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.

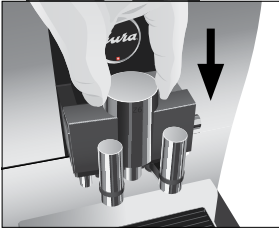

- ▶ Remplacez le couvercle de l'écoulement combiné. Assurez-vous que le couvercle de l'écoulement combiné est correctement enclenché.

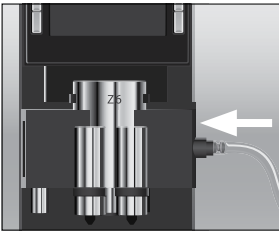

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.

Mise en place du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre Z6 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart. Si vous n'avez pas mis la cartouche filtrante en place au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

Condition : « Choisissez votre produit » est affiché sur le visuel.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.



- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Mode filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », le filtre est rincé. L'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.

« Mode filtre », « Rinçage du filtre terminé »

« Choisissez votre produit » apparaît sur le visuel. Votre Z6 est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

i Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la Z6 demande le remplacement du filtre.

i Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplacez le filtre » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Remplacer filtre »

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.


- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.

- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart.

- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.

- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.

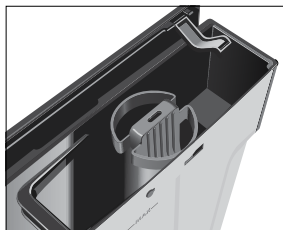

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.

« Remplacer filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », le rinçage de la cartouche filtrante commence. L'eau coule directement dans le bac d'égouttage.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.

« Remplacer filtre », « Rinçage du filtre terminé »

« Choisissez votre produit » apparaît sur le visuel. Votre Z6 est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la Z6 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage »

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.

« Nettoyage »


- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».

« Vider récipient marc de café »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Presser Rotary Switch »

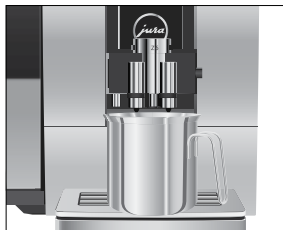

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Nettoyage machine** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « **Insérez une pastille détergente** ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« **Presser Rotary Switch** »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Nettoyage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement.
« **Vider récipient marc de café** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« **Choisissez votre produit** » apparaît sur le visuel. Le nettoyage est terminé.

Détartrage de la machine

La Z6 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

i Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « **Détartrer appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« **Détartrage** »

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.

« **Détartrage** »

- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».

« **Videz le bac d'égouttage** »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Détartrant dans réservoir d'eau** »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.

« **Presser Rotary Switch** »

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement d'eau chaude.

L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Remplissez le réservoir d'eau** »

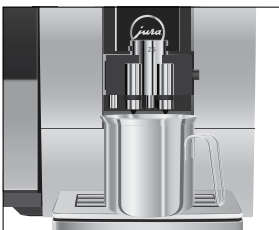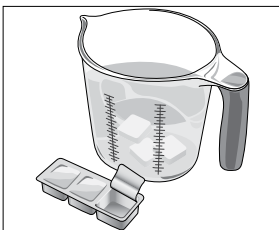

Z6 – L'essentiel en bref

- ▶ Videz le récipient et placez-le sous l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Presser Rotary Switch »
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit, de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.
« Videz le bac d'égouttage »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Choisissez votre produit » apparaît sur le visuel. Le détartrage est terminé.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.