

GIGA X9c Professional



Descalcificar o aparelho

Duração aproximada 50 min.

Material necessário:

pastilhas anticalcário

Caixa de 36 unidades (Art. 70751)

Embalagem de 3 unidades (Art. 61848)




Este manual breve não substitui o “Manual de instruções GIGA X9c Profissional”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.


Pré-requisito: »Descalcificar máquina.« (ou: »Por favor, selecione o seu produto:«)






»Estado de manutenção (1/5)«

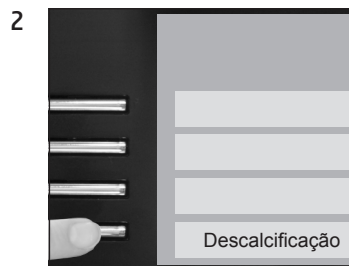

»Esvaziar bandeja de recolha de água«

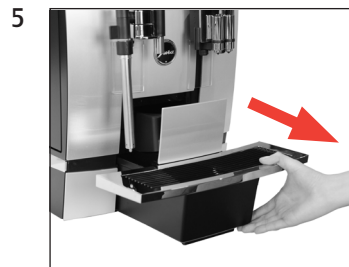




»Agente descalcificador no depósito«

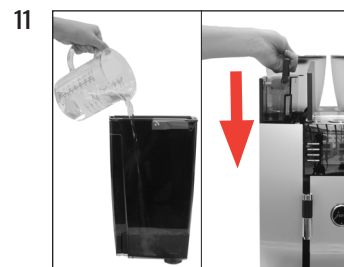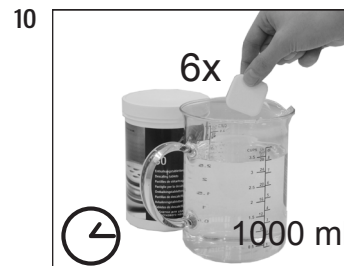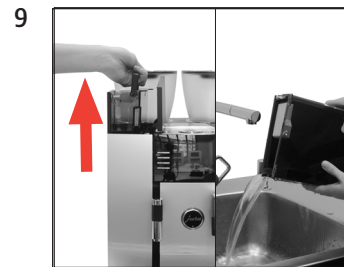



»Pulsar o Rotary Switch.«



»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

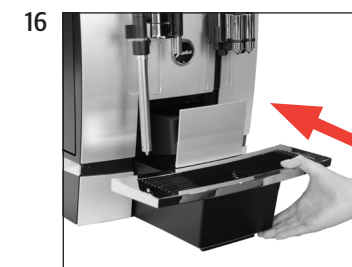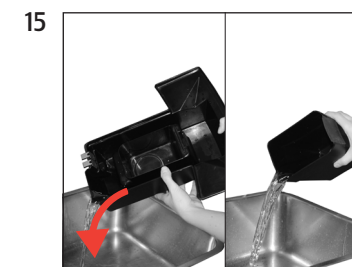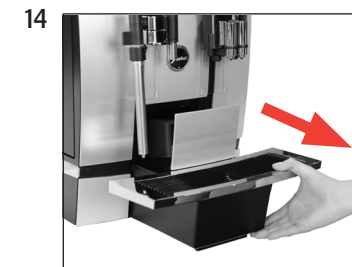




»Encher o depósito de água.«

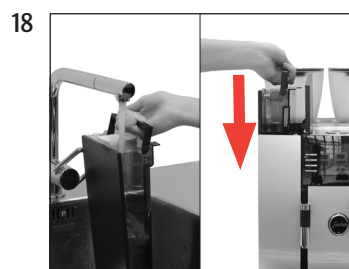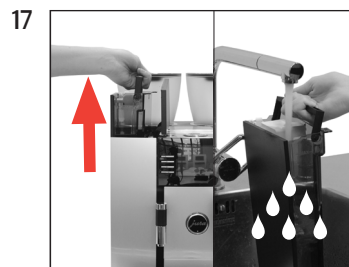

»Pulsar o Rotary Switch.«



»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

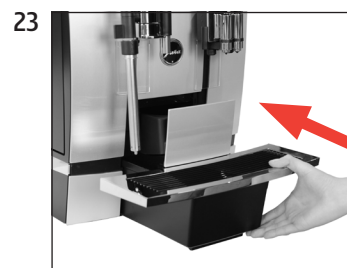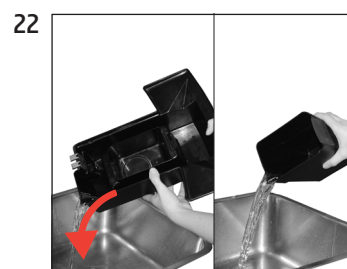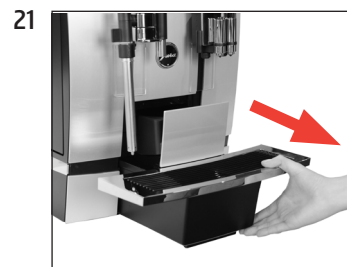

»Descalcificação« / »A descalcificação foi efectuada com sucesso.«

»Por favor, selecione o seu produto:«