

IMPRESSA XJ5 Professional

Descalcificar o aparelho

Duração aproximada 50 min.

Material necessário:

pastilhas anticalcário

Caixa de 36 unidades (Art. 70751)

Embalagem de 3 unidades (Art. 61848)




Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA XJ5 Professional”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.



Pré-requisito: **FRONTO / DESCALC.**



ESVAZIAR BANDEJA

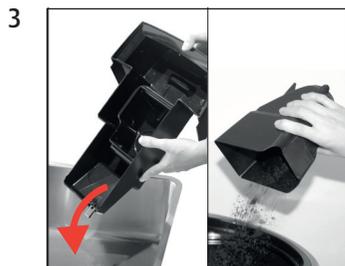


COLOCAR NO TANQUE

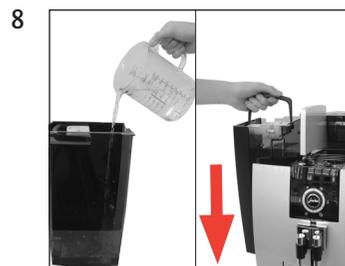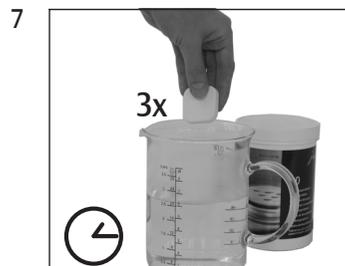



COLOCAR NO TANQUE



DESCALC., ESVAZIAR BANDEJA

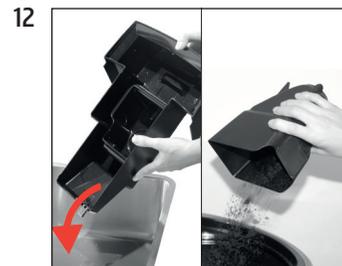

ENCHER TANG. AGUA

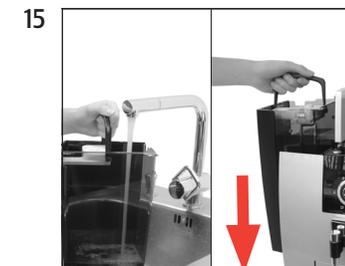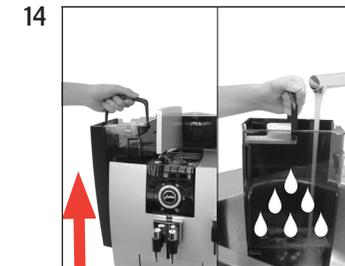


PRESSIIONAR MANUTENCAO





DESCALC.,
ESVAZIAR BANDEJA

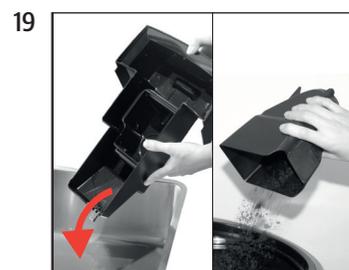

PRONTO