

IMPRESSA XJ5 Professional

jura

Rengöring av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 20 min.

Använt material:

2 i 1 rengöringstablett

Förpackning à 25 st (Art. 62535)

Förpackning à 6 st (Art. 62715)



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning IMPRESSA XJ5 Professional". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Förutsättning: VALJ DRYCK /
RENGÖR






TÖM BRICKA



TRYCK SKÖLJ




RENGÖR,
TILLFÖR TABLETT

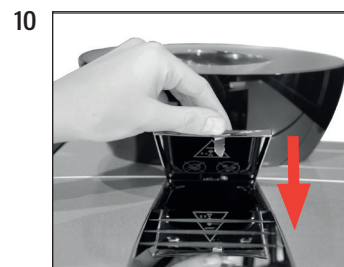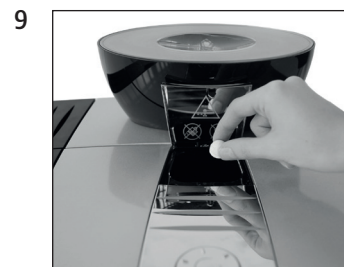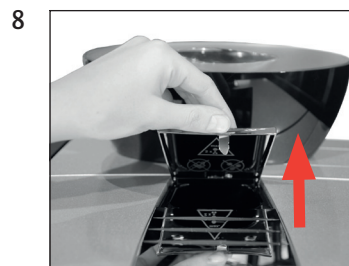

TRYCK SKÖLJ



RENGÖR,
TÖM BRICKA

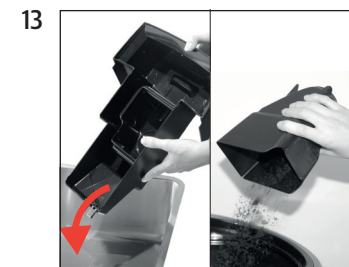

VALJ DRYCK