

# GIGA X7c Professional

## Decalcificazione dell'apparecchio

Durata approssimativa 50 min.

Materiale necessario:  
**Pastiglie per la decalcificazione**  
 Barattolo da 36 (Art. 70751)  
 Confezione da 3 (Art. 61848)



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso GIGA X7c Professional». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.


Condizione preliminare: **»Decalcificare apparecchio.«** (o **»Scegliere il prodotto:«**)





**»Stato di manutenzione (1/5)«**



**»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.«**

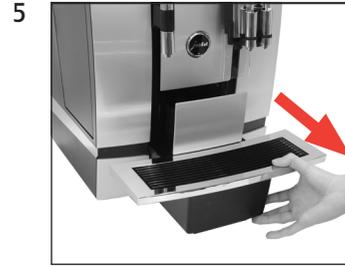



**»Versare prodotto per la decalcificazione nel serbatoio dell'acqua.«**

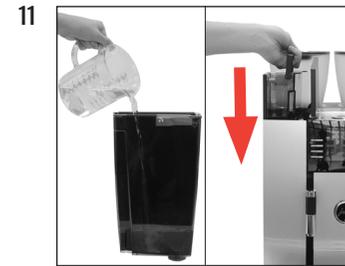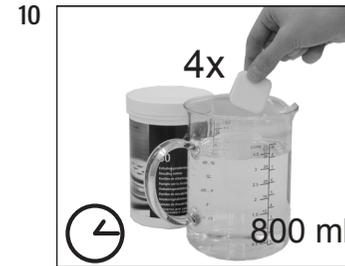



**»Premere il Rotary Switch.«**



**»Decalcificazione in corso.«**  
**»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.«**

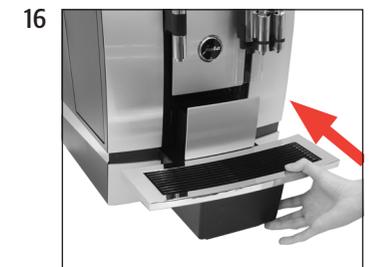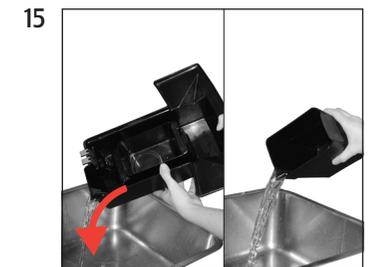




**»Riempire il serbatoio dell'acqua.«**

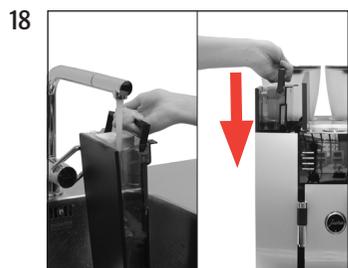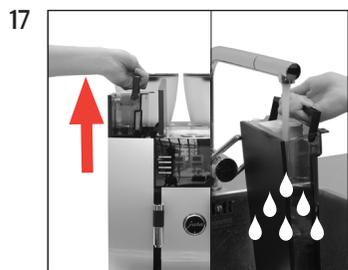

»Premere il Rotary Switch.«



»Decalcificazione in corso.«  
»Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.«

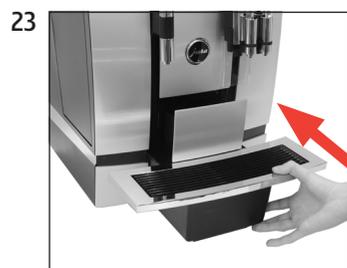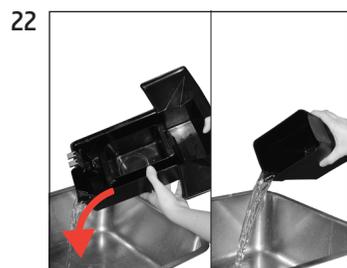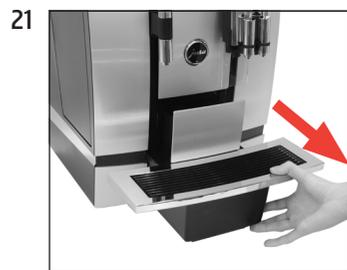

»Decalcificazione« / »La decalcificazione è stata eseguita correttamente.«

»Scegliere il prodotto:«