

IMPRESSA XJ5 Professional



Descalcificar la máquina

Duración estimada 50 min

Material necesario:

Pastillas de descalcificación

Bote de 36 uds (Art. 70751)

Bolsa de 3 uds (Art. 61848)




Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA XJ5 Professional». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.



Condición previa: **LISTO / DESCALC.**



VACIAR RECIPIENTE

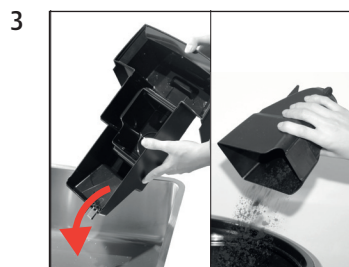

AGENTE EN TANQUE

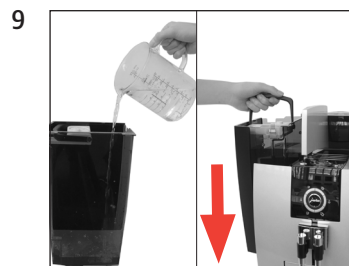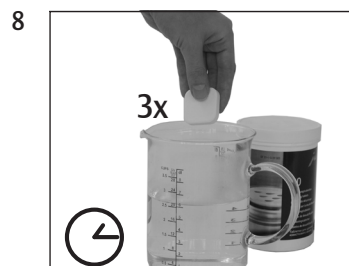



AGENTE EN TANQUE



**DESCALC.,
VACIAR RECIPIENTE**



LLENAR CONTE. AGUA

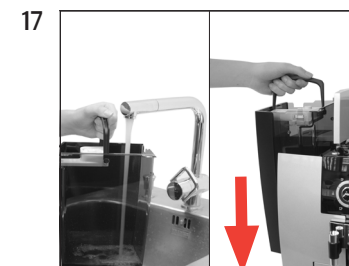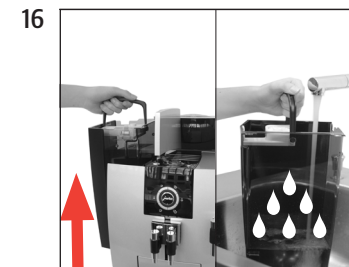


PRESIONAR MANTENIM.





DESCALC.,
VACIAR RECIPIENTE

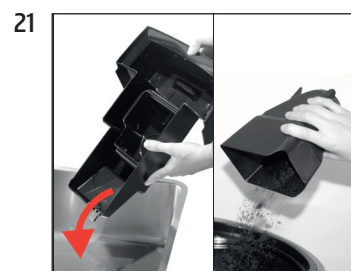

LISTO