

WE6

Nettoyage de la machine

Durée prévue 20 min

Matériel nécessaire:

Pastilles de nettoyage 3 phases
Boîte de 6 unités (Art. 24225)



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi WE6 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.


Condition:



»Nettoyage«






Démarrage

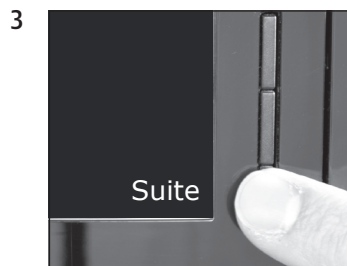

Suite

»Vider récipient marc de café«

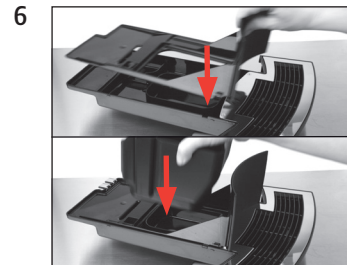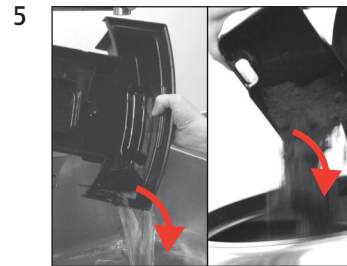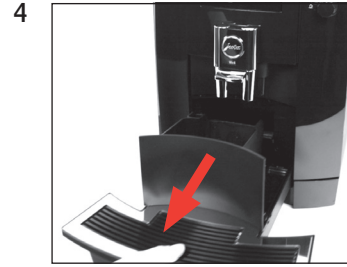



»Nettoyage«



Suite

»Nettoyage machine«

»Ajouter pastille«

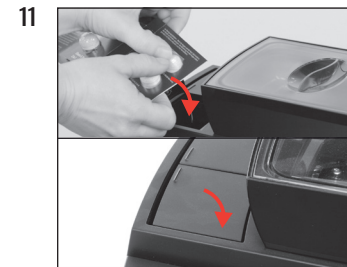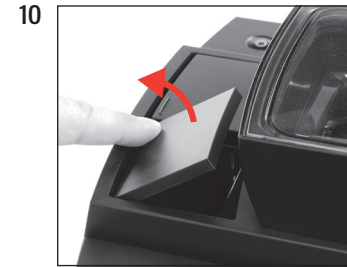

Suite

»Nettoyage machine«

»Vider récipient marc de café«

